

SmartPlug

Prise connectée

Smart plug
Presă connessa
Enchufe inteligente

HCN0071

SmartPlug



On aime



Ne laissez plus
vos appareils
en veille



Prise
contrôlable
à distance



Contrôle par
la voix



Bouton
ON/OFF

-  Notice d'utilisation et d'installation
-  Installation and user manual
-  Manuale d'installazione e uso
-  Instrucciones de uso e instalación

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifiez que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.


Ce produit fonctionne avec l'application iSCS Sentinel uniquement. L'application est disponible gratuitement sur le PlayStore et l'App Store. Les mises à jour de l'application peuvent être nécessaires, par exemple pour corriger des bugs, améliorer des fonctionnalités, et bénéficier d'une meilleure expérience utilisateur. Vous pouvez activer ou désactiver le caractère automatique des mises à jour de l'application iSCS Sentinel dans les paramètres du PlayStore ou de l'App Store. Les informations concernant la raison de la mise à jour, son impact sur les performances et l'évolution des fonctionnalités du produit ou de l'application ainsi que l'espace de stockage utilisé, sont indiquées, pour chaque mise à jour, sur le PlayStore ou l'App Store. Conformément à la réglementation et la garantie légale, la disponibilité de l'application et de ses mises à jour est garantie pour une durée de 2 ans




Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger sur notre site internet www.scs-sentinel.com

B- DESCRIPTIF

Contenu du kit

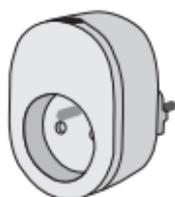


Prise
connectée

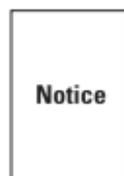


Notice

Présentation du produit

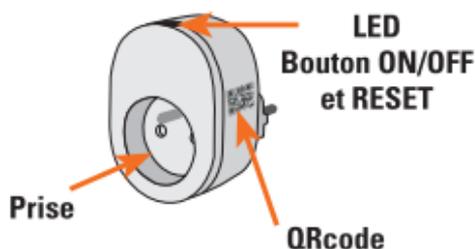

C- INSTALLATION

- 1- Branchez votre prise connectée et appuyez sur le bouton (La LED s'allume en bleu)
- 2- Branchez le câble de votre lumière ou autre objet que vous souhaitez connecter.
- 3- Téléchargez l'application gratuite **iSCS Sentinel** sur votre smartphone.

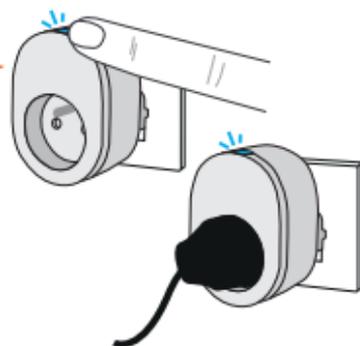


D- CONFIGURATION

Installation de l'application

iSCS Sentinel




Pour télécharger l'application, connectez-vous sur l'App Store ou le Play Store de votre smartphone. Recherchez «iSCS Sentinel», cliquez ensuite sur Installer.

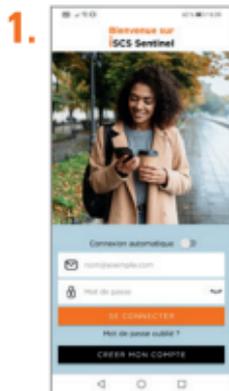

Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrez l'application et cliquez sur créer mon compte.



Renseignez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe dans les cases correspondantes.

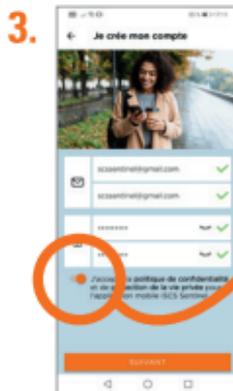



Appuyez sur suivant.




Veillez accepter la politique de confidentialité avant de cliquer sur suivant.



Renseignez votre code de validation reçu par mail. Puis validez le compte.

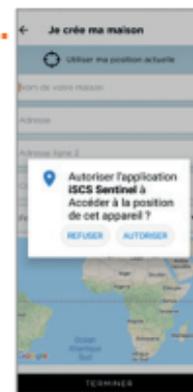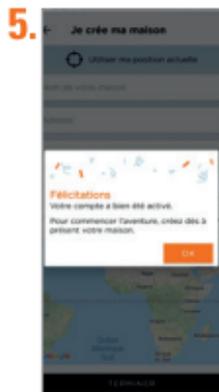

Appuyez sur **AUTORISER**.

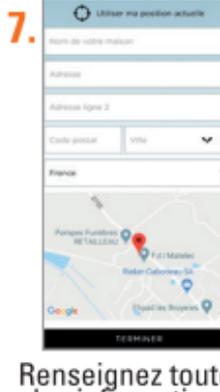

Renseignez toutes les informations demandées pour créer votre maison. Puis cliquez sur terminer.

Ajout de la prise



Branchez votre prise connectée à proximité de votre routeur Wi-Fi le temps de l'installation. Votre téléphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre prise connectée.

100%	Champ libre
80%	Bois, verre
60-70%	Cloison plâtrée
50-70%	Pierre
20-50%	Béton
<10%	Métal



Certains matériaux peuvent réduire la portée du signal Wi-Fi.



Appuyez sur **+** puis sur «**NOUVEL APPAREIL**» pour ajouter votre prise.




Renseignez votre clé Wi-Fi et flashez le QR Code de votre prise ou entrez le code manuellement.

Le réseau doit être en 2.4 GHz pour fonctionner.



Lorsque la LED clignote, appuyez sur suivant. Si la LED ne clignote pas, appuyez sur le bouton reset pendant 5s.

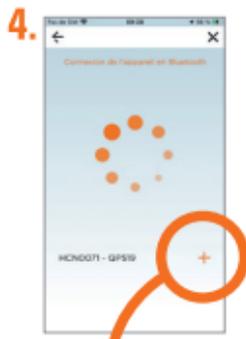


Appuyer sur **+**



Renseignez un nom pour la prise.

Ajoutez une photo de profil à partir de l'appareil photo, de la galerie ou sélectionnez une image par défaut (visuel du produit)

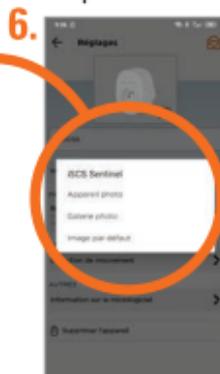



En cas d'échec lors de la connexion de l'appareil au Wi-Fi, une page d'erreur apparaît.

Résolution en cas d'échec



Vérifiez ces 5 points.
En cliquant sur
«répéter l'opération» :
vous revenez à la 2^{ème} étape.



Si «répéter l'opération»
ne fonctionne pas,
appuyez sur «autre
méthode»




Appairage via le Wi-Fi

Réglages



Appuyez sur 
pour accéder
aux réglages
de l'application.

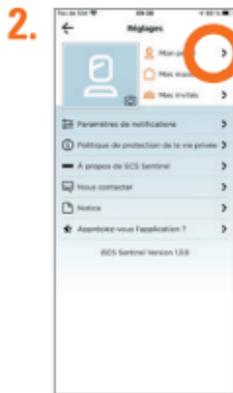


Voir mon profil :
Modifier si vous
le souhaitez
vos informations
personnelles.

Pour ajouter une maison

- 

1. Cliquez sur **+**
- 

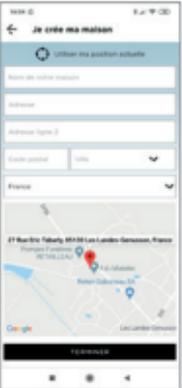2. Créez une nouvelle maison.
- 

3. Renseignez les champs et appuyez sur «TERMINER».

Pour supprimer une maison



- 

1. Appuyez sur 
- 

2. Appuyez sur  pour supprimer une maison.
- 

3. Confirmez la suppression.


Pour modifier une maison

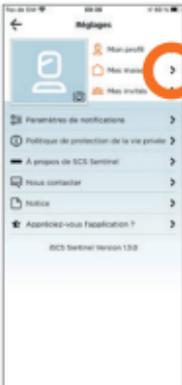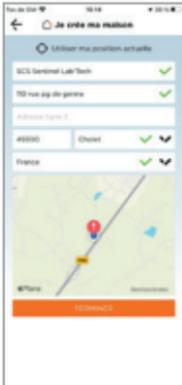- 
- 
- 

Modifier
l'adresse

Appuyez sur 

Paramètres de notifications

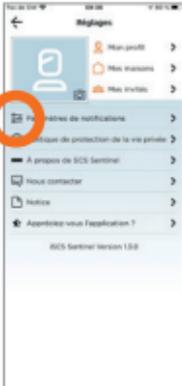- 
- 


Appuyez sur
«Activer les
notifications»
pour activer la totalité
des notifications.
Sinon appuyez sur les
notifications souhaitées.

Appuyez sur 
pour accéder
aux paramètres
de notifications.

Utilisation de l'application


 Pour information, en cas de défaillance de votre réseau Wi-Fi, placez-vous à proximité de votre prise pour la commander via Bluetooth.

1.

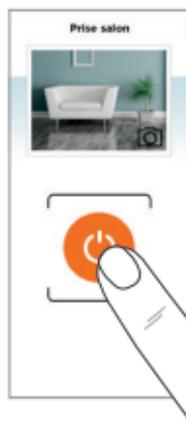

En mode ON

Le bouton POWER est orange et l'image de l'appareil est visible

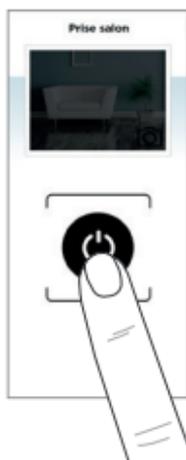

En mode OFF

Le bouton POWER est noir et l'image de l'appareil est sombre

Possibilité d'appuyer sur le bouton ON/OFF de la prise pour activer et désactiver la prise

2.




Appuyez sur  pour modifier les paramètres de la prise



État par défaut :

- ON
- OFF
- Dernier état

État du produit après une coupure de courant.

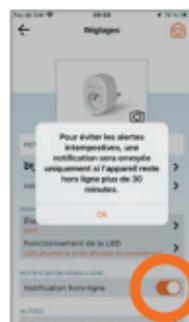

Si vous activez les «notifications hors-ligne», une notification sera envoyée uniquement si l'appareil reste hors ligne plus de 30 minutes

Par défaut, la prise apparaîtra dès l'ouverture de l'application dans la liste des favoris.

Appuyez sur  pour ajouter/supprimer la prise des favoris.

Scénarios

Un scénario est une action qui suit un/des événement(s) déclencheur.

- 1 Sélectionnez les événements déclencheurs. Si vous avez plusieurs déclencheurs, vous avez le choix entre les combiner ensemble (ET) ou les dissocier pour réaliser l'action (OU).
 - 2 Définissez les actions à réaliser.
 - 3 Enregistrez votre scénario.
- Ensuite, l'application lancera les actions(s) du scénario, lorsqu'il aura repéré un déclencheur

SUIVANT

*Exemple :
J'active ma prise les jours de la semaine à 8H pendant 15 minutes.*

1.



2.



3.




4.



Puis sélectionnez l'appareil + l'état souhaité de la prise : «ON»

5.

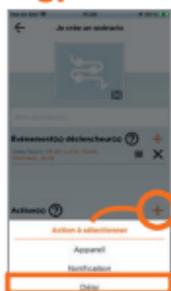

Indiquez la durée souhaitée entre les deux actions : 0h 15m 0s

6.




Puis sélectionnez l'appareil + l'état souhaité de la prise après le délai : «OFF»

7.





Par défaut, le scénario apparaîtra dans la liste des favoris.

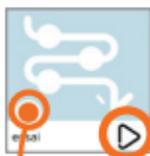

- Le scénario est activé
- ▶ Activez les «actions» du scénario sans attendre «les événements déclencheurs»

Pour ajouter des invités

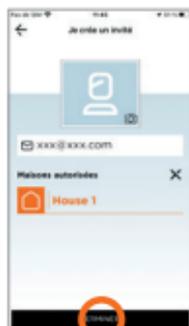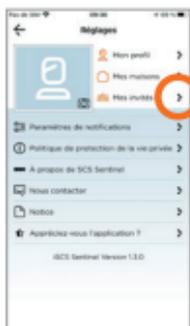

⚠ Via l'application **iSCS Sentinel**, votre invité peut activer/désactiver les appareils mais il ne peut pas les paramétrer.

Connexion avec les assistants vocaux

Avant de commencer, assurez-vous que votre appareil est connecté à l'application iSCS Sentinel, que votre assistant vocal est relié à Internet et qu'il fonctionne correctement (posez lui une question pour vérifier).

Google Assistant


- Ouvrez l'application Google Home 
- Cliquez sur l'icône « + », puis : Configurer un appareil / Fonctionne avec Google et choisissez iSCS Sentinel
- Entrez les identifiants utilisés pour vous connecter à l'application iSCS Sentinel. L'assistant vocal va rechercher les appareils disponibles et les afficher dans la liste des appareils dans l'application Google Home. Si ce n'est pas le cas dites à votre assistant vocal "OK Google, synchronise les appareils".

Alexa

- Ouvrez l'application Alexa 
- Choisissez Skills puis choisissez iSCS Sentinel
- Entrez les identifiants utilisés pour vous connecter à l'application iSCS Sentinel. L'assistant vocal va rechercher les appareils disponibles et les afficher dans la liste des appareils dans l'application Alexa.


Reset

Pour réinitialiser la prise, maintenir le bouton appuyé durant 5 secondes. Cette opération supprimera l'appairage de la prise à votre réseau Wi-Fi.

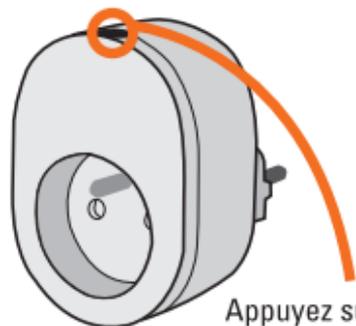

Appuyez sur le bouton RESET

Pour totalement supprimer l'appareil, il faudra le supprimer dans l'application.

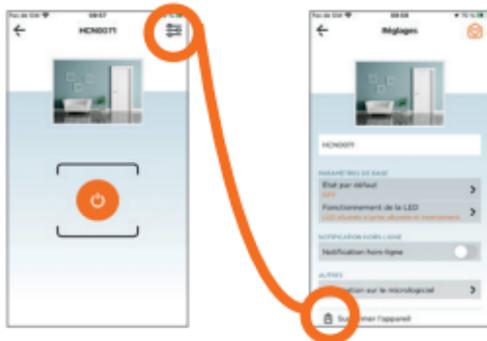

E- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	230V AC 50Hz (à brancher)
Charge max	3680 W / 16 A
Wi-Fi	2,4 GHz b/g/n
Compatibilité	iOS, Android
Fréquence de fonctionnement	2400 MHz - 2483,5 MHz
Puissance maximale d'émission	< 100mW
Bouton ON/OFF	Oui
Utilisation intérieure	Oui

F- ASSISTANCE TECHNIQUE

Aide au dépannage

Problème rencontré	Solutions
Si l'ajout de la prise échoue	<ul style="list-style-type: none">- Vérifier que l'appareil est bien branché et que la LED s'allume ou clignote- Vérifier que vous êtes bien connecté en Wi-Fi- Lorsque vous tapez le mot de passe Wi-Fi, ne pas taper les espaces- Vérifier que vous avez bien saisi le mot de passe Wi-Fi- Vérifier que votre box est bien connectée à Internet- Vérifier que la localisation de votre téléphone est activée.- Assurez-vous d'avoir un débit suffisant- Vérifier que votre smartphone est sur le même réseau que celui renseigné dans l'application- Vérifier que le réseau Wi-Fi sur lequel vous essayez de vous connecter est bien en 2.4GHz et non en 5GHz.- Faire l'appairage à moins de 3 m de la box Wi-Fi

Assistance téléphonique

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



0 892 350 490

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaires du service, voir sur le site internet : scs-sentinel.com

Avant de nous contacter :

- Préparez votre ticket de caisse ou votre facture d'achat ORIGINALE
- Indiquez-nous la référence de votre produit

Assistance en ligne



Une question ?

Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat en ligne sur notre site web www.scs-sentinel.com

G- GARANTIE



Garantie 2 ans

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

Ne sont pas couverts par la garantie :

- Dommages matériels ou électriques résultant d'une mauvaise installation.
- Dommages résultant d'une utilisation impropre (utilisation différente de son origine) ou de modifications.
- Dommages résultant de l'utilisation et/ou installation de pièces ne provenant pas de celles prévues et incluses par SCS Sentinel.
- Dommages dûs à un manque d'entretien ou un choc.
- Dommages dûs aux intempéries telles que : grêle, foudre, vent violent, etc.
- Retours articles sans copie de facture ou justificatif d'achat.

H- AVERTISSEMENTS

Le produit doit être utilisé seulement en intérieur. Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement. Ne pas connecter un appareil pouvant dépasser les valeurs nominales maximales de cette prise. Ne pas démonter ou réparer le produit. N'utilisez-pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié. Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil. La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou avec les emballages. Avant tout entretien, débranchez votre appareil. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux. Ne rien vaporiser sur le produit.



Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères.

Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

 Courant alternatif



Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



scs sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France