

SolarCam ROTATIVE

Caméra de surveillance extérieure solaire

Solar outdoor surveillance camera
 Camera di sorveglianza esterna solare
 Cámara de vigilancia solar exterior
 Câmara de vigilância solar exterior

SVI0074

SolarCam ROTATIVE



Aide à
l'installation de
la caméra

2k

Image Haute
définition 3MP



Détection
de forme
humaine



Vision nocturne
en couleur



Fonction
enregistrement



Avertisseur
sonore et
lumineux

Notice d'utilisation et d'installation Installation and user manual


Manuale d'installazione e uso Instrucciones de uso e instalación

Manual de instruções e instalação

SOMMAIRE

A- Précautions d'utilisation.....	2
B- Descriptif	3
C- Configuration	4
D- Installation	6
E- Paramétrage	8
F- Caractéristiques techniques	15
G- Assistance technique	16
H- Garantie	17
I- Avertissements	17
J- Déclaration de conformité	17

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

 Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger sur notre site internet www.scs-sentinel.com/fr/documentations ou sur l'application iSCS Sentinel : réglages/notice

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Cette caméra a pour fonction la surveillance de la propriété de l'acheteur uniquement, elle ne doit en aucun cas être utilisée pour surveiller la rue. L'utilisation de cette installation doit se faire dans le respect de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il appartient à l'acheteur de se renseigner auprès de la CNIL en cas de questionnement sur les conditions et les autorisations administratives nécessaires en cas d'usage en dehors d'un cadre strictement personnel. SCS Sentinel ne pourra être tenu responsable en cas d'utilisation de ce produit en dehors des lois et réglementations en vigueur.

Ce produit fonctionne avec l'application iSCS Sentinel uniquement. L'application est disponible gratuitement sur le PlayStore et l'AppStore. Les mises à jour de l'application peuvent être nécessaires, par exemple pour corriger des bugs, améliorer des fonctionnalités, et bénéficier d'une meilleure expérience utilisateur. Vous pouvez activer ou désactiver le caractère automatique des mises à jour de l'application iSCS Sentinel dans les paramètres du PlayStore ou de l'AppStore. Les informations concernant la raison de la mise à jour, son impact sur les performances et l'évolution des fonctionnalités du produit ou de l'application ainsi que l'espace de stockage utilisé, sont indiquées, pour chaque mise à jour, sur le PlayStore ou l'AppStore. Conformément à la réglementation et la garantie légale, la disponibilité de l'application et de ses mises à jour est garantie pour une durée de 2 ans.

B- DESCRIPTIF


Contenu du kit




Caméra +
batterie
rechargeable



Support
mural



Panneau
solaire et câble
d'alimentation
USB-C (3m)




Support
mural du
panneau



Câble
USB-A
USB-C





Visserie



Notice

Présentation du produit

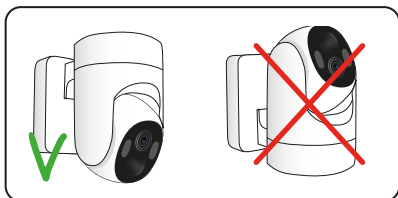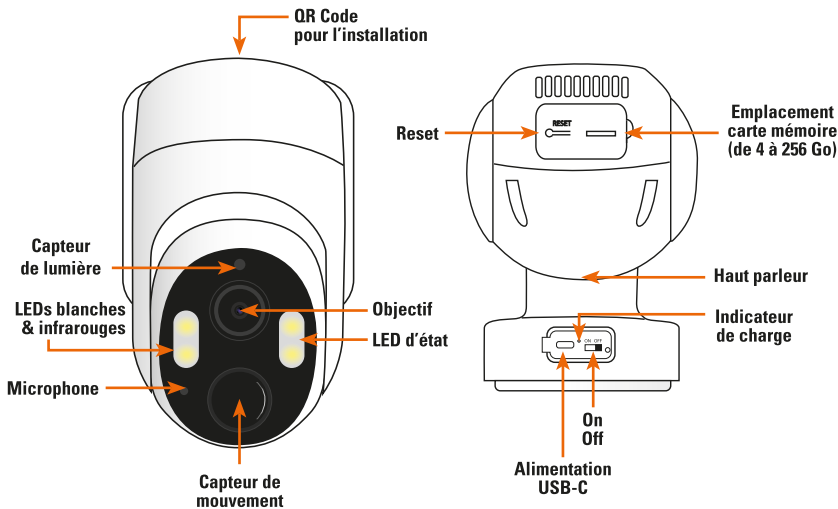

C- CONFIGURATION

Installation de l'application



iSCS Sentinel


Pour télécharger l'application, connectez-vous sur l'AppStore ou le PlayStore de votre smartphone. Recherchez «iSCS Sentinel», cliquez ensuite sur Installer.



Aide à la création du compte




Veillez accepter la politique de confidentialité avant de cliquer sur suivant.

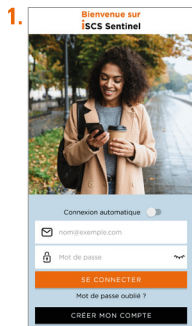


Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrez l'application et cliquez sur «créer mon compte».





Renseignez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe dans les cases correspondantes.

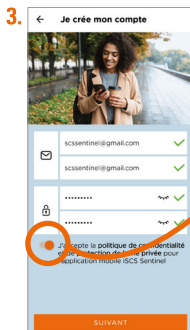


Appuyez sur «suivant».

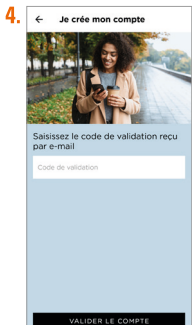

Renseignez votre code de validation reçu par mail. Puis «validez le compte».

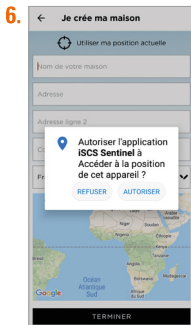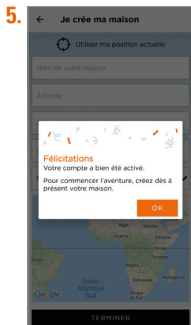

Appuyez sur «Autoriser».

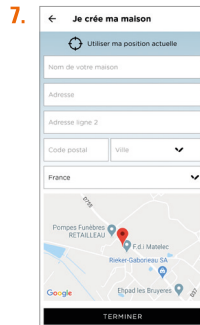

Renseignez toutes les informations demandées pour créer votre maison. Puis cliquez sur «terminer».


Ajout de la caméra



Branchez la caméra à une source d'alimentation (Il est préférable de recharger complètement la batterie avant d'installer la caméra) et placez la à proximité de votre routeur Wi-Fi. Votre téléphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre caméra. Le Bluetooth et la localisation doivent être activés.



Certains matériaux peuvent réduire la portée du signal Wi-Fi.



Aide à l'installation de la caméra




Appuyez sur **+** puis sur «NOUVEL APPAREIL» pour ajouter votre produit.




Renseignez votre clé Wi-Fi et flashez le QR Code situé au dessus de votre caméra ou entrez le code manuellement.




Basculer l'interrupteur sur «ON», patientez jusqu'à ce que la caméra émette un signal sonore. Vérifiez que le voyant clignote en bleu. Si ce n'est pas le cas, appuyez 10 secondes sur le bouton RESET.

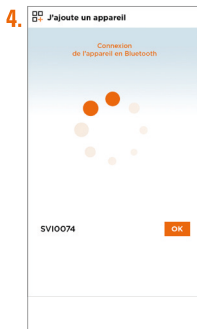

Cliquez sur «ok» pour valider l'installation

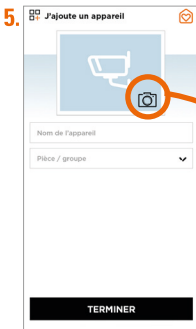

Renseignez le nom de la caméra.

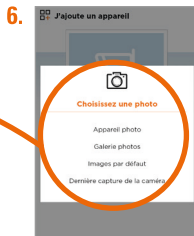


Ajoutez une photo de profil à partir de l'appareil photo, de la galerie ou sélectionnez une image par défaut (visuel du produit ou dernière capture de mouvement.)



En cas d'échec lors de la connexion de l'appareil au Wi-Fi, une page d'erreur apparaît.

Résolution en cas d'échec

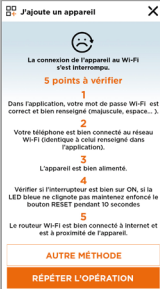1. 

Le connexion de l'appareil au Wi-Fi s'est interrompue.

5 points à vérifier


- 1 Dans l'application, votre mot de passe Wi-Fi est correct et bien renseigné (majuscule, espace...).
- 2 Votre téléphone est bien connecté au réseau Wi-Fi (identique à celui renseigné dans l'application).
- 3 L'appareil est bien alimenté.
- 4 Vérifier si l'interrupteur est bien sur ON, si la LED bleue ne clignote pas maintenez enfoncé le bouton RESET pendant 10 secondes
- 5 Le routeur Wi-Fi est bien connecté à Internet et est à proximité de l'appareil.

AUTRE MÉTHODE

RÉPÉTER L'OPÉRATION


Vérifiez ces 5 points.

«Répéter l'opération» : fait revenir à la 2^{ème} étape.

2. 

Utiliser QR Code

Utilisez QRCode

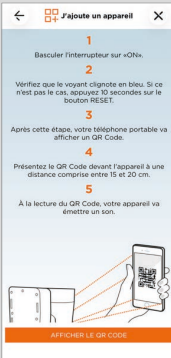3. 

- 1 Basculer l'interrupteur sur «ON».
- 2 Vérifiez que le voyant clignote en bleu. Si ce n'est pas le cas, appuyez 10 secondes sur le bouton RESET.
- 3 Après cette étape, votre téléphone portable va afficher un QR Code.
- 4 Présentez le QR Code devant l'appareil à une distance comprise entre 15 et 20 cm.
- 5 À la lecture du QR Code, votre appareil va émettre un son.

AFFICHER LE QR CODE



Scannez le QR Code avec votre appareil à une distance comprise entre 15 et 20 cm.



Attention : faites varier doucement l'orientation et la distance de l'appareil.

⚡ Avez-vous entendu le signal sonore de la caméra ?

NON **OUI**

Scannez le QR Code affiché sur votre téléphone avec la caméra puis, après le signal sonore, appuyez sur «oui».




Si «répéter l'opération» ne fonctionne pas, appuyez sur «autre méthode»


D- INSTALLATION

Caméra


- Avant l'installation, testez le bon fonctionnement de la caméra à l'emplacement désiré. Vérifiez que la portée WiFi soit suffisante.
- Avant de brancher votre appareil au panneau solaire, la batterie doit être complètement chargée.
- Évitez les zones arborées ou les routes pour éviter le déclenchement répété du détecteur de mouvement.
- Il est recommandé d'installer la caméra à une hauteur de 2,5-3 mètres.
- En cas d'exposition solaire insuffisante ou d'utilisation prolongée de la caméra, une recharge complète de la batterie via le câble USB fourni, peut s'avérer requise pour assurer un fonctionnement optimal.

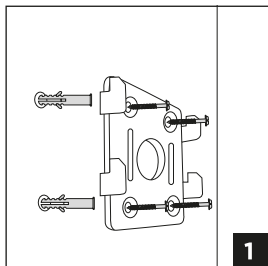

1. Fixez le support mural sur une surface lisse et plate à l'aide des chevilles et vis fournies.

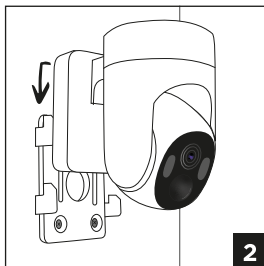

2. Glissez le support de la caméra sur le support mural de haut en bas

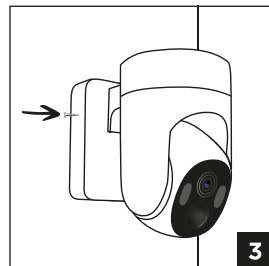



3. Vissez les deux vis sur le côté du support.

Panneau solaire


- Conformément aux normes de sécurité, la charge des batteries doit s'effectuer dans un environnement où la température est comprise entre 0 et 40°C. Déconnectez votre panneau solaire en dehors de ces températures.

Conseils :


- Pour avoir un résultat optimal, il est conseillé d'exposer le panneau plein sud.
- Inclinaison idéale :
 - Hiver : 60° (presque à la verticale), car le soleil est plus bas par rapport à l'horizon
 - Été : 10-20° (presque à l'horizontale) car le soleil est plus haut par rapport à l'horizon.
- Assurez-vous que le panneau n'est pas installé à côté d'un endroit ombragé.
- Nettoyer régulièrement le panneau solaire pour le garder propre et non couvert par la poussière ou de la saleté.

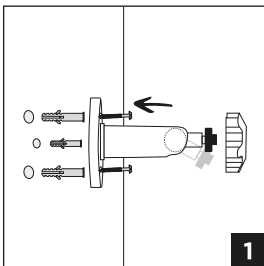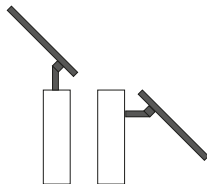

1. Percez des trous sur une surface lisse et plate puis fixez le support à l'aide des chevilles et vis fournies.

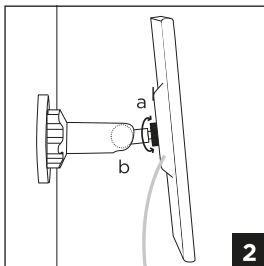

2. Vissez le panneau au support mural (a) et assurez-vous qu'il soit bien fixé.
3. Réglez la direction souhaitée du panneau (b) (Voir l'encart «conseils»).

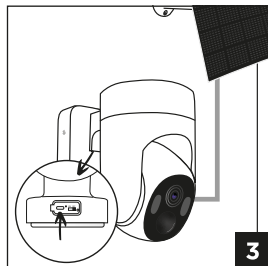


4. Branchez le câble USB C du panneau solaire à la caméra (sous le support de la caméra).

E- PARAMÉTRAGE

Réglages de l'application





Appuyez sur  pour accéder aux réglages de l'application.

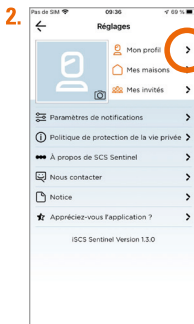

Mon profil :
Si vous souhaitez modifier vos informations personnelles.


Pour ajouter une maison

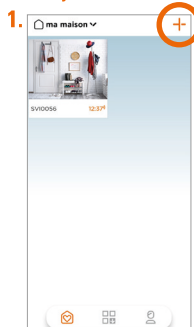

Cliquez sur 





Créez une nouvelle maison.

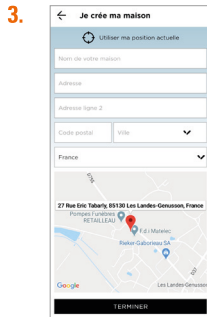


Renseignez les champs et appuyez sur «TERMINER».


Pour supprimer une maison

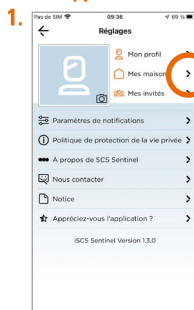

Appuyez sur 

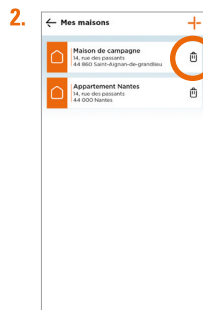

Appuyez sur  pour supprimer une maison.

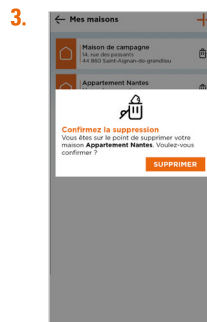

Pour modifier une maison


- 



Appuyez sur 
- 

Modifiez l'adresse.
- 

ENREGISTRER

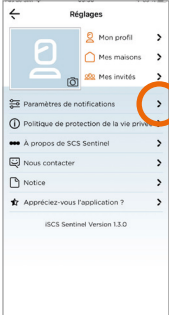Paramètres de notifications

- 

Appuyez sur  pour accéder aux paramètres de notifications.
- 

Appuyez sur «Activer les notifications» pour activer la totalité des notifications. Sinon appuyez sur les notifications souhaitées.

Utilisation de l'application

- 

Barre d'état de la batterie



Appuyez pour parler.




Activez l'écoute.


Activez le plein écran (basculer le téléphone).

Capturez la vidéo dans votre téléphone.

Capturez la photo dans votre téléphone.

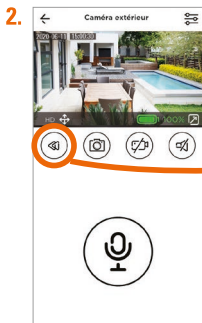


Visionnez ce qu'il s'est passé.

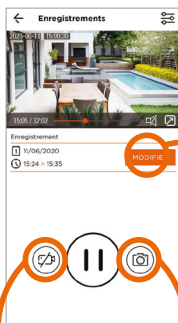


Choisissez la date et l'heure de l'événement à visionner.

Enregistrez une vidéo


Enregistrez une photo

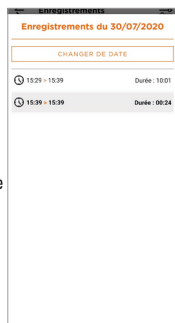

Cliquez sur «changer de date» et sur l'horaire souhaité pour visionner ce qu'il s'est passé.

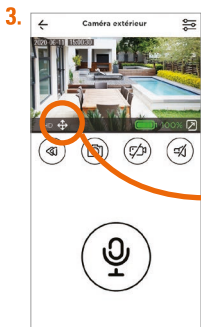

Appuyez sur pour activer le joystick.

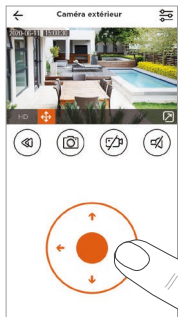



Le joystick permet de déplacer la vue de la caméra de haut en bas et de gauche à droite.



Un angle de vue de 90° permettent d'atteindre un champ de vision de 340°. Pour cela il suffit de faire tourner la caméra à l'aide des flèches depuis l'application.

4.

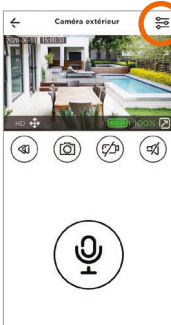

Appuyez sur  pour modifier les paramètres de la caméra.




Par défaut, la caméra apparaîtra dès l'ouverture de l'application dans la liste des favoris.

Appuyez sur  pour ajouter/supprimer la caméra des favoris.

5.



Appuyez sur réglage de fonction de base.

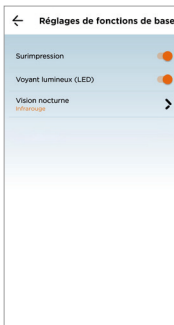

«**Surimpression**» pour afficher la date et l'heure sur la vidéo.

«**Voyant lumineux**» pour activer / désactiver la LED d'état.


«**Vision nocturne**» en infrarouge ou en couleur

6. Visionnage des enregistrements de détection de mouvement



Cliquez sur l'heure de l'enregistrement de la dernière détection de mouvement.

L'heure ne s'affichera pas si aucun mouvement n'est détecté.

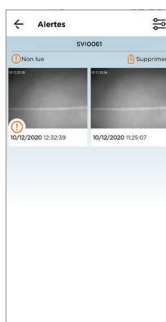

Cliquez sur la vidéo pour visionner la dernière détection de mouvement.



Appuyez sur «Sensibilité» pour gérer le détecteur de mouvement. Plus la sensibilité est haute, plus la caméra détecte un mouvement.

Activez ou désactivez la sirène puis gérer le volume


Appuyez sur «détection de mouvement» pour programmer la détection de mouvement.



Appuyez sur «Programmation»



Appuyez sur +

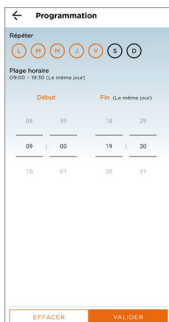

Sélectionnez les jours souhaités et la plage horaire des détections de mouvement puis «VALIDER»




Votre programmation a bien été ajoutée.

8. Gestion de l'alimentation



Appuyez sur «gestion de l'alimentation».

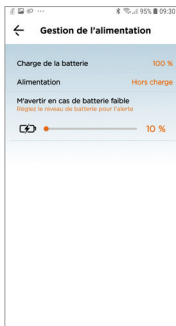


Réglages carte SD (Veuillez insérer la carte MicroSD lorsque la caméra est hors tension.)



Appuyez sur «carte SD» pour accéder aux réglages.



Appuyez sur «Enregistrement sur la carte micro SD» pour que les photos et vidéos soient enregistrées sur la carte micro SD de votre caméra.

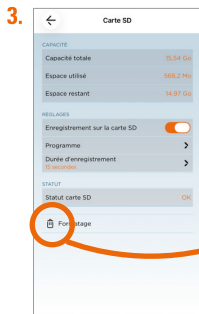

Appuyez sur «formatage» pour remettre à zéro votre carte micro SD.




Appuyez sur «Programmer» pour programmer les périodes d'enregistrement sur la carte SD.



Appuyez sur +




Sélectionnez les jours souhaités et la plage horaire des enregistrements vidéos/photos puis «VALIDER».

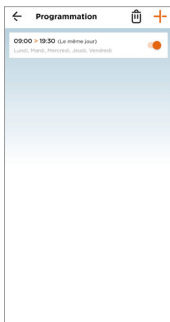

Votre programmation a bien été ajoutée.

Scénarios


Exemple :
J'active le détecteur de mouvement de ma caméra les jours de la semaine à 8H pendant 15 minutes.

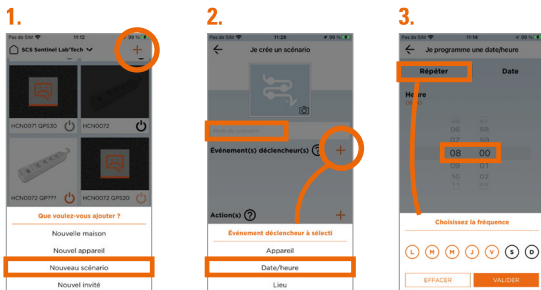


Puis sélectionnez l'appareil + l'état souhaité de la caméra : «ON»



Indiquez la durée souhaitée entre les deux actions : 0h 15m 0s

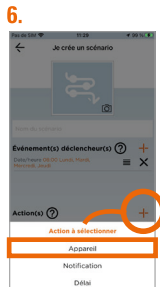




Puis sélectionnez l'appareil + l'état souhaité de la caméra après le délai : «OFF»

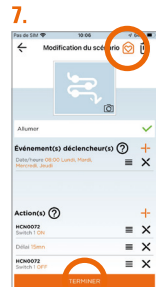

Par défaut, le scénario apparaîtra dans la liste des favoris.


Ajouter des invités

⚠ Votre invité doit installer l'application iSCS Sentinel et créer un compte. Il peut ainsi activer / désactiver les appareils mais il ne peut pas les paramétrer.

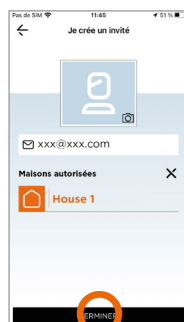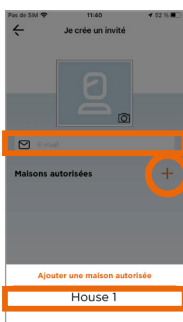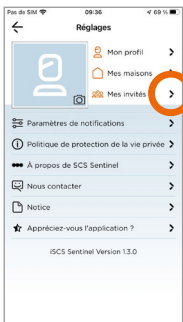


Reset

Pour réinitialiser la caméra, maintenir le bouton appuyé durant 10 secondes. Cette opération supprimera l'appairage de la caméra à votre réseau Wi-Fi.

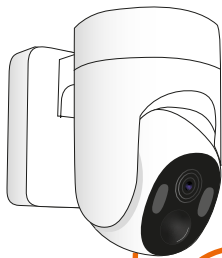

Bouton
reset

Pour totalement supprimer l'appareil il faudra le supprimer également dans l'application.

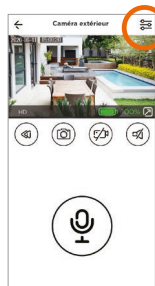

F- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Résolution	2304*1296
Tension d'entrée	5V DC
Portée Wi-Fi	30 m en champ libre
Compatibilité	iOS, Android
Détection de mouvement / Vision nocturne	Oui, jusqu'à 7 m
Carte mémoire	Micro SD 4 à 256 Go (non fournie)
Enregistrement vidéo	Oui (sur carte micro SD non fournie)
Angle de vue	H 90°/ V50°
Fréquence de fonctionnement	2402-2480 MHz (BLE) (e.r.p<100mW) 2412MHz-2472 MHz (Wifi 2,4GHz) (e.r.p<100mW) 5150-5250 MHz ; 5475-5825 MHz (Wifi 5 GHz) (e.r.p<100mW) Dans ces pays, l'utilisation de l'équipement est limitée à un usage intérieur uniquement dans la plage de fréquence 5150-5350 MHz : BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE
Capacité de la batterie	6600 mAh
Indice de protection	IP65

Panneau solaire

Tension de sortie	5V DC
Courant de sortie	1A
Puissance de sortie	3W

G- ASSISTANCE TECHNIQUE

Aide au dépannage

Problème rencontré	Solutions
Si l'ajout de la caméra échoue	<ul style="list-style-type: none">- Vérifier que la caméra soit bien allumée (ON) et la batterie chargée.- Vérifier que vous êtes bien connecté en Wi-Fi.- Lorsque vous tapez le mot de passe Wi-Fi, ne pas taper les espaces et les tirets.- Le nom de réseau Wi-Fi ne doit pas contenir de caractères spéciaux- Vérifier que vous avez bien saisi le mot de passe Wi-Fi.- Vérifier que votre box est bien connectée à Internet.- Assurez-vous d'avoir un débit suffisant.- Vérifier que votre smartphone est sur le même réseau que celui renseigné dans l'application.- Faire l'appairage à moins de 3 m de la box Wi-Fi.- Contacter votre fournisseur d'accès internet pour vérifier les paramètres de votre box (UPNP activé, filtrage des adresses MAC désactivé, SSID non masqué, DHCP activé, VPN ou Proxy désactivé).

Assistance téléphonique

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciennes et de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



0 892 350 490

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaire du service, voir sur le site internet : [scs-sentinel.com/contact](https://www.scs-sentinel.com/contact)

Avant de nous contacter :

- Préparez votre ticket de caisse ou votre facture d'achat ORIGINALE
- Indiquez-nous la référence de votre caméra

Prenez rendez-vous avec nos experts



Notre service de prise de rendez-vous par visioconférence est là pour vous aider.

Ces sessions sont spécialement conçues pour répondre à vos besoins en installation ou dépannage de manière efficace et ciblée. Grâce à la visioconférence, vous pouvez montrer à notre équipe d'experts votre installation actuelle, poser des questions en temps réel et bénéficier de conseils précis étape par étape pour résoudre vos problèmes rapidement.

Pour plus d'informations sur ce service payant, rendez-vous sur notre site internet [scs-sentinel.com](https://www.scs-sentinel.com) (services)

Chat en ligne



Une question ?

Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat en ligne sur notre site web www.scs-sentinel.com

H- GARANTIE

2 ans, conformément à la réglementation Française en vigueur.

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie légale.

Ne sont pas couverts par la garantie :

- Dommages matériels ou électriques résultant d'une mauvaise installation.
- Dommages résultant d'une utilisation impropre (utilisation différente de son origine) ou de modifications.
- Dommages résultant de l'utilisation et /ou installation de pièces ne provenant pas de celles prévues et incluses par SCS Sentinel.
- Dommages dus à un manque d'entretien ou un choc.
- Dommages dus aux intempéries telles que : grêle, foudre, vent violent, etc.
- Retours articles sans copie de facture ou justificatif d'achat.

I- AVERTISSEMENTS

- Ne pas installer à proximité des sources de chaleur.
- Afin d'éviter tout risque électrique, ne pas utiliser le produit s'il est endommagé.
- Veuillez contacter le vendeur pour obtenir de l'aide en cas de problème avec le produit et n'essayez pas de démonter ou de réparer le produit sans autorisation.
- Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer le produit, utilisez un simple chiffon doux.
- Ne pas utiliser l'appareil et sa batterie dans des conditions extrêmes (températures très faibles ou très élevées, haute altitude...) pendant l'utilisation, le stockage ou le transport.
- Avertissement: L'appareil et sa batterie ne doivent pas être exposés à une chaleur excessive ou aux flammes.
- Ne jamais endommager l'appareil et sa batterie.
- Ne jamais court-circuiter la batterie.



Ne jetez pas les piles, batteries et les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTRIE

OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTRIE

Points de collecte sur www.quefairedecesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



— — — Courant continu

IP65 : Protégée contre la poussière et contre les jets d'eau de toutes les directions à la lance.

J- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

« Par la présente, SCS Sentinel déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.scs-sentinel.com/downloads »

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



SCS sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France

