



- M10F5 Moniteur vidéo - écran couleur 17.5cm
- M10F5 17,5 cm Farbvideobildschirm
- M10F5 Video monitor – 17,5 cm colour screen
- M10F5 Monitor de video – pantalla en color de 17,5 cm
- M10F5 Monitor video – display a colori 17,5 cm
- M10F5 Monitor wideo – ekran kolor 17.5 cm



- Manuel d'installation et d'utilisation
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Installation and user manual
- Manual de instalación y uso
- Manuale di installazione e d'uso
- Instrukcja montażu i użytkowania





**Important : Avant toute installation lire attentivement ce manuel. Cette notice fait partie intégrante de votre produit. Conservez-la soigneusement en vue de toute consultation ultérieure.**

**! Avertissements généraux**

La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. L'utilisateur de ce système est responsable et se doit de vérifier et de respecter les normes et les lois en vigueur dans le pays d'utilisation.

**Warning : Before any installation read attentively this manual. This note is an integral part of your product. Keep it carefully with the aim of any later consultation.**

**! General warnings**

In the implementation, the electric connections and the regulations must be made according to the rule book by a qualified and specialized person. The user of this system is responsible and owes verify and respect the standards and the current laws in the country of use.

**Wichtig: vor jeder Einrichtung, dieses Handarbeiter aufmerksam lesen. Dieser Vermerk gehört, Ihres Produktes dazugehörend. Bewahren Sie sie sorgfältig im Hinblick auf jede folgende Beratung.**

**! Allgemeine Warnungen**

Die Verarbeitung, die elektrischen Verbindungen und die Einstellungen sollen in den Regeln der Kunst von einer kompetenten und speziellen Person ausgeführt sein. Der Benutzer dieses Systems ist verantwortlich und ist sich schuldig, zu überprüfen und die Normen und die gültigen Gesetze im Benutzungsland zu achten.

**Importante: Antes de leer este manual de instalación. Este folleto es parte de su producto. Guárdelo cuidadosamente para referencia futura.**

**! Advertencias generales**

La aplicación, las conexiones eléctricas y los ajustes deben hacerse en las reglas del arte por mayoría cualificada y especializada. El usuario de este sistema es responsable y debe verificar y cumplir con las normas y leyes vigentes en el país de uso.

**Importando: Prima di ogni installazione lura attentamente questo manuale. Questa avvertenza fa parte integrante del vostro prodotto. Conservatela accuratamente in vista di ogni consultazione ulteriore.**

**! Avvertimenti generali**

Il collocamento in L'utente di questo sistema è responsabile e ha il dovere di verificare e di rispettare in vigore le norme e le leggi nel paese di utilizzazione.

**Ważne: Przed przeczytanie tej instrukcji instalacji. Ta broszura jest częścią produktu. Przechowywać dokładnie w przyszłości.**

**! Algemene disclaimer**

Uitvoering, de elektrische aansluitingen en aanpassingen moeten worden gemaakt in de regels van de kunst door een deskundige en gespecialiseerd. De gebruiker van dit systeem is verantwoordelijk en moet controleren en de normen en wetten te handhaven die gelden in het land van gebruik.



# FRANCAIS

## SOMMAIRE

1. Caractéristiques du produit
2. Description des éléments
3. Fixation et connexion des éléments
4. Utilisation des éléments
5. Avertissements à respecter

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Ce moniteur vidéo couleur extrêmement facile à installer dispose d'une excellente qualité d'image et vous permet de voir et de discuter avec vos visiteurs.

- . Equipé d'un bouton d'ouverture d'une gâche ou serrure électrique.
- . Adapté à la vision nocturne sans nécessité d'éclairage extérieur.
- . Compatible avec toutes les caméras pour installation en collectif :  
M10C1 (Caméra 1 bouton), M10C2 (Caméra 2 boutons), M10C4 (Caméra 4 boutons),  
M10C6 (Caméra 6 boutons).


### LE MONITEUR INTÉRIEUR

- . Ecran 17cm LCD couleur.
- . Main libre.
- . Résolution de 480 x 234 px.
- . Température de fonctionnement : de 0 à +40°C.
- . Câblage de 0 à 50 mètres : par câble de 0.75 mm<sup>2</sup>.
- . Consommation électrique de 0.7 W en veille et 15 W en utilisation.
- . Dimensions : 220 x 160 x 38.5 mm.
- . Support de fixation + vis fournis.
- . Durée maximale de monitoring extérieur : 1 minute.
- . Durée maximale de communication : 1 minute.
- . Durée maximale ouverture serrure : 9 secondes.
- . Sonneries : 9 au choix.




### DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

#### LE MONITEUR

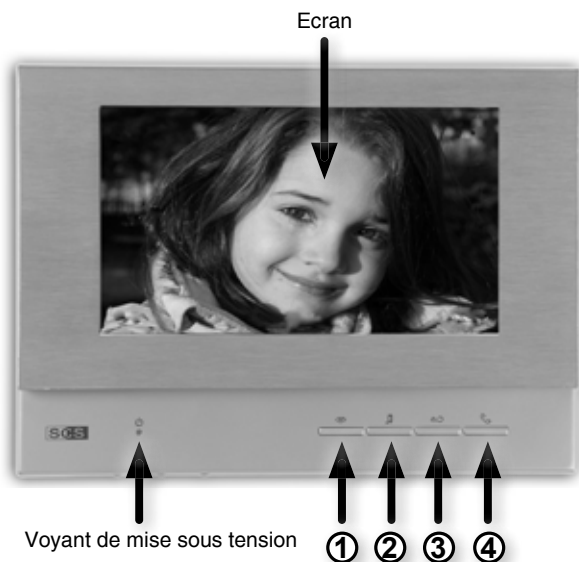




#### Réglages (vue de dessous)



- ① Activer la vue extérieure
- ② Changer la sonnerie
- ③ Activer la serrure ou gache électrique
- ④ Bouton de réponse
- ⑤ Réglage de la couleur
- ⑥ Réglage de la luminosité
- ⑦ Réglage du volume


#### Réglage (vue arrière)

#### Réglage volume sonnerie

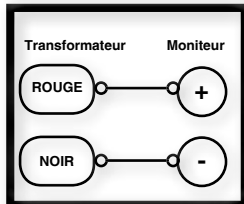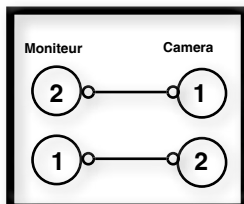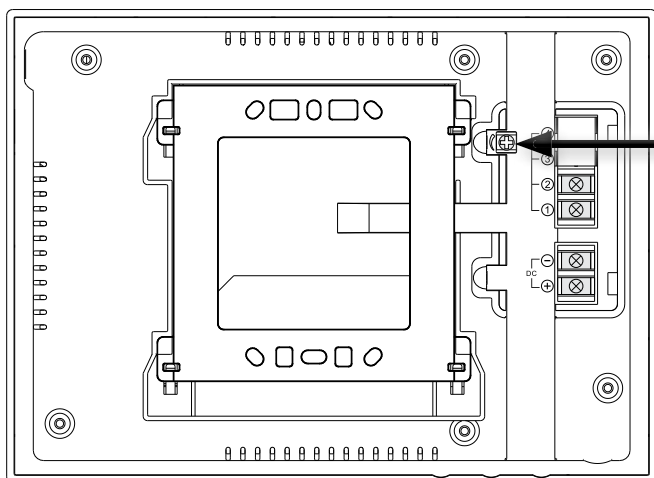





### FIXATION ET CONNEXION DES ÉLÉMENTS

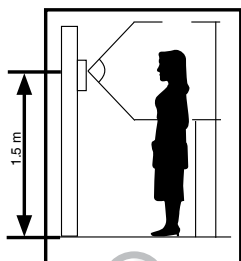

1

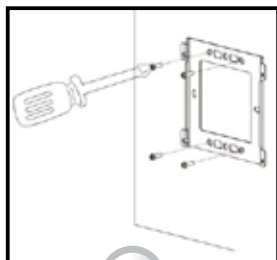

2

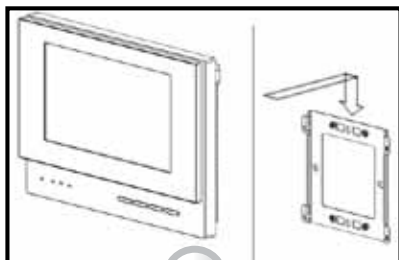

3

#### Fixation de la platine


- 1) Fixer le moniteur à 1.5 mètre de hauteur en applique sur un mur plat.
- 2) Fixer le support arrière du moniteur.
- 3) Connecter vos fils et venir enficher le moniteur sur son support.

#### SECTION DES FILS:

Liaison caméra - moniteur

De 0 à 50 mètres: utilisation du câble 0.75 mm<sup>2</sup>

#### SCHEMA DE CÂBLAGE :

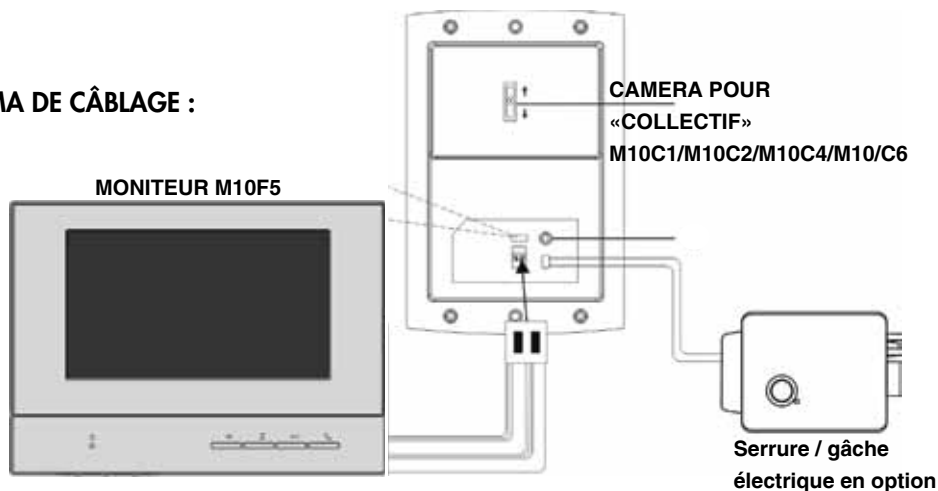




## UTILISATION DES ÉLÉMENTS



### COMMUNIQUER AVEC SON VISITEUR

Lorsque le visiteur appuie sur le bouton d'appel de la caméra, le moniteur intérieur sonne, la vidéo s'allume.


Pour décrocher, appuyer sur  et vous pourrez communiquer avec votre visiteur. Le temps de communication est de 60 secondes maximum.




### VISUALISER L'EXTERIEUR

Quand votre visiteur appuie sur le bouton d'appel, l'image apparaît automatiquement sur le moniteur intérieur.

Pour visualiser l'extérieur sans pression du bouton d'appel, appuyer simplement sur . L'image restera environ 1 minute. Pour couper court appuyer sur le bouton .

### ACTIVER LA SERRURE

Pour activer la serrure électrique, appuyer sur , celle-ci sera ouverte pendant environ 3 secondes. Pour allonger ce temps d'ouverture, déplacer le cavalier au dos de la platine de rue.

3 secondes =  6 secondes =  9 secondes = 

### REGLER SON MONITEUR

Pour régler la luminosité de votre écran, tourner la molette **BRI**, placée en dessous de votre moniteur selon l'intensité de lumière souhaitée.

Pour régler le volume de votre moniteur, tourner la molette **VOL**, placée en dessous de votre moniteur selon l'intensité du son souhaité.

Pour régler les couleurs de votre écran, tourner la molette **COL**, placée en dessous de votre moniteur selon la couleur souhaitée.

Pour choisir votre sonnerie, appuyer sur  et choisissez votre sonnerie (9 au choix).

## AVERTISSEMENTS À RESPECTER

Ne sont jamais couverts par notre garantie :

- Les dommages résultant des conséquences d'une mauvaise installation (mauvais câblage, inversion de polarité...).
- Les dommages résultant d'un usage inadéquat de l'appareil (utilisation en contradiction avec le manuel) ou de sa modification.
- Les dommages résultant des conséquences de l'utilisation de composants ne provenant pas de SCS SENTINEL.
- Les dommages dus à un défaut d'entretien, à un choc physique.
- Les dommages dus aux intempéries : grêle, foudre, vent violent etc.
- Ne pas utiliser de produits contenant des hydrocarbures, des essences, des alcools ou autres produits similaires.
- Ce kit doit être branché avec le transformateur 18V/1.5 A fourni.
- Effectuez tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit
- Laissez minimum 25 cm entre le moniteur intérieur et toute autre installation.
- Ne jamais couvrir le moniteur ainsi que le transformateur.
- Ne jamais exposer la caméra extérieure au feu ou à une lumière violente.
- Ne jamais exposer les éléments à la vapeur ou à une source d'humidité importante.
- Système utilisable sous tous climats.
- Bien poser les éléments sur des supports verticaux, lisses et en respectant les explications de la notice notamment concernant le joint d'étanchéité de la platine de rue sous peine de perte de garantie.

- Un appui prolongé sur le bouton d'ouverture de la serrure électrique peut endommager celle-ci.
- Le moniteur intérieur ne doit pas être installé près d'une télévision, à un endroit où l'humidité ou la température ambiante est trop importante.
- Ne pas toucher la caméra avec les doigts. Ne pas ouvrir le moniteur, la caméra ni le transformateur. Cette action entraînerait la perte automatique de toute garantie sur le produit.
- Nettoyer les parties vitrées avec un chiffon doux. Les liquides de nettoyage pouvant entraîner de la corrosion sont déconseillés.
- Ne pas choquer les éléments, leur électronique est fragile.
- En cas de lumière directe sur la caméra extérieure, aucune image ne sera visible sur le moniteur intérieur.
- L'image pourra subir des altérations et des petites coupures lors de l'activation de la serrure ou de la gâche.
- L'image pourra subir des altérations et des petites coupures lors du passage de motos ou de voitures à proximité de la caméra extérieure.
- Ne jetez pas les piles, les appareils hors d'usage et les emballages avec les ordures ménagères.
- Utilisez les moyens de collecte sélective mise à disposition par votre commune.
- Lors de l'installation, ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.