

# VisioDoor 4.3+ Moniteur additionnel pour interphone vidéo

Additional monitor for door entry system  
 Monitor aggiuntivo per videocitofono  
 Monitor adicional para videoportero  
 Zusatzmonitor für Video-Türsprechanlage  
 Extra monitor voor videofoon  
 Monitor adicional para intercomunicador de vídeo

PAP0014

VisioDoor 4.3+



2 fils  
100m max



REC  
Photos  
vidéos



6 mélodies



Gâche  
et portail

- Notice d'utilisation et d'installation
- Installation and user manual
- Manuale d'installazione e uso
- Instrucciones de uso e instalación
- Installation und Bedienungsanleitung
- Installatie en Gebruiksaanwijzing
- Manual de instruções e instalação

# SOMMAIRE




<b>A- Précautions d'utilisation</b> .....	<b>3</b>
<b>B- Descriptif</b> .....	<b>3</b>
<b>C- Câblage / Installation</b> .....	<b>4</b>
<b>D- Utilisation</b> .....	<b>5</b>
<b>E- Réglages</b> .....	<b>8</b>
<b>F- Caractéristiques techniques</b> .....	<b>10</b>
<b>G- Assistance technique</b> .....	<b>11</b>
<b>H- Garantie</b> .....	<b>11</b>
<b>I- Avertissements</b> .....	<b>12</b>

## A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné. La fonction de ce visiophone est d'identifier un visiteur, il ne doit pas être utilisé pour la surveillance de la rue. L'utilisation de cette installation doit se faire dans le respect de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il appartient à l'acheteur de se renseigner auprès de la CNIL en cas de questionnement sur les conditions et les autorisations administratives nécessaires en cas d'usage en dehors d'un cadre strictement personnel. SCS Sentinel ne pourra être tenu responsable en cas d'utilisation de ce produit en dehors des lois et réglementations en vigueur.

## B- DESCRIPTIF

### B1- Contenu du kit / Dimensions

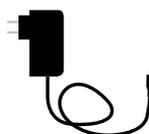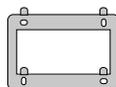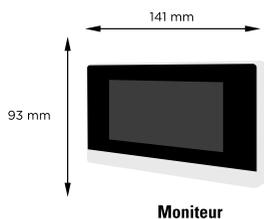



Adaptateur électrique

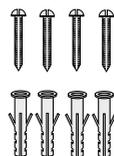

Visserie





### B2- Présentation du produit

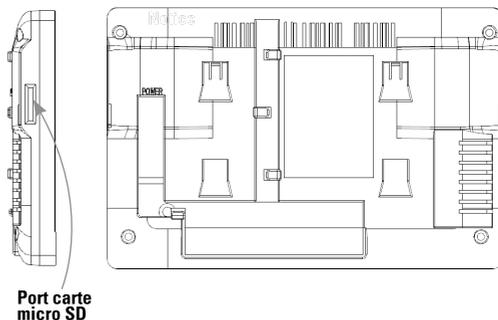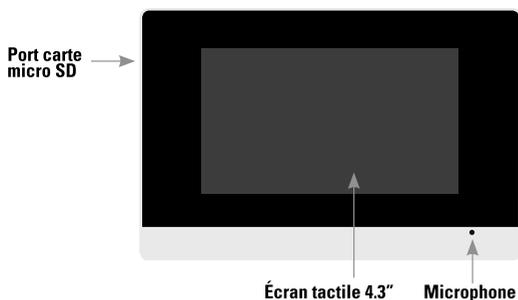


# C- CÂBLAGE / INSTALLATION

## C1- Installation et raccordement

### Moniteur

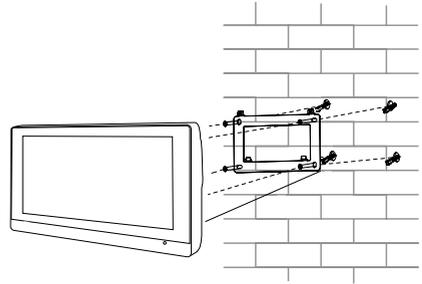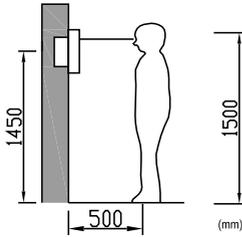

## C2- Schéma de câblage

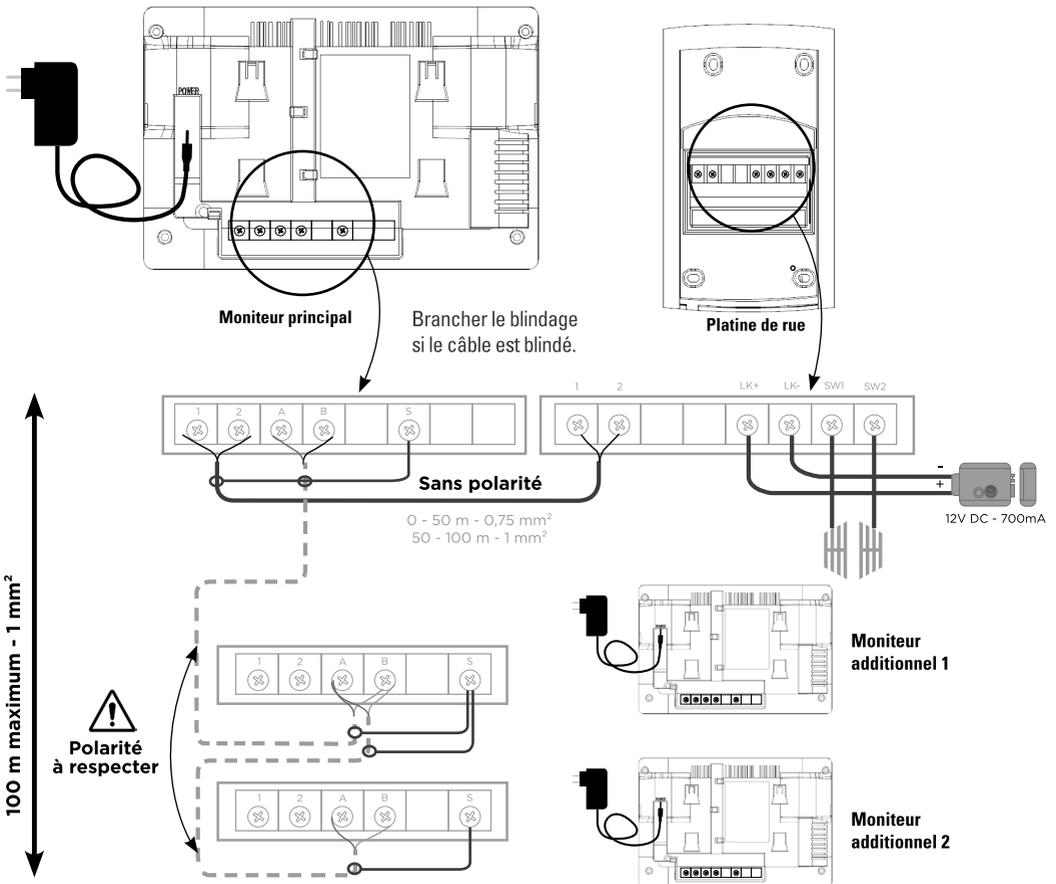

Avec deux moniteurs additionnels :




# D- UTILISATION

## D1- Appel depuis la platine de rue



## D2- Écran principal

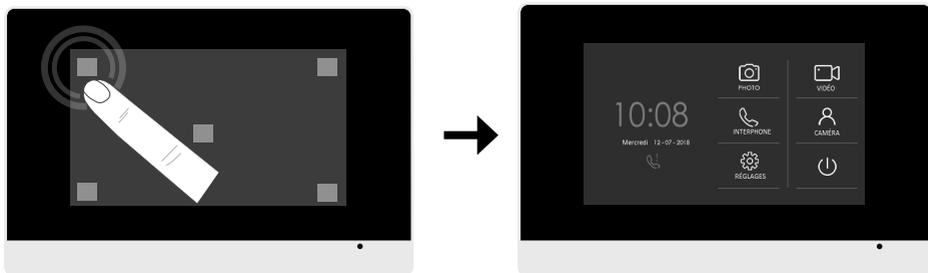

Au démarrage, appuyer sur les 5 cibles vertes apparaissant les unes après les autres aux 4 coins de l'écran et au centre. Patientez jusqu'à ce que l'écran d'accueil apparaisse.



Indique un appel en absence (pour enlever l'icône cliquer sur l'icône photo ou vidéo)



Visionner les photos



Visionner les vidéos  
(actif si il y a une carte SD)



Interphone




Visualiser la caméra



Réglages



Mise en veille de l'écran  
(l'écran s'éteint automatiquement  
après 1 minute)

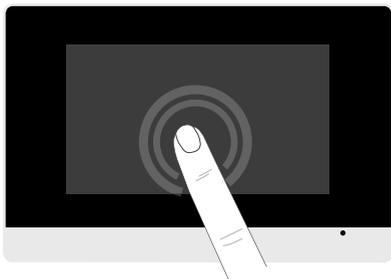


*En cas de débranchement, le moniteur peut mettre jusqu'à 15 secondes pour s'allumer.  
Ne pas actionner la platine de rue tant que l'écran d'accueil n'apparaît pas sur le moniteur.*



Pour quitter le mode veille, toucher l'écran

### D3- Fonction intercommunication

Vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 2 moniteurs additionnels sur le moniteur principal et de dialoguer entre moniteurs via les icônes décrocher et raccrocher.

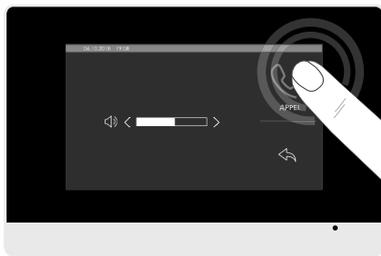

Décrocher/Raccrocher

### D4- Affichage



1/ Lorsque l'un des moniteurs est en conversation avec la platine de rue, les icônes «interphone», «caméra» et «écran» ne seront pas accessibles sur les autres moniteurs. Elles apparaissent en gris.


2/ Lorsque l'un des moniteurs est en conversation avec un autre moniteur, les icônes «interphone», «caméra» et «écran» ne seront pas accessibles sur les autres moniteurs. Elles apparaissent en gris.

### D5- Affichage des photos et vidéos



Photos



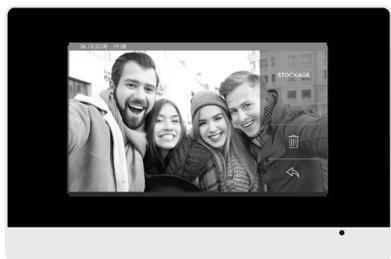

STOCKAGE Afficher les photos du moniteur

Micro SD Afficher les photos de la carte micro SD

 Supprimer une photo

 Retour à l'écran d'accueil

## Vidéos




 **L'enregistrement des vidéos se fera automatiquement sur la carte mémoire. L'enregistrement des vidéos ne sera pas possible sans carte mémoire**



-  Lecture de la vidéo
-  Pause
-  Supprimer une vidéo
-  Retour à l'écran d'accueil

## D6- Affichage caméra

### Caméra

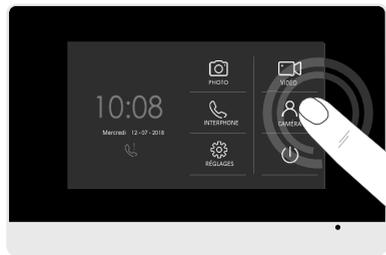


vous avez accès de chez vous à la vue de la platine de rue en cliquant sur l'icône caméra

# E- RÉGLAGES




- Choix mélodie
- Mode silencieux
- Réglages écran
- Réinitialiser
- Choix langue (moniteur)
- Réglage date
- Choisir si l'appareil prend une photo et/ou une vidéo à chaque appel
- Sauvegarder les photos de la mémoire interne sur la carte SD / supprimer toutes les photos/vidéos / formater carte micro SD
- Retour à l'écran d'accueil

## Mélodie

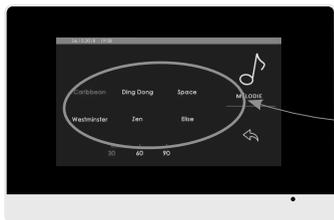

La sélection des mélodies ne peut pas se faire via l'écran additionnel. La sélection ne peut être réalisée que via l'écran principal.

La fonction «mélodie» du moniteur principal ne peut pas être utilisée via l'écran principal lorsque le moniteur additionnel est en conversation avec la platine de rue.

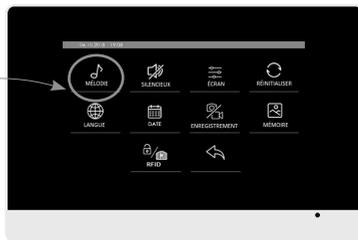

## Mode silence

Actif

Inactif

Plage horaire

00:00 à 00:00



## Réglages écran



Luminosité



Couleur



Contraste



Volume sonnerie




Volume voix



Retour à l'écran d'accueil




## Réinitialiser

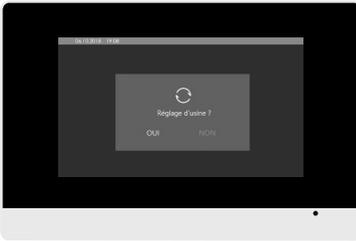


Cette fonction permet de rétablir toutes les données et tous les réglages initiaux de l'appareil.



## Choix langue

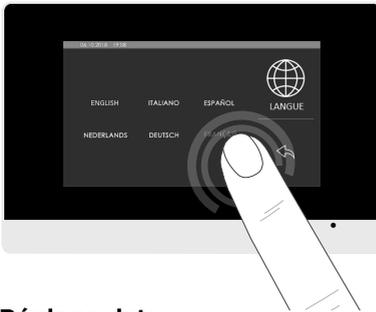


## Réglage date

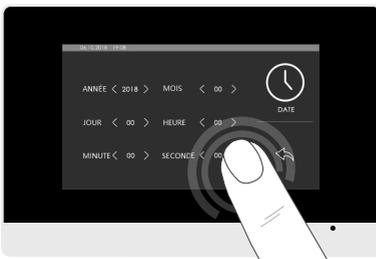




## Photo et(ou) vidéo

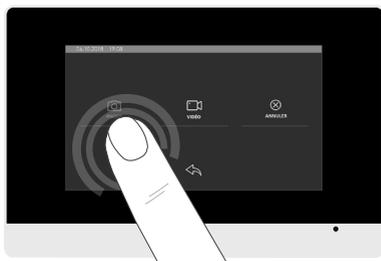

Choisir si l'appareil prend une photo et(ou) une vidéo à chaque appel



## Sauvegarde sur carte micro SD

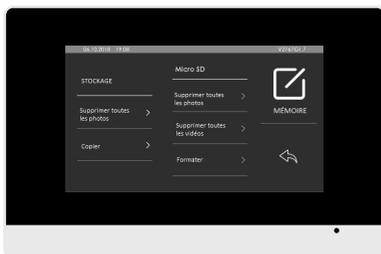

Copier : Copie les photos du moniteur sur la carte micro SD dans le dossier BKUP PIC

Formater : Efface le contenu de la carte micro SD

# F- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Moniteur

Alimentation	15V DC 0,8A
Ecran	Ecran tactile 4.3" TFT LCD
Résolution LCD	480 x 272
Mémoire interne (photos)	14 Mo. Une fois la mémoire pleine, la nouvelle photo remplacera automatiquement la plus ancienne
Mémoire externe possible sur carte micro SD (photos ou vidéos)	4 Go - 32 Go classe 4 - 10 (non fournie) <b>la carte micro SD doit être formatée avant utilisation</b>
Moniteurs additionnels	Jusqu'à 2 moniteurs additionnels en option

## Adaptateur électrique

Référence du modèle	SH-6000-15V-1A
Tension d'entrée	110-240V AC
Fréquence du CA d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	15V DC
Courant de sortie	0.8A
Puissance de sortie	12W
Rendement moyen en mode actif	84.56%
Rendement à faible charge (10%)	77.15%
Consommation électrique hors charge	0.065W

## G- ASSISTANCE TECHNIQUE

---

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec nos experts au numéro ci-dessous.

Notre équipe de techniciens et de techniciennes, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



**0 892 350 490**

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Horaire du service, voir sur le site internet : [scs-sentinel.com/contact](http://scs-sentinel.com/contact)

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit. Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments.

### Chat' en ligne



#### Une question ?

Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat' en ligne sur notre site web  
[www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)

## H- GARANTIE

---



SCS Sentinel accorde à ce produit une garantie supérieure à la durée légale, en gage de qualité et de fiabilité.

**Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.**

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

## I- AVERTISSEMENTS

---

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Le moniteur et l'adaptateur doivent être utilisés en intérieur.
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du moniteur.
- Lors de l'installation de votre produit, ne pas laisser les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

 Avant tout entretien, débrancher vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.

 Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.

 Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



 Courant continu

 Modèle de classe II

 Courant alternatif

 Le moniteur est destiné à une utilisation intérieure uniquement

# TABLE OF CONTENTS

<b>A- Safety instructions</b> .....	<b>13</b>
<b>B- Description</b> .....	<b>13</b>
<b>C- Wiring / Installing</b> .....	<b>14</b>
<b>D- Using</b> .....	<b>15</b>
<b>E- Settings</b> .....	<b>18</b>
<b>F- Technical features</b> .....	<b>20</b>
<b>G- Technical assistance</b> .....	<b>21</b>
<b>H- Warranty</b> .....	<b>21</b>
<b>I- Warnings</b> .....	<b>21</b>


## A- SAFETY INSTRUCTIONS

This manual is an integral part of your product.


These instructions are provided for your safety. Read this manual carefully before installing and keep it in a safe place for future reference. Select a suitable location. Make sure you can easily insert screws and wallplugs into the wall. Do not connect your electrical appliance until your equipment is totally installed and controlled. The installation, electric connections and settings must be made using best practices by a specialized and qualified person. The power supply must be installed in a dry place. Check the product is only used for its intended purpose. The function of this videophone is to identify a visitor, it must not be used for street surveillance. The use of this installation must be in compliance with the French law n° 78-17 of January 6, 1978 relating to data processing, files and freedoms. It is up to the buyer to ask the CNIL about the conditions and administrative authorisations required for use outside a strictly personal context. SCS Sentinel cannot be held responsible in case of use of this product outside the laws and regulations in force.

## B- DESCRIPTION

### B1- Content / Dimensions

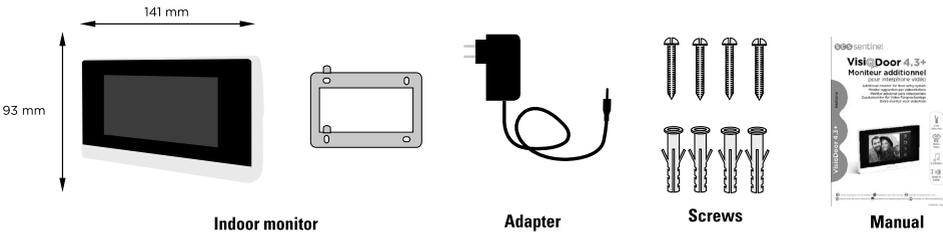



### B2- Components

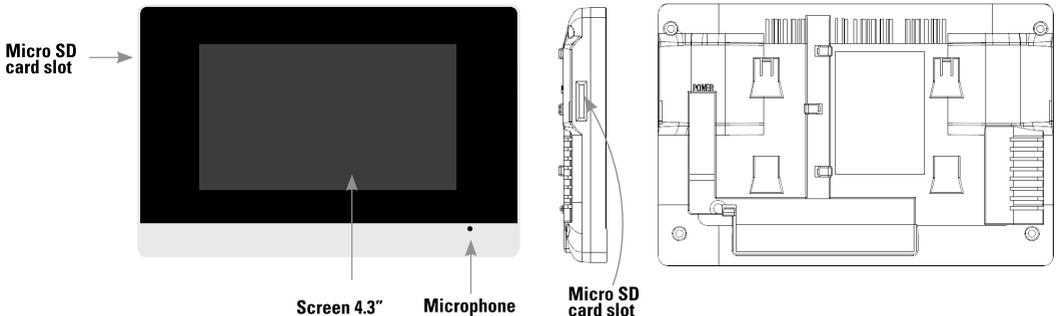


# C- WIRING / INSTALLING

## C1- Installing

### Indoor monitor

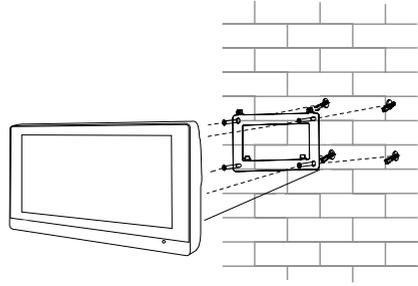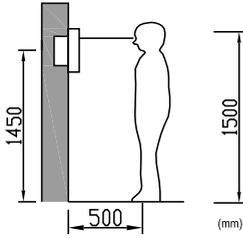


## C2- Wiring diagram

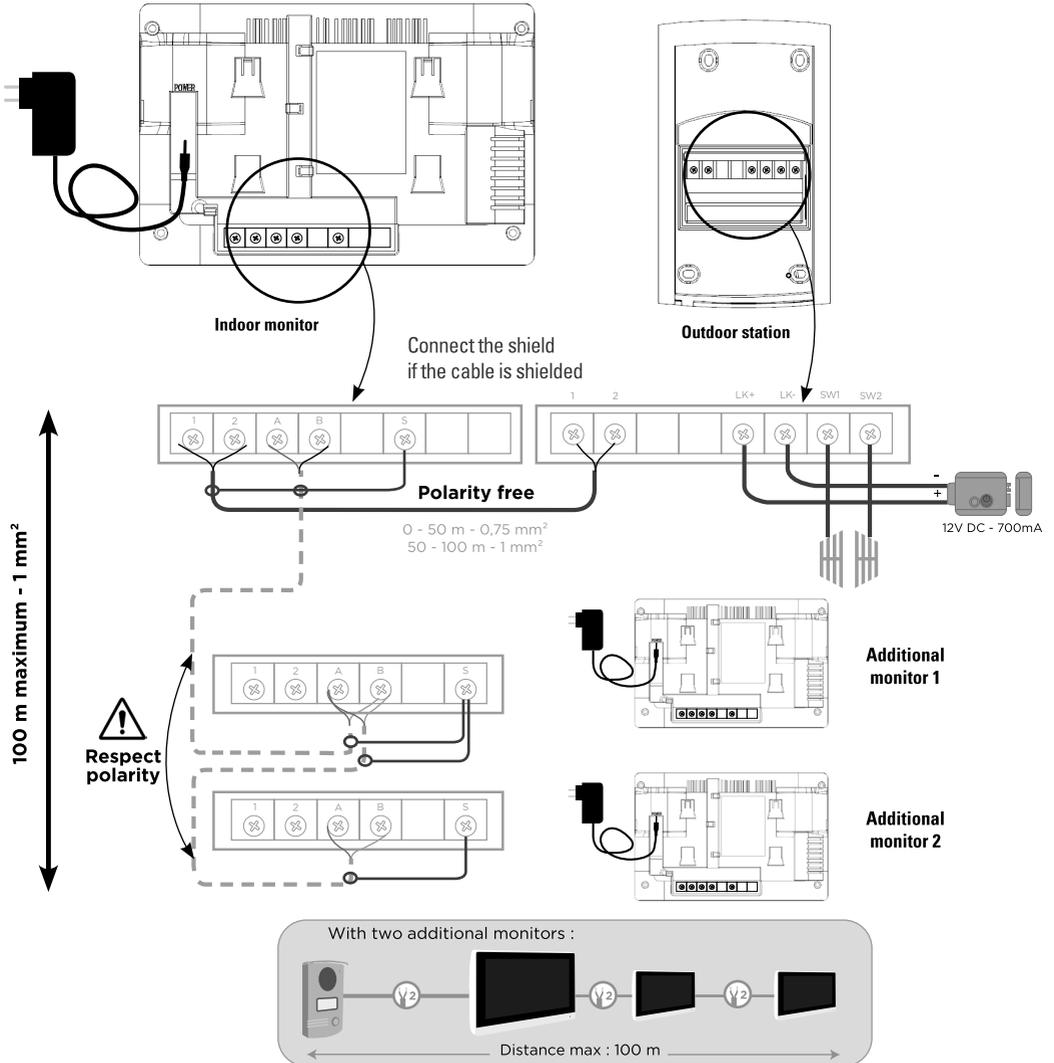


# D- USING


## D1- Call from the outdoor station

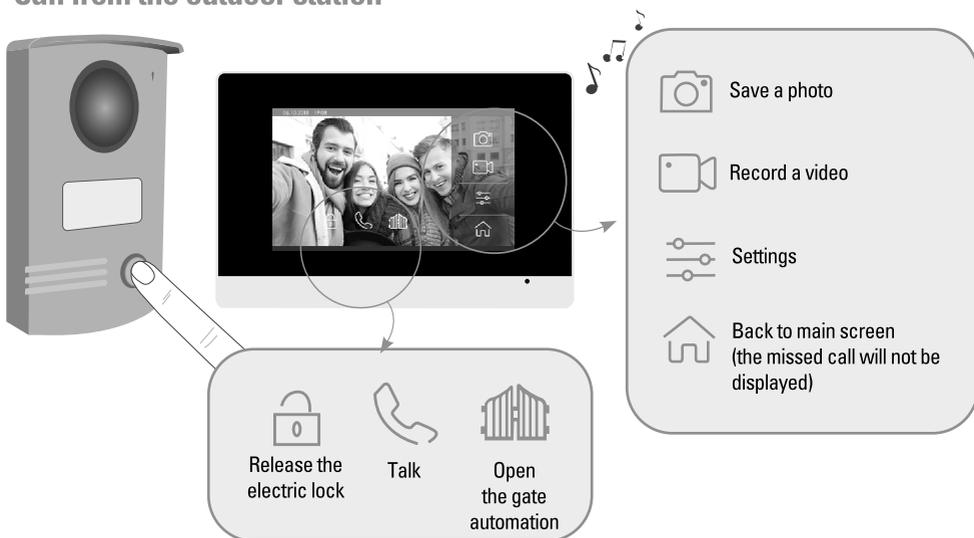


## D2- Main screen

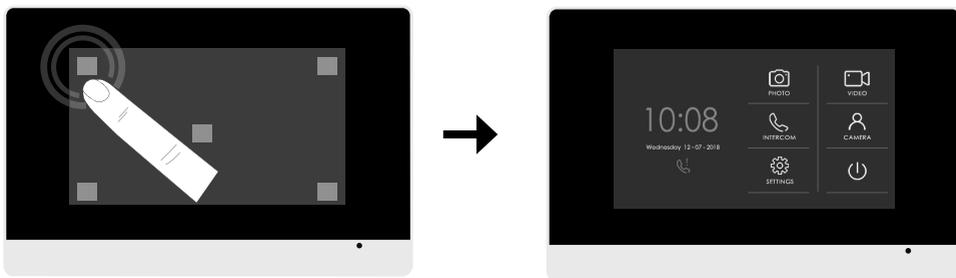


On start up, press on the 5 green targets which appear one after the other in the four corners of the screen and in the center. Wait until the main screen appears.

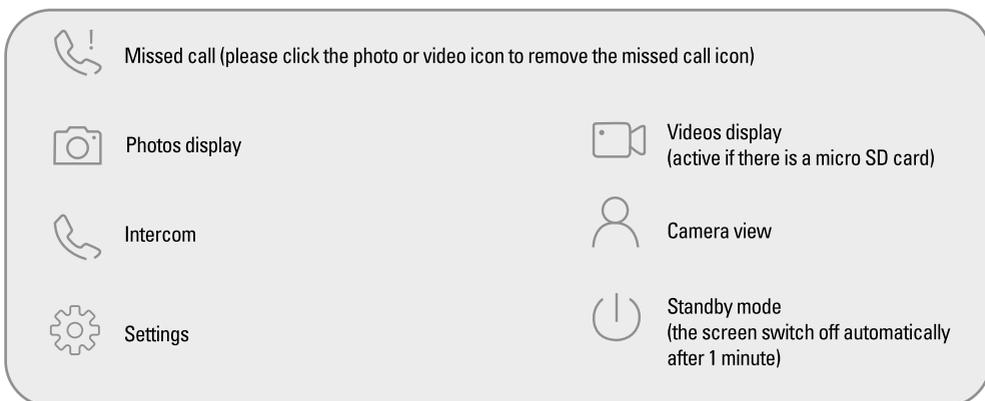

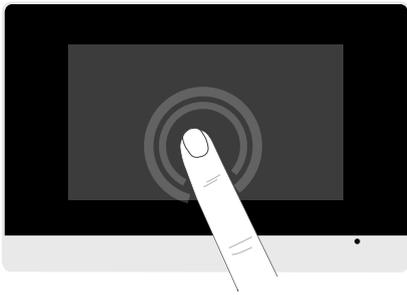


*In case of disconnection, the monitor can take up to 15 seconds to turn on. Do not operate the door station until the home screen appears on the monitor.*

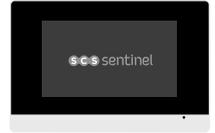

Exit the standby mode, only touching the screen

### D3- Intercom function

You can connect up to 2 additional monitors to the same outdoor station and talk to another monitor. Press call icons to start/end the call.

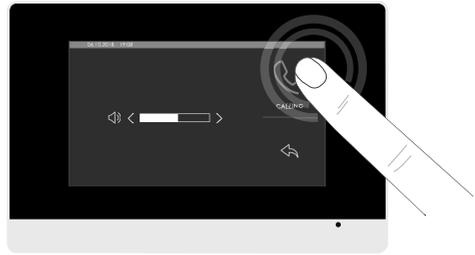

### D4- Display



1/ When a monitor is talking to the outdoor unit, the «intercom» «screen» and «camera» functions of the other monitors will be gray, which means that those functions cannot be used temporarily.


2/ When a monitor is talking to another monitor, the «intercom» «screen» and «camera» functions of the other monitors will be gray, which means that those functions cannot be used temporarily.

### D5- Photos and videos display



**Photos**



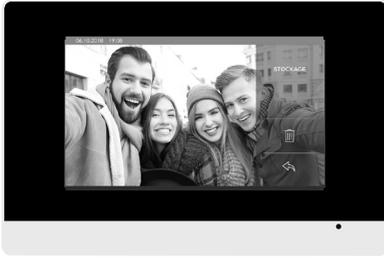

STORAGE

Display photos of the device

Micro SD

Display photos of the micro SD card




Delete photo




Back to main screen

## Vidéos

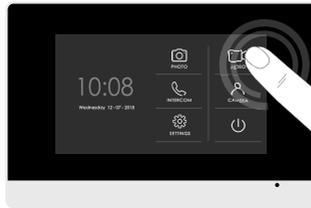

**Videos will be recorded on micro SD card.  
The video recording will not be possible without micro SD card.**

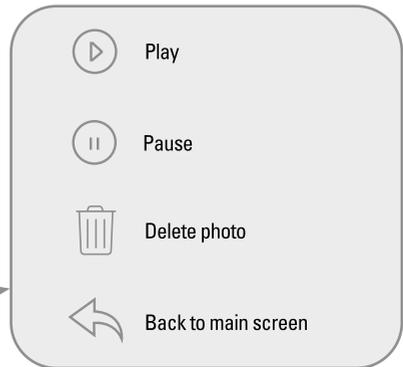

## D6- Camera display

### Camera




You can access the view of the door station from home by clicking on the camera icon

# E- SETTINGS



Set the ring melody	Silent mode	Settings	Reset
Set the language of the monitor	Set the date & time of the monitor	Select if the device takes a photo and/or video for each call.	Memory settings page. Delete all images or videos on the micro SD card, copy all images on the micro SD card and format micro SD card
		Back to main screen	

## Melody

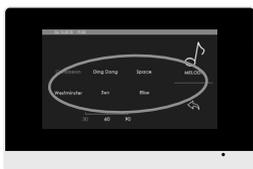


The ringtone of additional monitor cannot be set at outdoor unit. So in the Melody interface, there is no selection to enable or disable the ringtone.

The «melody» function of the host monitor cannot be used via the main screen when the additional monitor is talking to the outdoor unit.



## Silent mode

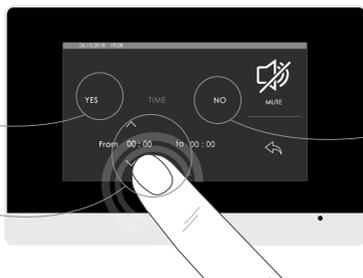

Active

Inactive

Time slot  
From 00:00 to 00:00





## Settings screen



Brightness



Color



Contrast



Ring volume




Voice volume



Back to main screen



## Reset

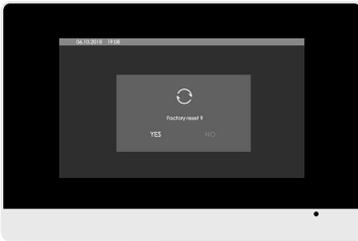

This function resets all the data and all the device's factory settings.



## Set the language



## Set the date & time






## Photo and(or) video



Select if the device takes a photo and/or video for each call.



## Memory

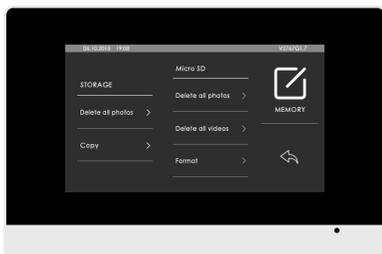

Copy : copy the photos from the monitor to the micro SD card in the BKUP PIC folder.

Format : Delete the micro SD card content.

## F- TECHNICAL FEATURES

### Indoor monitor

Input power	15V DC 0,8A
Screen	4.3 inch digital TFT LCD touch screen
Résolution LCD	480 x 272
Memory capacity (photos)	Built-in memory (14MB) when full the newest photo will automatically overwrite the oldest one
External memory capacity (photos or videos)	MicroSD card (4 GB - 32 GB class 4 - 10) <b>MicroSD card must be formatted by monitor before using</b>
Connection with additional monitor	Support 2 additional monitors

### Adapter

Model identifier	SH-6000-15V-1A
Input voltage	110-240V AC
Input AC frequency	50/60Hz
Output voltage	15V DC
Output current	0.8A
Output power	12W
Average active efficiency	84.56%
Efficiency at low load (10%)	77.15%
No-load power consumption	0.065W

# G- TECHNICAL ASSISTANCE

---

## Online assistance



### Any question ?

For an individual answer, use our online chat on our website [www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)

## H- WARRANTY

---



SCS Sentinel grants to this product a warranty period, beyond the legal time, as a sign of quality and reliability.

**The invoice will be required as proof of purchase date. Please keep it during the warranty period.**

Carefully keep the barcode and the proof of purchase, that will be necessary to claim warranty.

## I- WARNINGS

---

- Maintain a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation.
- Be sure that the device is not blocked by paper, tablecloth, curtain or other items that would impede airflow.
- Keep matches, candles and flames away from the device.
- Product functionality can be influenced by a strong electromagnetic interference.
- This equipment is intended for private consumer use only.
- The appliance should not be exposed to dripping or splashing water; no objects filled with liquids, such as vases, should be placed near the appliance.
- The mains plug is used as disconnect device and shall remain readily operable during intended use.
- The monitor and the adapter must only be used indoors.
- Connect all the parts before switching on the power.
- Only connect your appliance using the provided adapter.
- Do not cause any impact on the elements as their electronics are fragile.
- Do not block the microphone.
- When installing the product, keep the packaging out of reach of children and animals. It is a source of potential danger.
- This appliance is not a toy. It is not designed to be used by children.

 Disconnect the appliance from the main power supply before service. Do not clean the product with solvent, abrasive or corrosive substances. Only use a soft cloth. Do not spray anything on the appliance.

 Make sure that your appliance is properly maintained and regularly checked in order to detect any sign of wear. Do not use it if a repair or adjustment is needed. Always call on qualified personnel.

 Don't throw out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.

--- Direct current

~ Alternating current

 Model class II

 The monitor is for indoor use only



Toutes les infos sur :  
**[www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)**



**scs sentinel**

110, rue Pierre-Gilles de Gennes  
49300 Cholet - France