

Aide à la réparabilité

OpenGate 3


MCO0108

SOMMAIRE

A - Changement du capot	3
B - Remplacement de la carte électronique	3
C - Echange du récepteur enfichable	3
D - Remplacer le fusible	4
E - Remplacer le contacteur de fin de course.....	4
F - Changement du transformateur	5
G - Changer l'axe moteur.....	5
H - Remplacer l'ampoule sur le feu.....	6
I - Assistance	6

PIÈCES DÉTACHÉES DISPONIBLES

Pièces détachées en vente directe sur notre site internet ou en contactant nos experts.

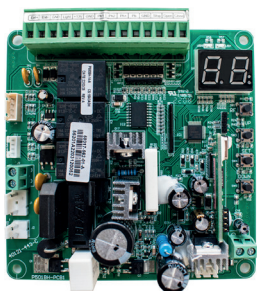

**Carte P501 BH PCB1
MPD0051**



**Capot
MPD0249**



**Fin de course
MPD0077**



**Feu avec antenne
intégrée
AAM0123**



**Récepteur
enfichable
MPD0181**



**FrenchControl
AAM0121 &
AAM0122**



**Domino + fusible
MPD0070**



**Axe moteur
MPD0212**


A - CHANGEMENT DU CAPOT



Retirer les vis de chaque côté du capot, le soulever puis le remplacer.




B - REMPLACEMENT DE LA CARTE ÉLECTRONIQUE



Retirer les 2 vis du couvercle transparent, débrancher tous les éléments qui se trouvent sur la carte, en commençant par l'alimentation, puis terminer par les 2 vis qui maintiennent la carte électronique.

Echanger la carte électronique avec la nouvelle.

C - ECHANGE DU RÉCEPTEUR ENFICHABLE

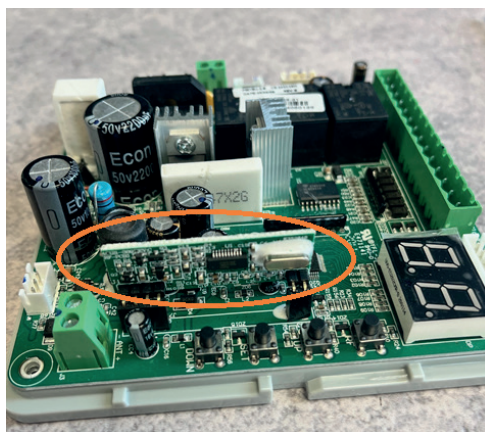


Repérer le récepteur, le retirer, puis embrocher le nouveau.

D - REMPLACER LE FUSIBLE



ATTENTION ! Couper le courant avant toute manipulation !

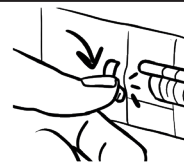


Sur le domino :




Sur le domino, retirer le porte-fusible du domino, puis placer le nouveau.

Sur la carte :

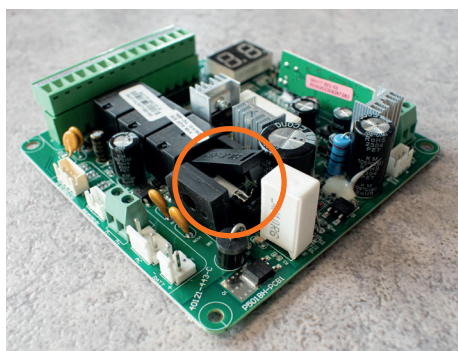

Sur la carte, repérer le porte-fusible, le déclipser puis placer le nouveau.

E - REMPLACER LE CONTACTEUR DE FIN DE COURSE



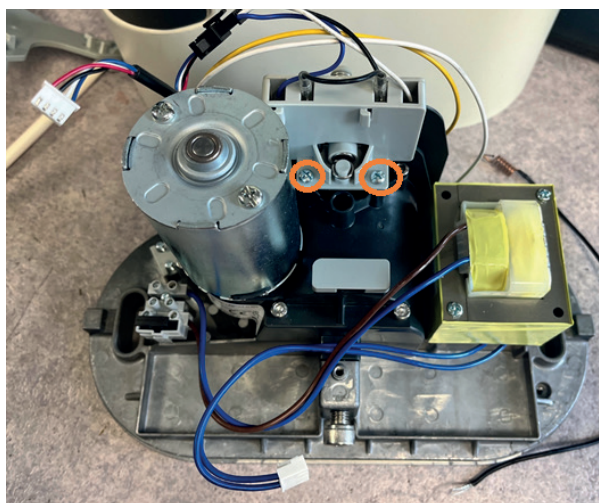


Enlever les 2 vis du contacteur puis placer le nouveau.

F - CHANGEMENT DU TRANSFORMATEUR





ATTENTION ! Couper le courant avant toute manipulation !

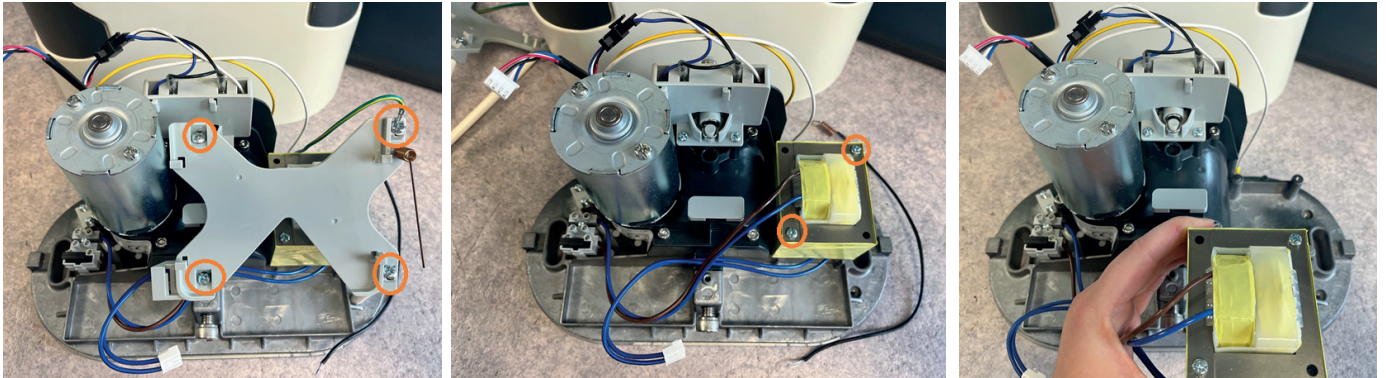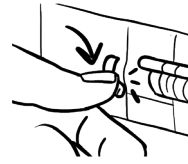

Retirer les 4 vis du support de la carte électronique, enlever les 2 vis du transformateur, puis le soulever. Mettre le nouveau en place, et replacer les 2 vis d'origine.

Refaire la même manipulation à l'envers pour remonter le nouveau transformateur

G - CHANGER L'AXE MOTEUR

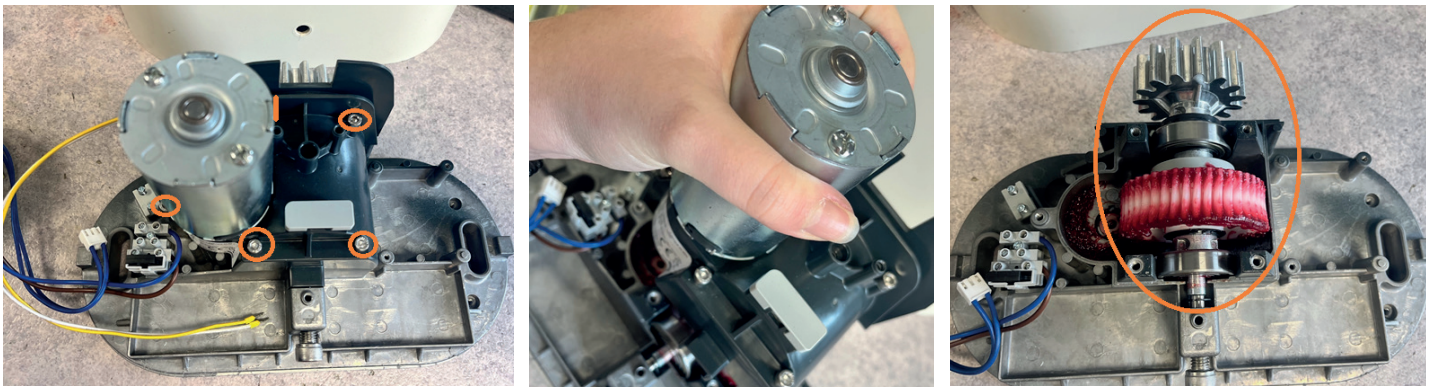

Retirer les 5 vis du socle, le soulever, puis échanger l'axe moteur.





Attention il doit être graissé avec une graisse multifonction.



H - REMPLACER L'AMPOULE SUR LE FEU



ATTENTION ! Couper le courant avant toute manipulation !

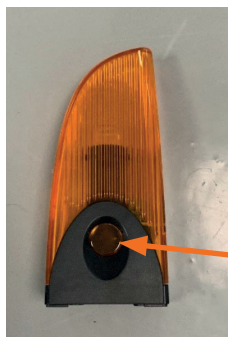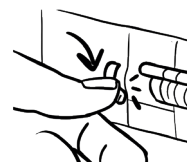

Appuyer de chaque côté pour enlever le cache orange.

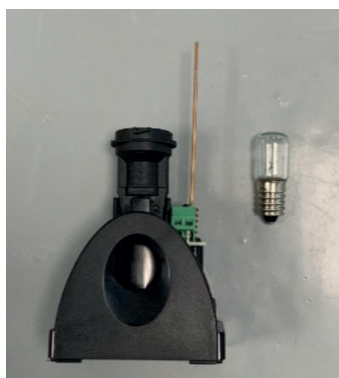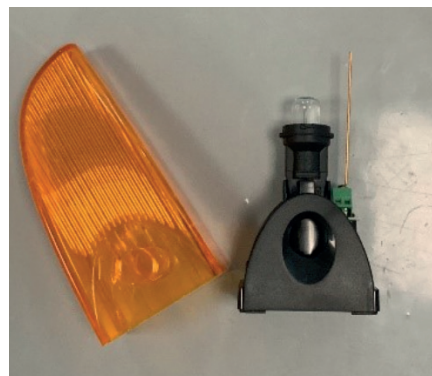

Dévisser l'ampoule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

La retirer puis la remplacer en vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Une fois le changement d'ampoule effectué, replacer le cache et remettre l'électricité.

I - ASSISTANCE



On vous accompagne

Toutes les infos sur www.scs-sentinel.com/contact



Tutos & vidéos
Youtube



Chat' en ligne
gratuit



Conseils
d'expert

SCS sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France
www.scs-sentinel.com