


### **Programmation station - sonde extérieure**


















3 sec



## Réglage heure-date / Date-hour setting / Regolazione ora-data / Ajuste hora-fecha / Zeit-Datum-Einstellungen / Uur-Datum selecteren











Mois / Month / Mese

Mes / Monat / Maand















Fecha / Datum



Jour / Day / Giorno

Día / Tag / Dag





Langue / Language / x2 Lingua / Idioma / Sprache / taal

3 sec Année / Year / Anno Año / Jahr / Jaar







Minutes / Minuti / Minutos / Minuten



Fonction alarme / Alarm function / Funzione allarme / Función alarma / Alarm-Funktion / Alarmfunctie

# Réglage de l'alarme





Hora / Zeit / Uur






Minutes / Minuti /

Minutos / Minuten






Durée "snooze" (Minutes / Minuti / Minutos / Minuten)







= Répeter / Repeat

### Activer/désactiver l'alarme





= l'alarme est activée = l'alarme est désactivée


**Autres touches** = Arrêt / Stop



= Vérifier le réglage de l'alarme

### Indice de confort (intérieur)

	***			
15/25°C	< 55%	56 à 70%	71 à 79%	> 79%
< 15°C	< 40%	41 à 65%	66 à 71%	> 71%
< 25°C	< 60%	61 à 75%	76 à 86%	> 86%

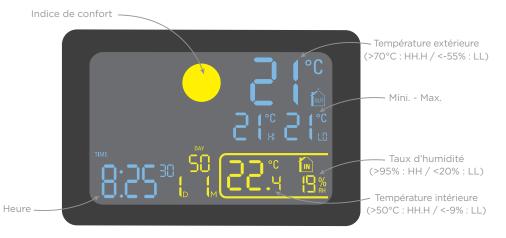

Si la station ne reçoit plus le signal de la sonde extérieure, elle affichera \_\_\_ Cela peut-être dû à une distance ou un nombre d'obstacles trop importants, ou à un niveau de pile faible.