

# VisioBell

## Sonnette connectée

filaire & carillon sans fil

Wired smart doorbell  
and wireless chime

Campanello a filo collegato  
e campanello senza fili

Timbre con cable conectado  
y timbre sin cable

CFI0026

VisioBell



- Notice d'utilisation et d'installation (p2)

- Installation and user manual (p16)

- Manuale d'installazione e uso (p30)

- Instrucciones de uso e instalación (p44)



2 fils

**FULL HD**

Haute définition  
1080P

120°

Grand angle  
de vue réglable



REC

Fonction  
enregistrement



Détection de  
mouvement



Résistant aux  
intempéries



80 m en  
champ libre  
(carillon sans fil)

## A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Branchez les câbles d'alimentation dans le respect des indications fournies. L'installation et les connexions électriques doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

**⚠ Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger sur notre site internet [www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com) ou sur l'application iSCS Sentinel : réglages / notice.**

## B- DESCRIPTIF


Même en votre absence, visualisez et répondez à l'aide de votre smartphone aux visiteurs qui se présentent chez vous !

A la maison, le carillon intérieur prend le relais pour vous avertir localement de façon traditionnelle.

### B1- Contenu du kit



### B2- Présentation du produit


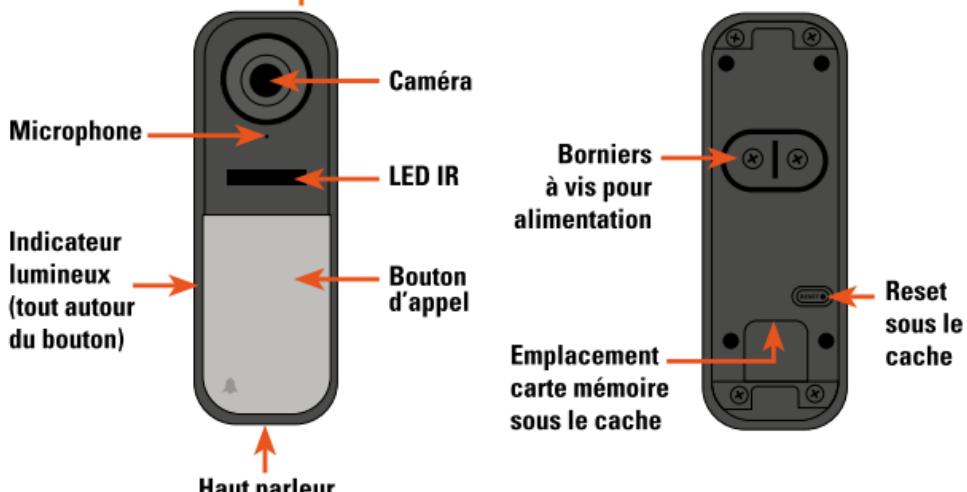


## C- INSTALLATION & CÂBLAGE

1




2

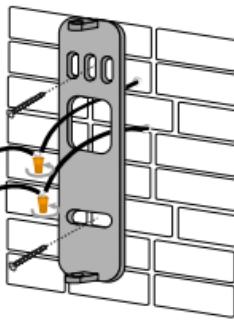



1- Installer le support mural sous un porche ou un lieu couvert est fortement recommandé.

3

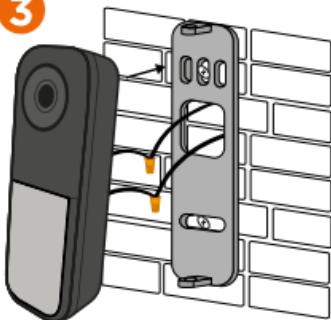


2 fils de  
9-24V  
DC ou AC  
(transformateur non fourni)

4

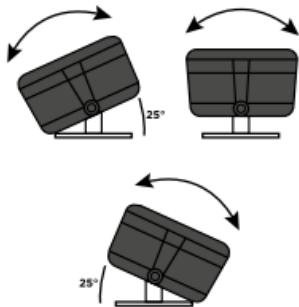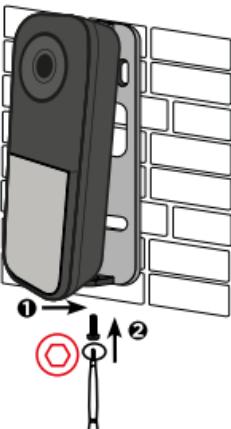


5

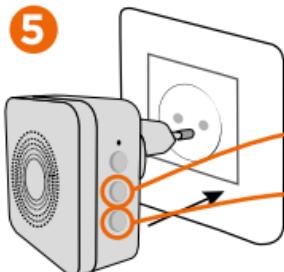

«VOL»  
Choix  
du volume  
«TONE»  
Choix de  
la mélodie

Vous pouvez orienter la sonnette comme vous le souhaitez.

Branchez le carillon à l'intérieur en respectant la distance de 80 m en champ libre\*. La LED du carillon s'allume bleu.

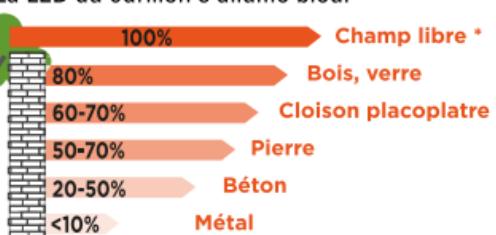

# D- CONFIGURATION

## D-1 Installation de l'application



### iSCS Sentinel

Pour télécharger l'application, connectez-vous sur l'App Store ou le Play Store de votre smartphone. Recherchez «iSCS Sentinel», cliquez ensuite sur Installer.

1.




Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrez l'application et cliquez sur créer mon compte.

2.



Renseignez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe dans les cases correspondantes.

3.

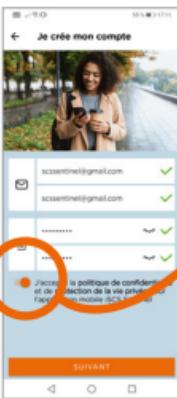

Veuillez accepter la politique de confidentialité avant de cliquer sur suivant.


Appuyez sur suivant.

4.




Renseignez votre code de validation reçu par mail. Puis validez le compte.

5.

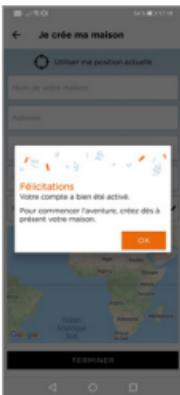


TERMINER

6.

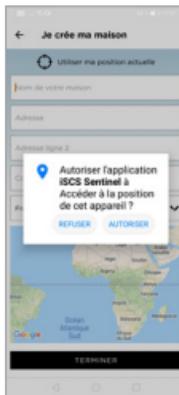

TERMINER

7.

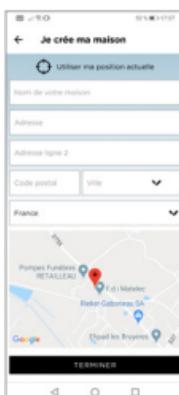

TERMINER

Appuyez sur AUTORISER.

Renseignez toutes les informations demandées pour créer votre maison. Puis cliquez sur terminer.

## D2- Ajout de la sonnette dans l'application

Branchez l'alimentation de la sonnette. Votre téléphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre sonnette. Assurez-vous que le réseau Wi-Fi soit disponible à l'emplacement de la sonnette.



Suivez ensuite les étapes ci-dessous dans l'application :



Appuyez sur + puis sur «NOUVEL APPAREIL» pour ajouter votre sonnette.




Renseignez votre clé Wi-Fi et flashez le QR Code de votre sonnette ou entrez le code manuellement.



Le réseau doit être en 2.4 GHz pour fonctionner.




Lorsque la sonnette clignote rouge, appuyez sur suivant. Si la sonnette ne clignote pas rouge, appuyez sur le bouton reset pendant 5s.

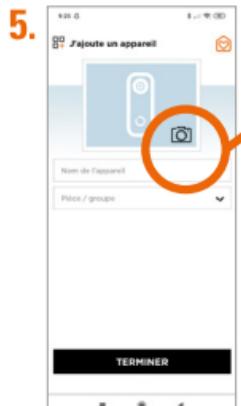

Nommez la sonnette et la pièce dans laquelle elle se trouve.

Ajoutez une photo de profil à partir de l'appareil photo, de la galerie ou sélectionnez une image par défaut (visuel du produit ou dernière capture de mouvement.)

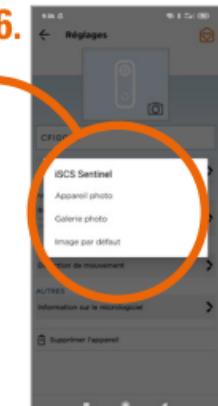



**En cas d'échec lors de la connexion de l'appareil au Wi-Fi, une page d'erreur apparaît.**

## D3- Résolution en cas d'échec

7.




8.



**En cliquant sur «répéter l'opération» : vous revenez à la 2<sup>ème</sup> étape.**

9.

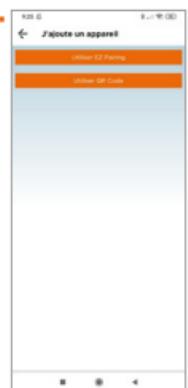


**Si «répéter l'opération» ne fonctionne pas, appuyez sur «autre méthode»**

**Cliquez sur «utiliser QR Code»**

Vérifiez ces 5 points.

10.

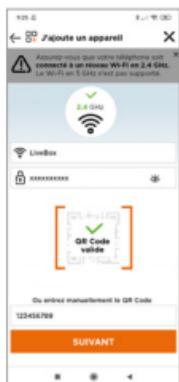

11.




Vérifiez les informations et cliquez sur suivant.

12.



Avez-vous entendu le signal sonore ? Non : recommencez. Oui : Etape validée

13.

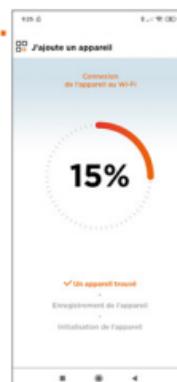

Le chargement s'effectue et les 3 étapes sont validées. Vous revenez ainsi à l'étape 5 et 6 pour changer la photo de profil.

## D4- Testez votre produit

- 1 Appuyez sur le bouton de la sonnette.



- 2




Vous recevez un appel entrant sur votre smartphone verrouillé.  
**Exemple sur Android ci-contre**

Si votre smartphone est déverrouillé, vous recevez une notification.

Notification dans les deux cas sur modèle iPhone.

- 3

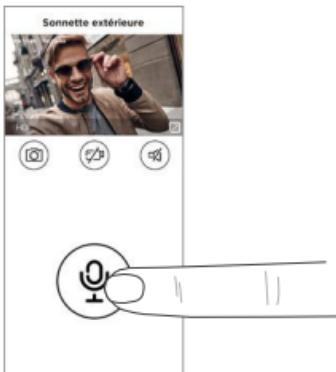

Si vous répondez à l'appel, vous pourrez entendre, mais pour parler il faudra activer votre micro.

## D5- Réglages de l'application

- 1.



Appuyez sur pour accéder aux réglages de l'application.

- 2.



**Voir mon profil :** Modifier si vous le souhaitez vos informations personnelles.


## Pour ajouter une maison



Cliquez sur +



Créer une nouvelle maison.

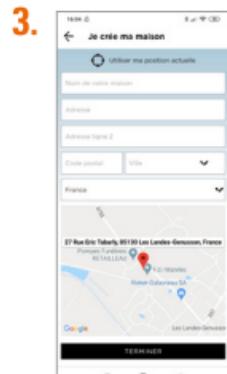

Renseignez les champs et appuyez sur « TERMINER ».

## Pour supprimer une maison



Appuyez sur □



Appuyez sur □ pour supprimer une maison.



## Pour modifier une maison




Appuyez sur □



Modifier l'adresse.




## Paramètres de notifications

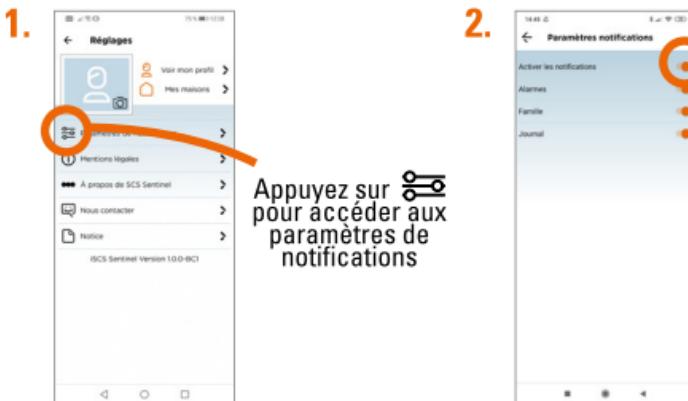


Appuyez sur  pour accéder aux paramètres de notifications

Appuyez sur «Activer les notifications» pour activer la totalité des notifications. Sinon appuyez sur les notifications souhaitées.

## D6- Utilisation de l'application

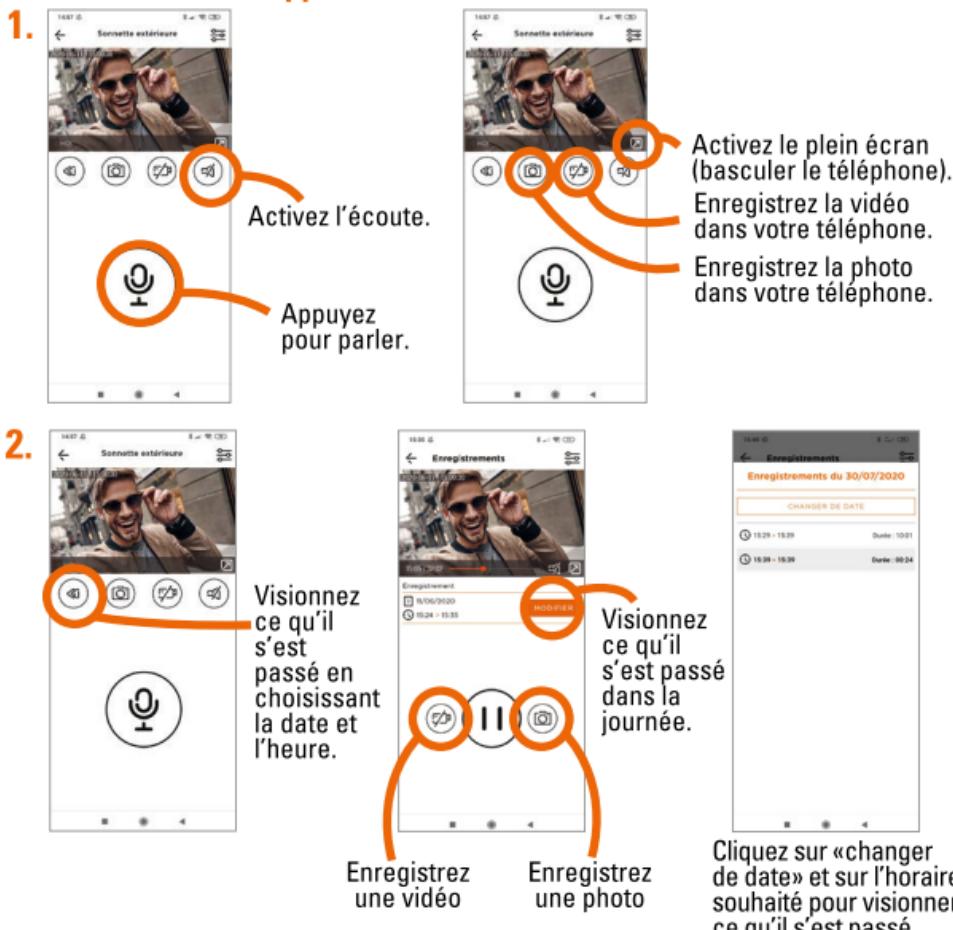

3.

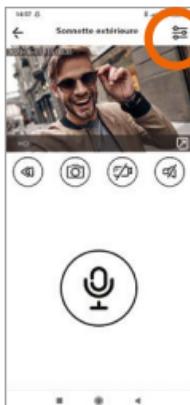


Appuyez sur  pour modifier les paramètres de la sonnette.



Par défaut, la sonnette apparaîtra dès l'ouverture de l'application dans la liste des favoris.

Appuyez sur  pour ajouter/supprimer la sonnette des favoris.

4.

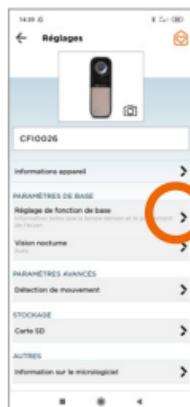

Appuyez sur réglage de fonction de base.




Sélectionnez «Inversion d'image» pour activer la rotation de l'image lorsque vous devez positionner votre sonnette à l'envers.


Sélectionnez «Surimpression» pour afficher la date et l'heure sur la vidéo.

Sélectionnez «Voyant lumineux (LED)» pour afficher le voyant lumineux autour du bouton.

5.

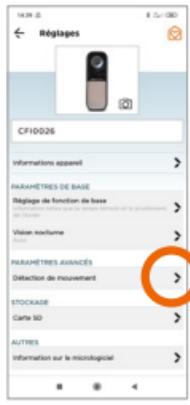

Appuyez sur «Sensibilité» pour gérer le détecteur de mouvement. Plus la sensibilité est haute, plus la caméra détecte un mouvement.

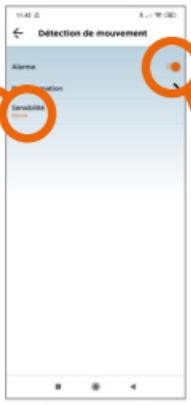

Sélectionnez «Alarme» si vous souhaitez être alerté d'un mouvement.

Appuyez sur «détectio...n de mouvement» pour programmer la détection de mouvement




Appuyez sur «Programmation»



Appuyez sur +



Sélectionnez les jours souhaités et la plage horaire de détection de mouvement puis «VALIDER»

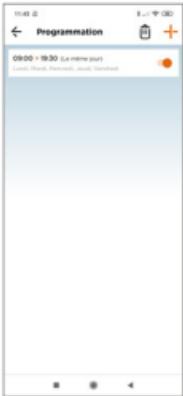

Votre programmation a bien été ajoutée.

## Réglages carte micro SD (emplacement carte mémoire, page 2)

1.




Appuyez sur «carte micro SD» pour accéder aux réglages

2.




Appuyez sur «Enregistrement sur la carte micro SD» pour que les vidéos soient automatiquement enregistrées sur la carte micro SD de votre sonnette

3.

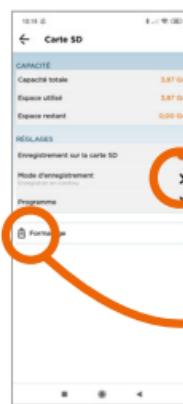


Appuyez sur «Mode d'enregistrement»

Appuyez sur «formatage» pour remettre à zéro votre carte micro SD.

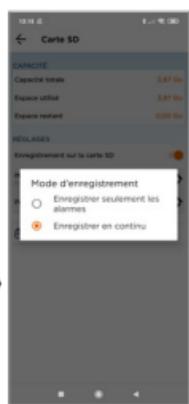

Choisissez ensuite d'enregistrer seulement les alarmes ou d'enregistrer en continu

4.

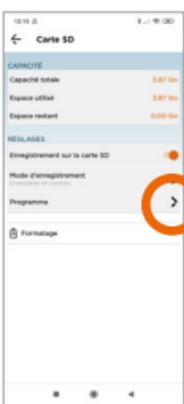

Appuyez sur «Programmer» pour programmer les périodes d'enregistrement sur la carte SD



Appuyez sur +




Sélectionnez les jours  
souhaités et la plage horaire  
des enregistrements vidéos/  
photos puis «VALIDER»



Votre programmation a  
bien été ajoutée.

## Reset

**1- Pour réinitialiser la sonnette, enlever le cache et maintenir le bouton appuyé avec le petit outil (fourni) durant 5 secondes. Cette opération supprimera l'appairage de la sonnette à votre réseau Wi-Fi.**

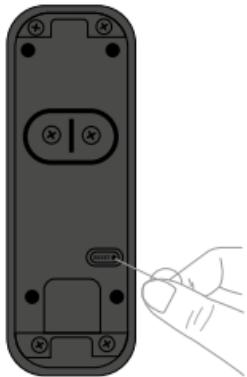

**2- Pour totalement supprimer l'appareil il faudra également le supprimer dans l'application.**



## E- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Sonnette

Alimentation	9-24V DC ou AC (transformateur non fourni)
Wi-Fi	802.11b/g/n
Portée Wi-Fi	30-50 m en champ libre (selon configuration)
Fréquences de fonctionnement	2,412 GHz - 2,472 GHz 433 MHz
Puissances maximales d'émission	<20 dBm (2,4 GHz) <10 dBm (433,92 MHz)
Carte mémoire fournie	Micro SD 16 Go
Cartes mémoire compatibles	Micro SD de 4 à 128 Go
Résolution image	Full HD 1920x1080
Angle de vue	120° / réglable
Résistant aux intempéries	IP55
Vision nocturne	Oui


### Carillon à brancher

Fréquence de fonctionnement	433,92 MHz
Portée radio	80 m en champ libre

## F- ASSISTANCE TECHNIQUE

### Aide au dépannage

Problème rencontré	Solutions
Si l'ajout de la sonnette échoue	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vérifier que l'alimentation est bien branchée et que la LED s'allume ou clignote</li><li>- Vérifier que vous êtes bien connecté en Wi-Fi. Lorsque vous tapez le mot de passe Wi-Fi, ne pas taper les espaces</li><li>- Vérifier que vous avez bien saisi le mot de passe Wi-Fi</li><li>- Vérifier que votre box est bien connectée à Internet</li><li>- Assurez-vous d'avoir un débit suffisant</li><li>- Vérifier que votre smartphone est sur le même réseau que celui renseigné dans l'application</li><li>- Vérifier que le réseau Wi-Fi sur lequel vous essayez de vous connecter est bien en 2.4GHz et non en 5GHz.</li><li>- Faire l'appairage à moins de 3m de la box Wi-Fi</li><li>- Vérifier que l'antenne est bien vissée avant l'installation. Ne pas forcer.</li><li>- Contacter votre fournisseur d'accès internet pour vérifier les paramètres de votre box (UPNP activé, filtrage des adresses MAC désactivé, SSID non masqué, DHCP activé, VPN ou Proxy désactivé)</li></ul>

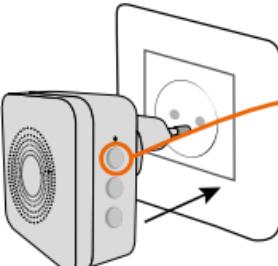Problème rencontré	Solutions
Si la LED clignote rouge	- Vérifier que votre sonnette est bien enregistrée.
Si la LED clignote en bleu	- Vérifier que votre sonnette est bien connectée au Wi-Fi.
Si le carillon ne sonne pas	<p>- Procédez à l'appairage en suivant les étapes ci-dessous :</p>  <p>1- Cliquez sur le bouton «PAIR».      2- La LED clignote rouge.      3- Cliquez ensuite sur le bouton de la sonnette.</p> <p>PRÊT - La LED s'allume bleu.</p>

Si la LED de votre sonnette est bleu fixe, celle-ci est prête à être utilisée.

## Assistance téléphonique

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



Hotline

**0 892 350 490**

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Horaire hotline, voir sur le site internet : [scs-sentinel.com](http://scs-sentinel.com)

### Avant de nous contacter :

- Préparez votre ticket de caisse ou votre facture d'achat ORIGINALE.
- Indiquez-nous la référence de votre produit.

## G- GARANTIE



**Garantie 2 ans**

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

**Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.**

## **Ne sont pas couverts par la garantie :**

- Dommages matériels ou électriques résultant d'une mauvaise installation.
- Dommages résultant d'une utilisation impropre (utilisation différente de son origine) ou de modifications.
- Dommages résultant de l'utilisation et /ou installation de pièces ne provenant pas de celles prévues et incluses par SCS Sentinel.
- Dommages dûs à un manque d'entretien ou un choc.
- Dommages dûs aux intempéries telles que : grêle, foudre, vent violent, etc.
- Retours articles sans copie de facture ou justificatif d'achat.

## **H- AVERTISSEMENTS**

---

- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- Le carillon à brancher ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- Le carillon à brancher doit être utilisé en intérieur uniquement.
- Lors de l'installation de votre produit, ne pas laisser les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

 Avant tout entretien, débrancher vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux. Ne rien vaporiser sur le produit.

 Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.

 Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



Par la présente, SCS Sentinel déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : [www.scs-sentinel.com/downloads](http://www.scs-sentinel.com/downloads)

# A- SAFETY INSTRUCTIONS

This manual is an integral part of your product. These instructions are provided for your safety. Read this manual carefully before installing and keep it in a safe place for future reference. Select a suitable location. Make sure you can easily insert screws and wallplugs into the wall. Connect the wires in accordance with the information provided. The installation & electric connections must be made using best practices by a specialized and qualified person. Check the product is only used for its intended purpose.

 This manual may be amended as the application is updated. To ensure you have the latest version, we recommend you download it from our website [www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com) or from the app iSCS Sentinel : settings / manual.

# B- DESCRIPTION

Even in your absence, view and respond with your smartphone to visitors who come to your home!


At home, the indoor chime takes over to warn you locally in a traditional way.

## B1- Kit content



Wired smart doorbell    2 power wires    Support of fixation    Wireless plug-in chime    Manual    Micro SD 16 Go    Screw

## B2- Product presentation


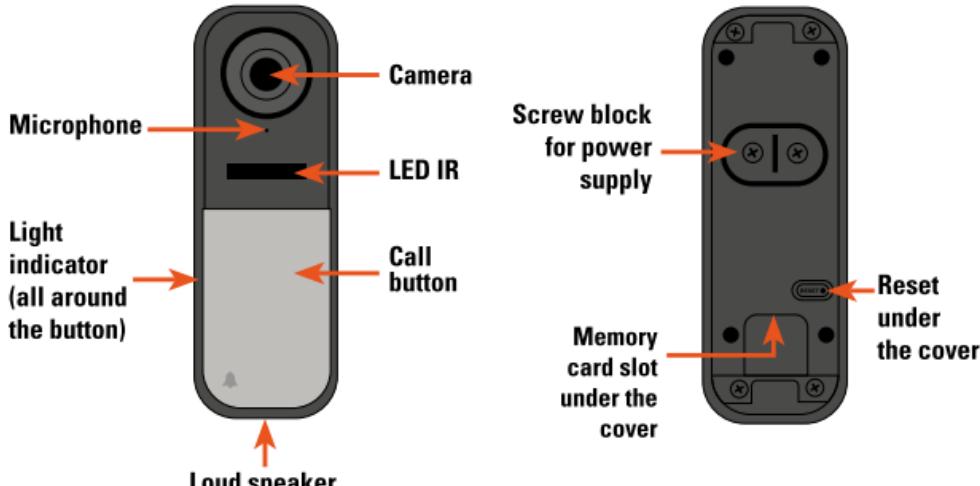


## C - INSTALLATION & WIRING

1




2

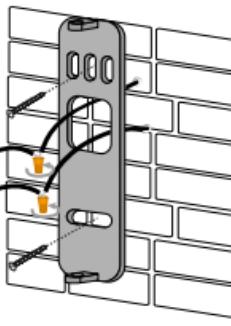

1- Install the wall support under a porch or a covered area is highly recommended.



2- Connect your wires together in the small orange electrical connector (supplied) and screw in.

3

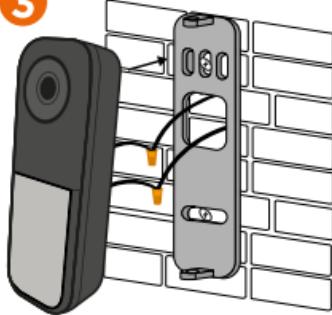


2 wires of  
9-24V  
DC or AC  
(transformer  
not supplied)

4

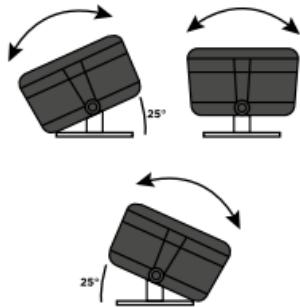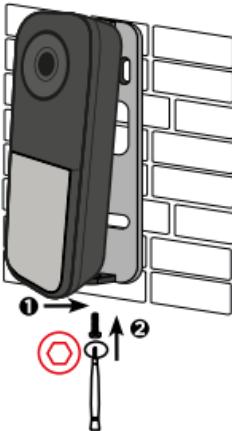


Orient the doorbell as you want.

5

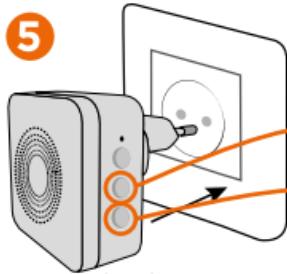

«VOL»  
Volume  
choice  
«TONE»  
Melody  
choice

Connect the chime indoors, respecting the distance of 80 m in free field \*. The chime's LED illuminates in blue.

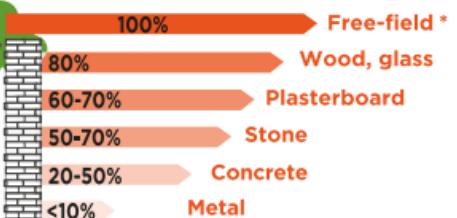

# D- CONFIGURATION

## D-1 Installing the app



### iSCS Sentinel

To download the app, go to the App Store or Play Store on your smartphone. Search for "iSCS Sentinel", then click on install.

1.



Once the download is complete, open the app and click on register.

2.



Enter your email address and password in the relevant boxes.

3.



Please agree to the privacy policy before clicking next.


Click next.

4.




Enter the validation code you received by email. Then confirm the account.

5.

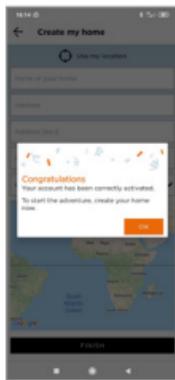


6.

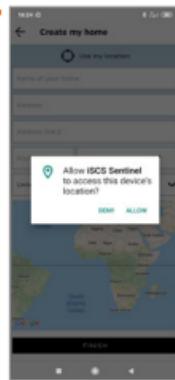

Click on ALLOW.

7.

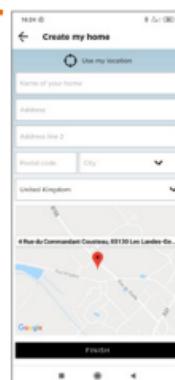

Enter all the information requested to create your home. Then click on finish.

## D2- Adding the doorbell to the application


Plug in the power to the doorbell. Your phone must be connected to the same Wi-Fi network as your doorbell. Make sure Wi-Fi is available at the doorbell location.




Then follow the steps below in the application:





Click on **+** and click on "NEW DEVICE" to add your doorbell.

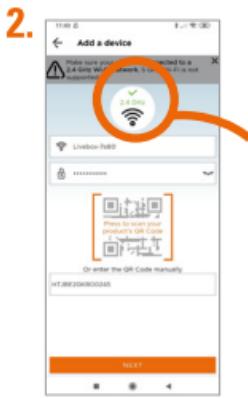


Enter your wi-fi key and scan the QR code on your doorbell or enter the code manually.

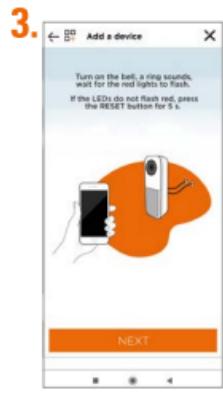

When the bell is flashing red, press next. If the bell is not flashing red, press the reset button for 5s.

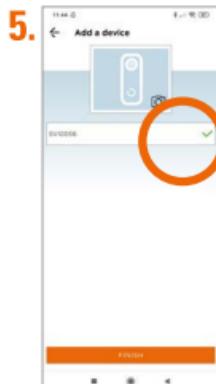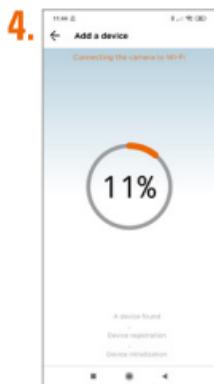

Enter a name for the doorbell and the room in which it is located.

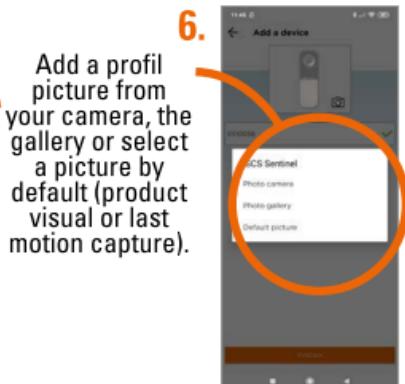



If the device fails to connect to Wi-Fi, an error page is displayed.

## D3- Troubleshooting

7.



8.



Clicking on  
“repeat operation”  
takes you back to  
the second step.

9.



If “repeat  
operation”  
does not  
work, click  
on “other  
method”

Click on  
«use QR Code»

Check these  
five points.

10.



Check the  
information and  
click Next.

11.



Follow these  
three steps,  
pressing “show  
QR code”.

12.



Did you hear the  
beep? No: start  
again. Yes: Step  
complete

13.



Loading begins and  
the three steps are  
completed.  
**This will take you  
to step 5 and 6  
for changing the  
profile photo.**

## D4- Test your product

- 1 Press the button on the doorbell.



- 2




You receive an incoming call on your locked smartphone.

### Example on Android opposite

If your smartphone is unlocked, you will receive a notification.

Notification in both cases on iPhone model.


- 3

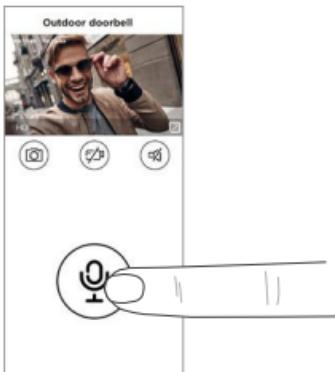

If you answer the call, you will be able to hear, but to speak you will need to activate your microphone.


## D5- Application settings

- 1.

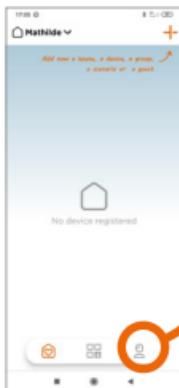

Click on  to go to the app settings.

- 2.

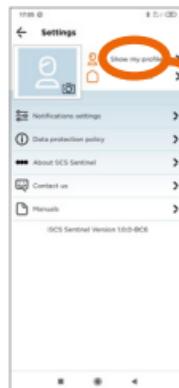


**Show my profile:**  
If you want to, you can edit your personal information.

## To add a home

- 


Click on +
- 

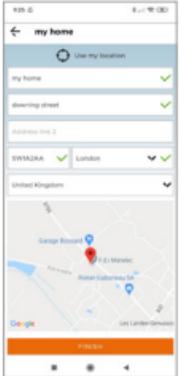Create a new home.
- 

Fill in the fields and click on "FINISH".


## To remove a home

- 


Click on 
- 

Click on  to remove a home.
- 


## To edit a home

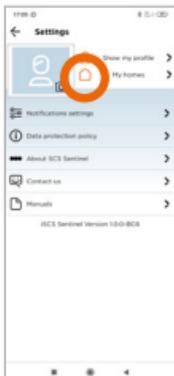- 

Click on 
- 

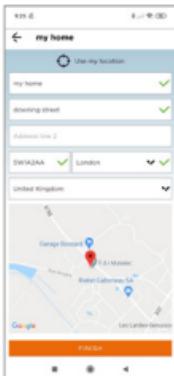Edit the address.
- 

## Notification settings

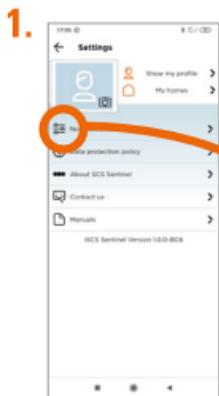


Click on to go to the notification settings.



Click on « enable notification » to activate all notifications. Otherwise click on the desired notifications.


## D6- Using the app

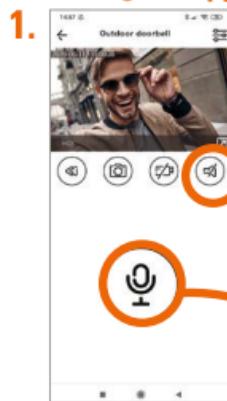


Activate listening.  
Click to speak.



Activate full screen (tilt the phone).  
Record the video on your phone.  
Take a photo on your phone.

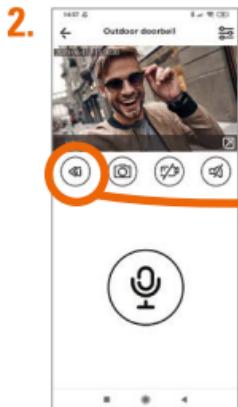

View what has happened.

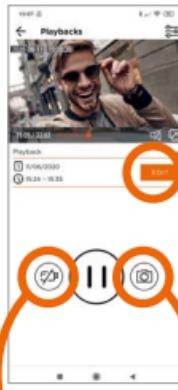

Save a video


Choose the date and the hour of the event to watch.

Save a photo




Click on « change the date » and on the required schedule to view what happened.

3.

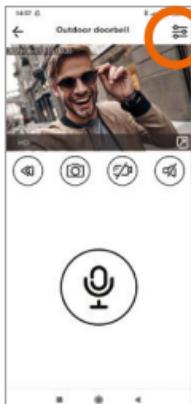


Click on to change the doorbell settings.

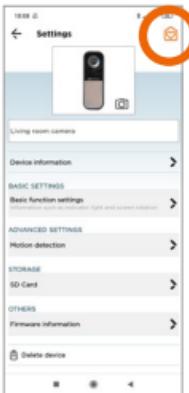

By default, the doorbell will appear when the app is opened in the favourites list.

Click on to add/remove the doorbell from favourites.

4.

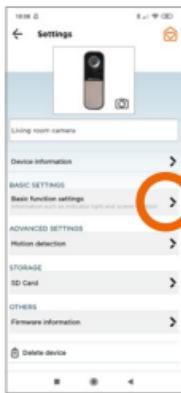

Click on basic settings.




Select «image rotation» to activate image rotation if you need to position your doorbell upside down.

Select «Overprint» to display date and hour on video.

Select "light indicator LED)" to display the light indicator around the button.

5.

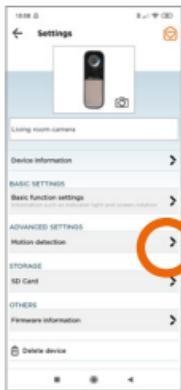

Press «Sensitivity» to manage the motion sensor. Higher is the «sensitivity», the more the camera will detect a motion.

Click on "motion detection" to program motion detection.



Select "Alarm" if you want to be notified of any movement.



Click on "Program"



Click on +



Select the desired days and time periods for motion detection, then "CONFIRM"




Your program has been added.


## Micro SD card settings (memory card slot, page 16)




Click on "SD micro card" to access the settings.

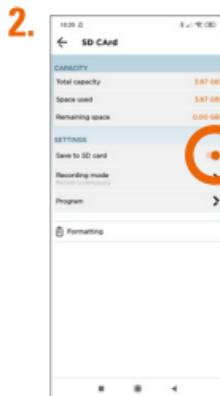

Click on "Record on SD micro card" to automatically save videos on your doorbell's SD micro card.

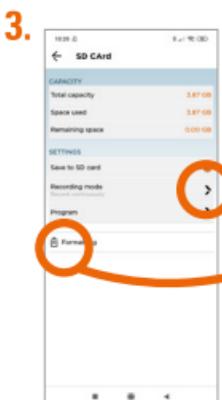


Click on "recording mode"

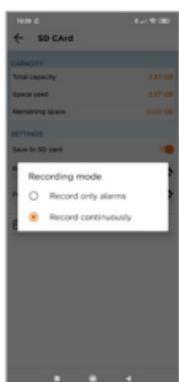

Press «Formatting» to reset your micro SD card.

Then choose whether to record only alarms or continuously.

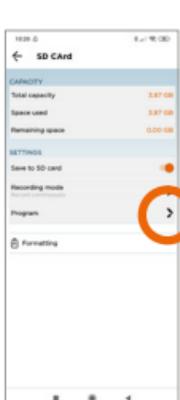

Click on "Program" to programme the periods for recording on the SD card.



Click on +



Select the desired days  
and time periods for  
saving videos/photos, then  
“CONFIRM”




Your program has  
been added.

## Reset

**1- To reset the bell, remove the cover and hold the button with the small tool (provided) for 5 seconds.**

This will remove chime pairing to your Wi-Fi network.

**2- To completely remove the device, you will need to delete it in the app.**

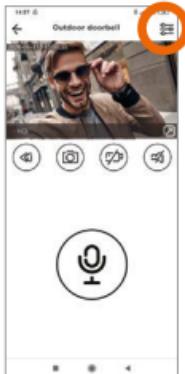

## E- TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

### Doorbell

Power	9-24V DC or AC (transformer not supplied)
Wi-Fi	802.11b/g/n
Wi-Fi range	30-50 m free-field range (depending on configuration)
Operating frequency	2,412 GHz - 2,472 GHz 433 MHz
Maximum transmitted power	<20 dBm (2,4 GHz) <10 dBm (433,92 MHz)
Memory card supplied	Micro SD 16 Go
Compatible memory cards	Micro SD from 4 to 128 Go
Resolution	Full HD 1920x1080
Angle of view	120° / adjustable
Weather-resistant	IP55
Night vision	Yes

### Plug-in chime


Operating frequency	433,92 MHz
Radio range	80 m free-field range

## F- TECHNICAL ASSISTANCE

---

### Troubleshooting assistance

Problem encountered	Solutions
If the bell is not added	<ul style="list-style-type: none"><li>- Check that the power supply is connected and that the LED lights up or flashes.</li><li>- Check that you are connected to wi-fi when entering the wi-fi password and do not include spaces.</li><li>- Check that you have entered the wi-fi password correctly.</li><li>- Check that your router is connected to the internet.</li><li>- Make sure you have sufficient bandwidth.</li><li>- Check that your smartphone is connected to the same network entered in the app.</li><li>- Check that the wi-fi network you are attempting to connect to is on 2.4 GHz and not 5 GHz.</li><li>- Pairing must be completed within 3 m of the wi-fi router.</li><li>- Check that the antenna is properly screwed in before installation. Do not force it.</li><li>- Contact your internet service provider to check your router's settings (UPNP activated, MAC address filtering deactivated, SSID not hidden, DHCP activated, VPN or Proxy deactivated)</li></ul>

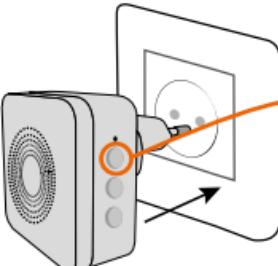Problem encountered	Solutions
If the LED flashes red	- Check that your doorbell is registered.
If the LED flashes blue	- Check that your doorbell is connected to Wi-Fi.
If the chime doesn't ring	<p>- Proceed to the pairing following the below steps :</p>  <p>1- Click on the button «PAIR».      2- The LED flashes in red.      3- Click then on the push button.</p> <p>READY : the LED illuminates in blue.</p>

If the LED on your bell is fixed blue, it is ready to use.

## G- WARRANTY



**Warranty 2 years**

Keep the barcode in a safe place, along with proof of purchase these will be requested if you need to use the warranty.  
**It is essential to keep proof of purchase throughout the warranty period.**

### Not covered by the warranty:

- Material and electrical damage resulting from incorrect installation.
- Damage resulting from improper use (other than for its intended purpose) or modifications.
- Damage resulting from the use and/or installation of parts not included or recommended by SCS Sentinel.
- Damage DUE to a lack of maintenance or impact.
- Damage RESULTING from poor weather, such as hail, lightning or strong winds.
- Returns without a copy of the invoice or proof of purchase.

## H- WARNINGS

---

- Keep matches, candles and flames away from the device.
- Product functionality can be influenced by a strong electromagnetic interference.
- This equipment is intended for private consumer use only.
- The chime to be connected must not be exposed to water dripping or splashing.
- The plug-in chime must be used only indoor.
- When installing the product, keep the packaging out of reach of children and animals. It is a source of potential danger.
- This appliance is not a toy. It is not designed to be used by children.

 Disconnect the appliance from the main power supply before service. Do not clean the product with solvent, abrasive or corrosive substances. Only use a soft cloth. Do not spray anything on the appliance.

 Make sure that your appliance is properly maintained and regularly checked in order to detect any sign of wear. Do not use it if a repair or adjustment is needed. Always call on qualified personnel.

 Don't throw products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.



Hereby, SCS Sentinel declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted on the website : [www.scs-sentinel.com/downloads](http://www.scs-sentinel.com/downloads).

## A- AVVERTENZE DI SICUREZZA

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto. Queste istruzioni vengono fornite per vostra sicurezza. Siete pregati di leggerle con attenzione prima dell'uso e di conservarle per future esigenze di consultazione. Scegliere la posizione idonea. Verificare che non ci siano elementi che disturbano l'inserimento nel muro di viti e tasselli. Collegare i cavi di alimentazione nel rispetto delle indicazioni fornite. L'installazione e le collegamenti elettrici devono essere eseguiti a regola d'arte da un addetto qualificato e specializzato. Verificare che questo prodotto venga utilizzato esclusivamente per l'uso a cui è destinato.

 Il presente manuale può essere soggetto a modifiche man mano che l'applicazione viene aggiornata. Per essere sicuri di avere l'ultima versione, consigliamo di scaricarla dal nostro sito web [www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com) o dall'applicazione iSCS Sentinel : regolazioni / manuali.

## B- DESCRIZIONE

Anche in vostra assenza, visualizzate e rispondete con il vostro smartphone ai visitatori che si presentano a casa vostra!

Da voi, il campanello interno prende il sopravvento per avvertirvi localmente in modo tradizionale.

### B1- Contenuto del kit




Campanello intelligente cablato      2 fili di alimentazione      Supporto di fissazione      Campanello plug-in senza fili      Istruzioni      Micro SD 16 Go      Viteria

### B2- Presentazione del prodotto



## C- INSTALLAZIONE & CABLAGGIO

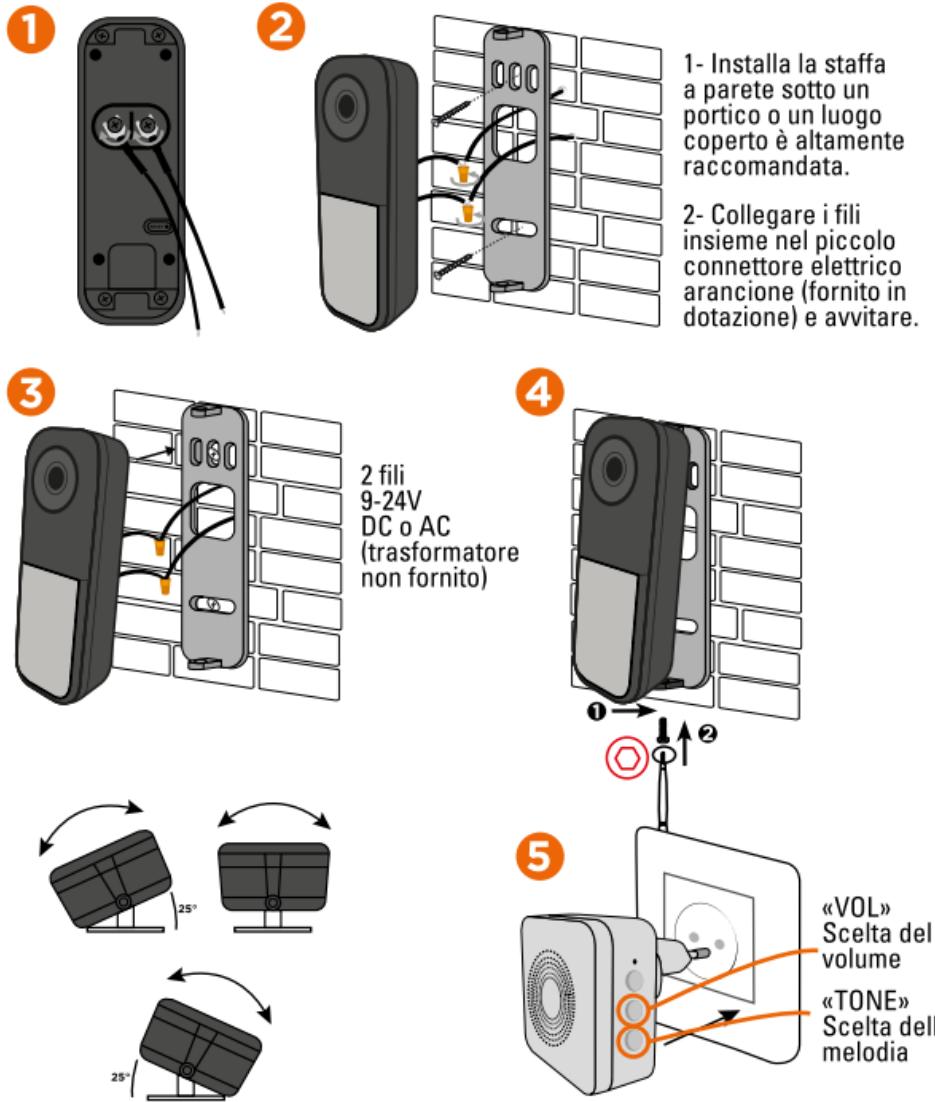

Puoi orientare il campanello come preferisci.

Collegare il campanello all'interno, rispettando la distanza di 80 m in campo aperto\*. Il LED del campanello si accende in blu.



# D- CONFIGURAZIONE

## D-1 Installazione dell'applicazione



### iSCS Sentinel

Per scaricare l'applicazione, effettuare il login da App Store o Play Store del proprio smartphone. Cercare «iSCS Sentinel», poi cliccare su Installare.

1.



Quando il dowload è completo, aprire l'applicazione e cliccare su « creare ».

2.



Inserire l'indirizzo e-mail e la password nelle caselle corrispondenti.

3.



Si prega di accettare l'informativa sulla privacy prima di cliccare su seguente.

Premere il tasto seguente.

4.




Compilare il codice di convalida ricevuto via e-mail. Poi confermare l'account.

5.




6.

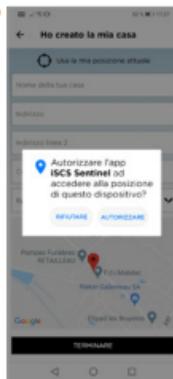

Premere AUTORIZZARE.

7.

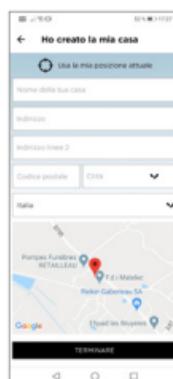

Inserire tutte le informazioni necessarie per creare la propria casa Poi cliccare su Terminare.

## D2- Aggiunta del campanello all'applicazione.

Collegare l'alimentazione al campanello. Il telefono deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi del campanello. Assicurarsi che la rete Wi-Fi sia disponibile nella posizione del campanello.



Quindi segui i passaggi seguenti nell'applicazione:

1.



Premere +  
poi «NUOVO  
DISPOSITIVO» per  
aggiungere la  
campanello.

2.



⚠️  
La rete deve  
essere in  
2,4 GHz per  
funzionare  
✓ 2.4 GHz  
Wi-Fi icon

3.



Quando il campanello  
lampeggia rosso, premere  
il tasto successivo. Se il  
campanello non lampeggia  
rosso, premere il tasto  
reset per 5s.

4.




5.



Aggiungere  
una foto del  
profilo dalla  
fotocamera,  
galleria o  
selezionare  
un'immagine  
predefinita  
(visuale del  
prodotto  
o ultima  
acquisizione del  
movimento.)

6.

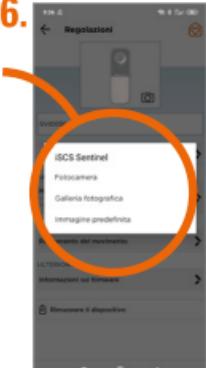


Inserire un nome per la  
telecamera e la stanza  
in cui si trova.



**Se il dispositivo non riesce a connettersi al Wi-Fi, una pagina di errore appare.**

## D3- Risoluzione dei problemi

7.

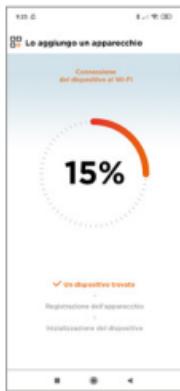

8.



9.

Cliccando su «ripetere l'operazione», si ritorna al 2° passo.



**Se «ripetere l'operazione» non funziona, premere «altro metodo».**

Premere  
«usa QR Code»

Controllare questi 5 punti.

10.



11.



12.



13.



Controllare le informazioni e cliccare su seguente.

Rispettare questi 3 passi premendo «Mostra il codice QR».

Avete sentito il bip?  
No: Ricominciare da capo.  
Sì: Passo confermato

Il caricamento viene effettuato ed i 3 passaggi sono convalidati. Si ritorna ai passi 5 e 6 per modificare l'immagine del profilo.

## D4- Prova il tuo prodotto

- 1 Premi il pulsante del campanello.



- 2




Ricevi una chiamata in arrivo sullo smartphone bloccato.

### Esempio su Android a fianco

Se il tuo smartphone è sbloccato, riceverai una notifica.

Notifica in entrambi i casi su modello iPhone.

- 3

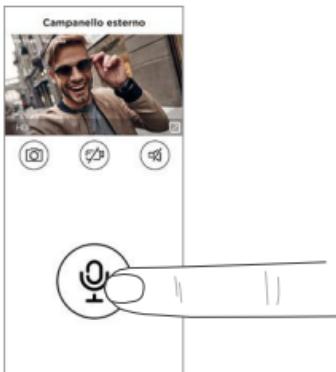

Se rispondi alla chiamata, potrai ascoltare, ma per parlare dovrà attivare il microfono.


## D5- Impostazioni

- 1.



Premere per accedere alle impostazioni dell'applicazione.

- 2.

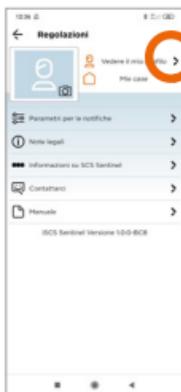

**Visualizza il mio profilo:** Modificare i dati personali se necessario.

## Per aggiungere una casa



Cliccare +

Creare una nuova casa.

Compilare i campi e premere Terminare.

## Per cancellare una casa



Premere ⌂

Premere ⌂ per cancellare una casa.

## Per modificare una casa



Premere ⌂

Modificare l'indirizzo.

## Impostazioni delle notifiche




Premere per accedere alle impostazioni delle notifiche.




Premere Attiva notifiche per attivare tutte le notifiche. Altrimenti, premere le notifiche desiderate.

## D6- Utilizzo dell'applicazione

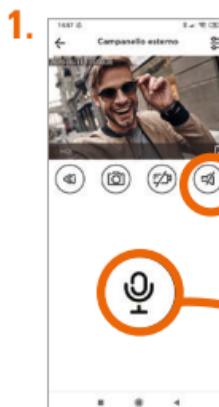

Attivare l'ascolto.


Premere per parlare.

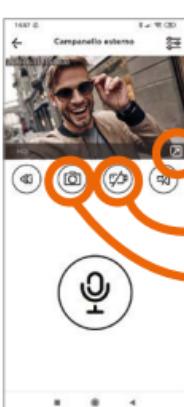

Attivare lo schermo intero (muovere il telefono).

Riprendere il video nel telefono.

Riprendere la foto nel telefono.

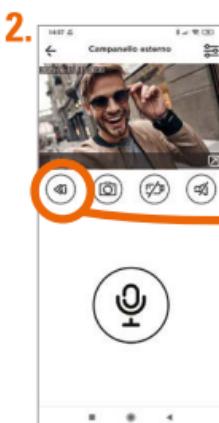

Visualizzare cosa è successo.




Salvare un video

Scegli la data e l'ora dell'evento da visualizzare.




Fare clic su «cambia data» e l'orario desiderato per vedere cosa è successo».

3.

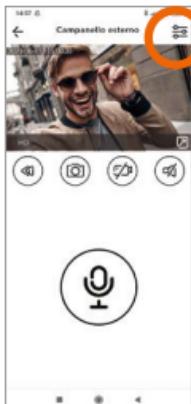

Premere per modificare le impostazioni della campanello.

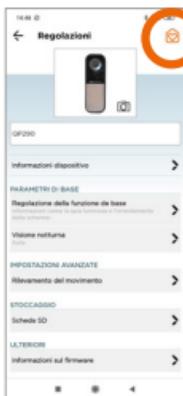

Di default, la campanello apparirà nell'elenco dei preferiti non appena l'applicazione viene aperta.  
Premere per aggiungere/rimuovere la telecamera dai preferiti.

4.



Premere impostazione delle funzioni di base.



Selezionare «Sovrastampa» per visualizzare la data e l'ora sul video.

Selezionare «Spia luminosa (LED)» per visualizzare la spia luminosa attorno al pulsante.

5.



Premere «Sensibilità» per gestire i rilevatori di movimento.  
Più alta è la sensibilità, più la campanello rileva un movimento.



Premere «rilevamento movimento» per programmare il rilevamento di movimento.



Selezionare «Allarme» se si desidera essere avvisati di un movimento.

Premere «Programmazione»



Premere +



Selezionare i giorni desiderati e l'intervallo di tempo per il rilevamento del movimento e poi «CONFERMARE».



La programmazione è stata aggiunta.


## Impostazioni della scheda micro SD (posizione scheda di memoria, pagina 30)

1.




Premere «scheda micro SD» per accedere alle impostazioni.

2.

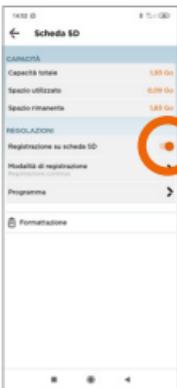


Premere «Salva su scheda micro SD» per salvare automaticamente video sulla scheda micro SD della campanello.

3.

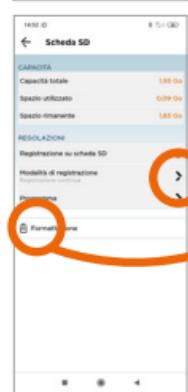


Premere «Modalità di registrazione».

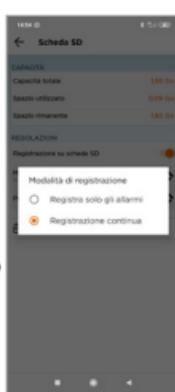

Premere «Formatizzazione» per resettare la scheda micro SD.

4.

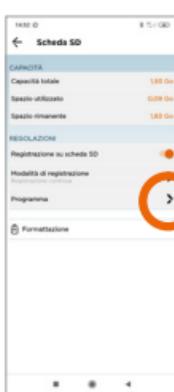

Premere «Programmare» per programmare i periodi di registrazione sulla scheda SD.

Poi scegliere di registrare solo gli allarmi o in modo continuo.



Premere +



Selezionare i giorni  
desiderati e l'intervallo di  
tempo per la registrazione  
video/foto e poi  
«CONFERMARE».






La programmazione è  
stata aggiunta.

## Reset

1- Per reimpostare il campanello, rimuovere la copertura e tenere premuto il pulsante con il piccolo strumento (fornito) per 5 secondi. Questa operazione  
rimuoverà l'accoppiamento del campanello alla rete Wi-Fi.

2- Per rimuovere completamente la  
telecamera, è necessario cancellarla  
nell'applicazione.

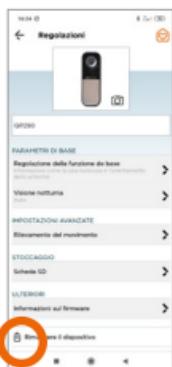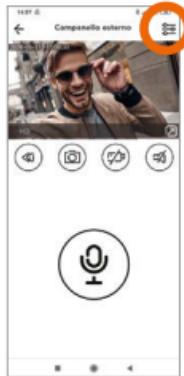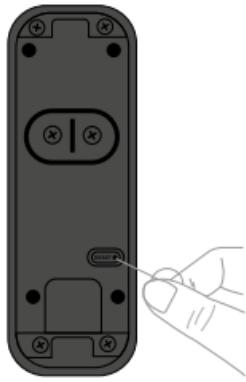

## E- CARATTERISTICHE TECNICHE

### Campanello

Alimentazione	9-24V DC o AC (trasformatore non fornito)
Wi-Fi	802.11b/g/n
Portata Wi-Fi	30-50 m in campo aperto (a seconda della configurazione)
Frequenza d'esercizio	2,412 GHz - 2,472 GHz 433 MHz
Massimi di potenza trasmessa	<20 dBm (2,4 GHz) <10 dBm (433,92 MHz)
Scheda di memoria fornita	Micro SD 16 Go
Schede di memoria compatibili	Micro SD da 4 a 128 Go
Risoluzione	Full HD 1920x1080
Angolo di vista	120° / regolabile
Resistente alle intemperie	IP55
Visione notturna	Sì


### Campanello plug-in

Frequenza d'esercizio	433,92 MHz
Portata radio	80 m in campo aperto

## F- ASSISTENZA TECNICA

### Assistenza per la risoluzione dei problemi

Problema riscontrato	Soluzioni
Se l'aggiunta del campanello fallisce	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verificare che l'alimentazione sia ben collegata e che il LED si accenda o lampeggi.</li><li>- Verificare di essere connesso in Wi-Fi- durante la digitazione della password Wi-Fi, non digitare gli spazi.</li><li>- Verificare di aver inserito correttamente la password Wi-Fi.</li><li>- Verificare che la connessione Internet è presente.</li><li>- Assicurarsi di avere una velocità sufficiente.</li><li>- Verificare che lo smartphone si trovi sulla stessa rete di quella specificata nell'applicazione.</li><li>- Verificare che la rete Wi-Fi a cui si sta cercando di connettersi sia a 2,4GHz e non a 5Ghz.</li><li>- Fare l'accoppiamento entro 3 metri dal modem Wi-Fi.</li><li>- Controllare che l'antenna sia avvitata prima dell'installazione. Non usare la forza.</li><li>- Contattare il proprio internet provider per verificare le impostazioni del modem (UPNP abilitato, filtro indirizzo MAC disabilitato, SSID non mascherato, DHCP abilitato, VPN o Proxy disabilitato).</li></ul>

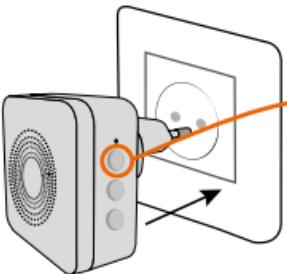Problema riscontrato	Soluzioni
Se il LED lampeggia rosso	- Verificare che il campanello sia registrato correttamente.
Se il LED lampeggia blu	- Verificare che il campanello sia collegato al Wi-Fi.
Se il campanello non suona	<p>- Procedere all'accoppiamento seguendo i passi sotto :</p>  <p>1- Fare clic sul pulsante «PAIR».      2- Il LED lampeggia in rosso.      3- Fare clic sul pulsante del campanello.</p> <p><b>PRONTO:</b> Il LED si accende in blu.</p>

Se il LED del vostro campanello è blu fisso, questo è pronto per l'uso.

## Assistenza telefonica

I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero :



**011-2339876**

In caso di afunctionamento del prodotto durante l'installazione o pochi giorni dopo la stessa si invita a contattare il servizio clienti rimanendo in prossimità del prodotto in modo da consentire ai nostri tecnici di diagnosticare subito l'origine del problema.

## G- GARANZIA



**Garanzia 2 anni**

Conservare accuratamente sia il codice à barre che lo scontrino. Vi saranno richiesti per far valere la garanzia. **La prova d'acquisto deve essere conservata per l'intero periodo di garanzia.**

## **Non sono coperti dalla garanzia:**

- Danni materiali o elettrici derivanti da un'installazione non corretta.
- Dannи derivanti da un uso improprio (uso diverso da quello descritto) o da modifiche.
- Dannи derivanti dall'uso e/o dall'installazione di parti che non provengono da quelle previste e incluse da SCS Sentinel.
- Dannи DOVUTI alla mancanza di manutenzione o ad un impatto.
- Dannи DOVUTI a maltempo come grandine, fulmini, venti forti, ecc.
- Resa senza una copia della fattura o della prova d'acquisto.

## **H- AVVERTENZE**

---

- Non avvicinare il dispositivo a fiamme libere come candele accese.
- Il normale funzionamento del prodotto può essere disturbato da une forte interferenza elettromagnetica.
- Questa attrezzatura è destinata esclusivamente ad un uso privato.
- Il campanello non deve essere esposto a gocciolamenti d'acqua o schizzi d'acqua.
- Il campanello da collegare deve essere utilizzato all'interno solo.
- Durante l'installazione del prodotto, gli imballaggi non devono essere lasciati alla portata di bambini o animali poiché costituiscono une potenziale fonte di pericolo.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Non è stato progettato per essere usato dai bambini.

 Prima di qualsiasi manutenzione, scollegare i dispositivi. Non pulire il prodotto con solventi, sostanze abrasive o corrosive. Usa un semplice panno morbido. Non spruzzare nulla sul prodotto.

 Verificare la manutenzione corretta del prodotto e controllare regolarmente l'installazione per individuare ogni eventuale segno d'usura. Non usare il dispositivo se sono necessarie riparazioni o regolazioni. Rivolgersi ad un personale qualificato.

 Non gettare gli apparecchi e le batterie fuori uso insieme ai normali rifiuti domestici. Potrebbero contenere sostanze pericolose nocive per la salute e l'ambiente. usare i mezzi per la raccolta differenziata messi a disposizione dal comune o dal proprio distributore.



*Con la presente, SCS Sentinel certifica che il prodotto è conforme alle esigenze essenziali applicabili e in particolare alle esigenze della direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità completa può essere consultata sul sito web : [www.scs-sentinel.com/downloads](http://www.scs-sentinel.com/downloads).*

## A- INDICACIONES DE SEGURIDAD

Este manual forma parte de su producto. Se facilitan la siguientes instrucciones para su seguridad. Leer detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y conservarlas para futuras consultas. Elegir un emplazamiento adecuado. Asegurarse de que ningún elemento dificulte la sujeción de los tacos y tornillos en la pared. Conecte los cables de alimentación de acuerdo con las indicaciones proporcionadas. La instalación y las conexiones eléctricas deben efectuarse por una persona calificada y especializada. Usar el equipo únicamente para el fin para el que ha sido diseñado.

**Este manual puede estar sujeto a cambios en función de las actualizaciones de la aplicación. Para asegurarse de que tiene la última versión, le aconsejamos que la descargue de nuestro sitio web [www.scs-sentinel.es](http://www.scs-sentinel.es) o de la aplicación iSCS Sentinel : ajustes / manuales.**

## B- DESCRIPCIÓN


Incluso en su ausencia, ¡visualice y responda con su smartphone a los visitantes que se presentan en su casa!

En casa, el timbre interior toma el relevo para advertirle localmente de manera tradicional.

### B1- Contenido del kit



### B2- Presentación del producto


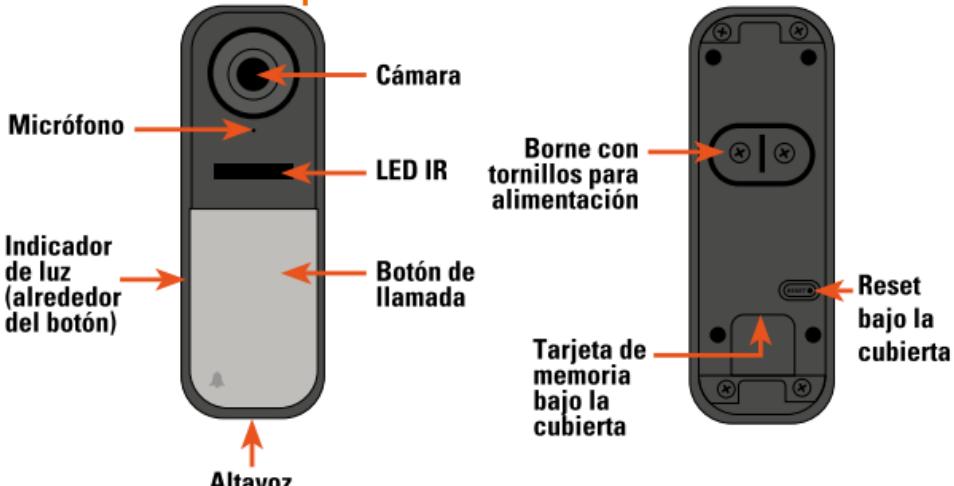


## C- INSTALACIÓN & CABLEADO

1




2

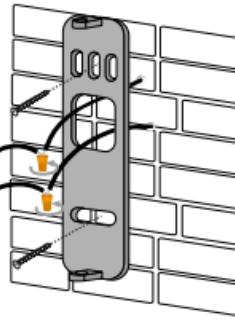



1- Instalar el soporte de pared en un porche o lugar cubierto está muy recomendada.

3

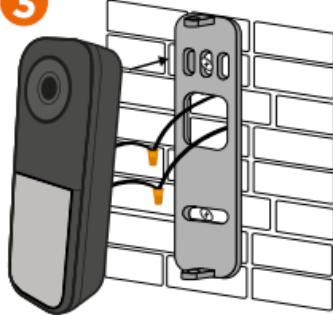


2 hilos  
9-24V  
DC o AC  
(transformador no suministrado)

4

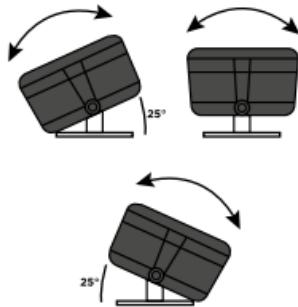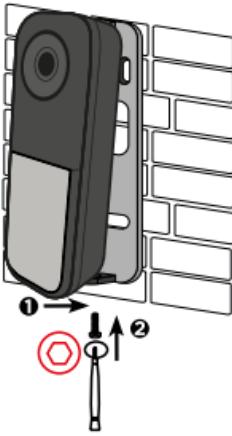


Puedes orientar el timbre como quieras.

5

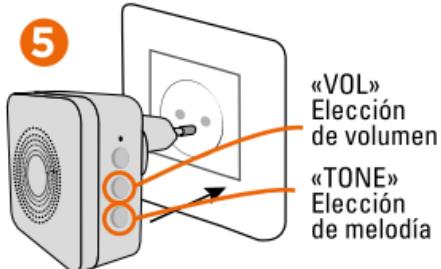

«VOL»  
Elección  
de volumen  
  
«TONE»  
Elección  
de melodía

Conecte el timbre en el interior, respetando la distancia de 80 m en campo libre \*. El LED del timbre se ilumina en azul.

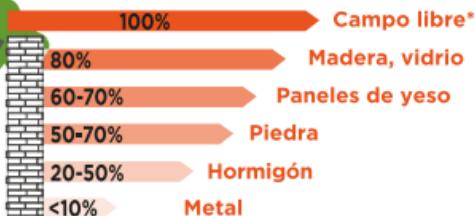

# D- CONFIGURACIÓN

## D-1 Instalación de la aplicación



### iSCS Sentinel

Para descargar la aplicación, entre en la App Store o en el Play Store desde su smartphone. Busque «iSCS Sentinel», y luego haga clic en instalar.

1.




Cuando la descarga esté completa, abra la aplicación y haga clic en crear mi cuenta.

2.



Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña en las casillas correspondientes.

3.

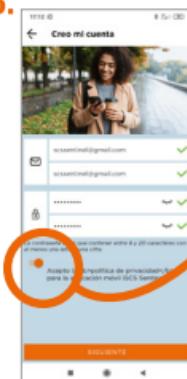

Por favor,  
acepte la  
política de  
privacidad  
antes de  
hacer clic en  
siguiente


Pulse siguiente.

4.




Introduzca el código de validación que ha recibido por correo electrónico. Luego, valide la cuenta.

5.

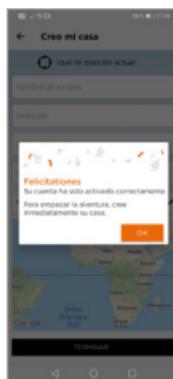


6.

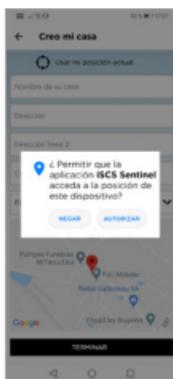

Pulse AUTORIZAR.

7.

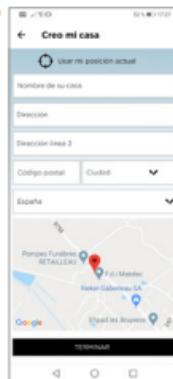

Introduzca toda la información necesaria para crear su casa. Luego, haga clic en terminar.

## D2- Agregar el timbre en la aplicación

Conecte la alimentación del timbre. Su teléfono debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que su timbre. Asegúrese de que la red Wi-Fi esté disponible en la ubicación del timbre.




Siga los siguientes pasos en la aplicación:




Pulse **+** y  
luego «**NUEVO  
DISPOSITIVO**» para  
añadir la cámara.



Introduzca la  
clave de su wifi y  
capture el código  
QR de su cámara o  
introduzca el código  
manualmente.

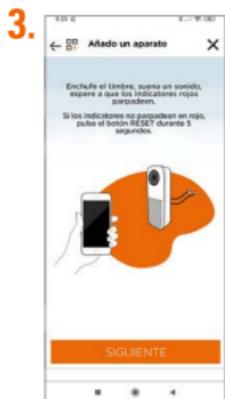

Cuando el timbre parpadee  
rojo, pulse el siguiente  
botón. Si el timbre no  
parpadea rojo, presione el  
botón reset durante 5s.

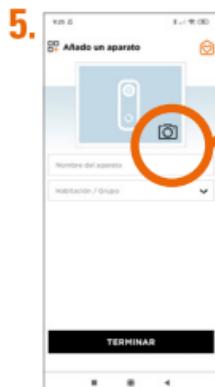

Póngale un nombre a la  
cámara y a la habitación  
en la que está.

Agregue una foto  
de perfil de la  
cámara, galería  
o seleccione  
una imagen  
predeterminada  
(foto del producto  
o última captura  
de movimiento.)





**Si el dispositivo no se conecta a la red wifi, aparecerá una página de error.**

### D3- Resolución en caso de fallo

7.



8.



9.



Haga clic en «Repetir la operación»: volverá al paso 2



**Si «Repetir la operación» no funciona, pulse «Otro método»**

Pulse «utilizar QR Code»

Compruebe estos 5 puntos.

10.



11.



12.



13.



Compruebe la información y haga clic en siguiente.

Respete estos 3 pasos y pulse «Mostrar código QR».

¿Ha escuchado la señal sonora? No: empiece de nuevo. Sí: paso validado.

La carga se ha efectuado y los 3 pasos están validados.  
Esto le devolverá a los pasos 5 y 6 para cambiar la foto de perfil.

## D4- Probar el producto

- 1 Pulse el botón del timbre.



- 2




Recibe una llamada entrante en su smartphone bloqueado.

**Ejemplo en Android aquí en contra**  
Si su smartphone está desconectado, recibirás una notificación.

Notificación en ambos casos en modelo iPhone.

- 3

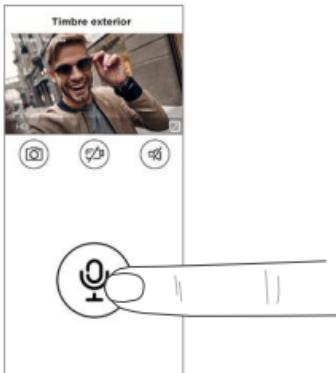

Si responde a la llamada, podrá escuchar, pero para hablar tendrá que activar el micrófono.

## D5- Ajustes de la aplicación

- 1.



Pulse para acceder a los ajustes de la aplicación.

- 2.




**Ver mi perfil:**  
Si lo desea, puede modificar su información personal.

## Para añadir una casa

- 

Haga clic +
- 

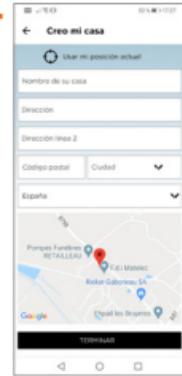Crear una nueva casa.
- 

Rellene los campos y pulse Terminar.


## Para eliminar una casa

- 

Pulse ☐
- 

Pulse ☐ para eliminar una casa.
- 


## Para modificar una casa

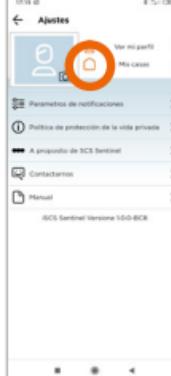- 

Pulse ☐
- 

Modificar la dirección.
- 

## Configuración de las notificaciones

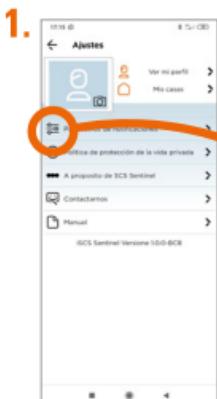


Pulse para acceder a la configuración de las notificaciones.



Pulse «Activar notificaciones» para activar todas las notificaciones. De lo contrario, pulse sólo las notificaciones que desea recibir.

## D6- Uso de la aplicación

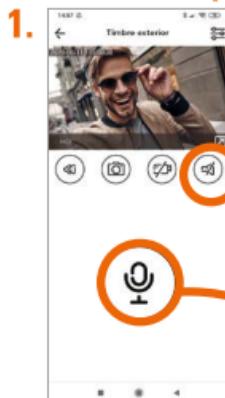


Active la escucha.  
Pulse para hablar.



Active la pantalla completa (girar el teléfono).

Captura de vídeo en su teléfono.

Captura de fotografías en su teléfono.

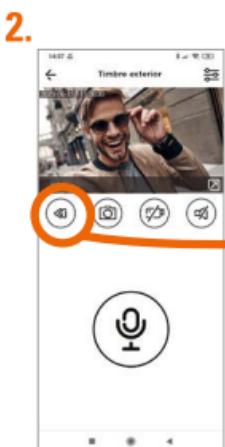

Vea lo que ha pasado.



Grabe un video

Seleccione la fecha y la hora del evento que desea ver.

Guarde una foto



Haga clic en «cambiar la fecha» y en el horario deseado para ver lo que ha pasado»



Pulse para modificar la configuración del timbre.



Por defecto, el timbre aparecerá en la lista de favoritos al abrir la aplicación.

Pulse para agregar/eliminar la cámara de los favoritos.



Pulse en los ajustes de función básica.



Seleccione «Inversión de la imagen» para permitir la rotación de la imagen y posicionar la cámara al revés.

Seleccione «sobreimpresión» para mostrar la fecha y la hora en el video.

Seleccione «Indicador luminoso (LED)» para mostrar el indicador luminoso alrededor del botón.



Pulse «Sensibilidad» para gestionar el detector de movimiento. Más alta es la sensibilidad, más movimientos detecta del timbre.

Pulse «Detección de movimiento» para programar la detección de movimientos



Seleccione «Alarma» si desea recibir una alerta en caso de movimiento.



Pulse «Programación»



Pulse +

Seleccione los días y la franja horaria deseada para la detección de movimientos y luego pulse «VALIDAR»

Su programación se ha añadido correctamente.

## Configuración de la tarjeta micro SD (ubicación de la tarjeta de memoria, página 44)

1.




Pulse «Tarjeta micro SD» para acceder a los ajustes.

2.




Pulse «Guardar en la tarjeta micro SD» para guardar automáticamente los vídeos en la tarjeta micro SD del timbre.

3.

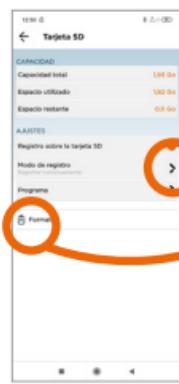


Pulse «Modo de registro».

Pulse «Formato» para reiniciar la tarjeta micro SD.

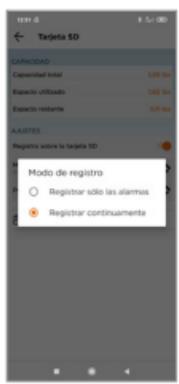

Luego, seleccione grabar solo las alarmas o de forma continua.

4.

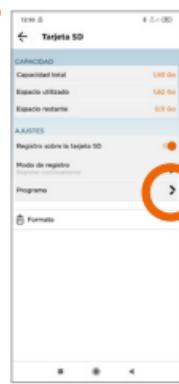

Pulse «Programar» para programar los períodos de grabación en la tarjeta SD.



Pulse **+**



Seleccione los días y la franja horaria deseada para la grabación de vídeos/fotografías y luego pulse «VALIDAR»





Su programación se ha añadido correctamente.

## Reset

**1- Para restablecer el timbre, quitar la cubierta y mantenga pulsado el botón con la pequeña herramienta (incluida) durante 5 segundos. Esta operación eliminará el emparejamiento del timbre a su red Wi-Fi.**

**2- Para eliminar el dispositivo por completo, hay que eliminarlo en la aplicación.**

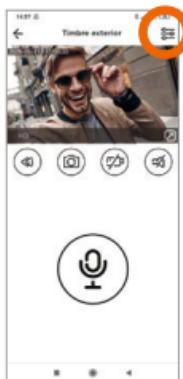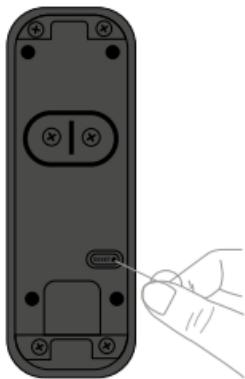

## E- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Timbre

Alimentación	9-24V DC o AC (transformador no suministrado)
Wi-Fi	802.11b/g/n
Alcance Wi-Fi	30-50 m en campo libre (según configuración)
Frecuencia de funcionamiento	2,412 GHz - 2,472 GHz 433 MHz
Potencia de transmisión máxima	<20 dBm (2,4 GHz) <10 dBm (433,92 MHz)
Tarjeta de memoria suministrada	Micro SD 16 Go
Tarjetas de memoria compatibles	Micro SD de 4 a 128 Go
Resolución	Full HD 1920x1080
Ángulo de visión	120° / ajustable
Resistente a la intemperie	IP55
Visión nocturna	Si


### Timbre enchufable

Frecuencia de funcionamiento	433,92 MHz
Alcance de la radio	80 m en campo libre

## F- ASISTENCIA TÉCNICA

### Asistencia para la resolución de problemas

Problemas	Soluciones
Si el timbre no funciona	<ul style="list-style-type: none"><li>- Comprobar que la alimentación está bien conectada y que el LED se enciende o parpadea.</li><li>- Compruebe que está conectado a la red wifi cuando introduzca la contraseña de la red wifi, sin espacios.</li><li>- Compruebe que ha introducido correctamente la contraseña de la red wifi.</li><li>- Compruebe que su rúter está conectado a Internet.</li><li>- Asegúrese de que tiene suficiente velocidad.</li><li>- Compruebe que su smartphone está en la misma red que la especificada en la aplicación.</li><li>- Compruebe que la red wifi a la que intenta conectarse es de 2,4 GHz y no de 5 GHz.</li><li>- Realizar el emparejamiento a menos de 3 m del rúter wifi.</li><li>- Compruebe que la antena esté atornillada antes de instalarla. No la fuerce.</li><li>- Contacte con su proveedor de servicios de Internet para comprobar la configuración de su rúter (UPNP activado, filtro de direcciones MAC desactivado, SSID no enmascarado, DHCP activado, VPN o Proxy desactivado).</li></ul>

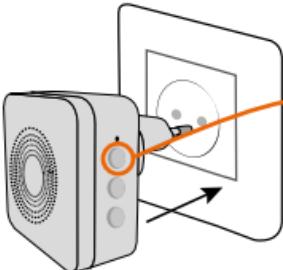Problemas	Soluciones
Si el LED parpadea rojo	- Compruebe que su timbre está bien registrado.
Si el LED parpadea azul	- Compruebe que su timbre está bien conectado al Wi-Fi.
Si el timbre no suena	<p>- Empareje siguiendo los pasos abajo :</p>  <p>1- Haga clic en el botón «PAIR».      2- El LED parpadea en rojo.      3- Haga clic en el pulsador.</p> <p>LISTO: El LED se enciende en azul.</p>

Si el LED de su timbre es azul fijo, está listo para su uso.

## Asistencia telefónica

Se puede contactar los técnicos del servicio posventa a la siguiente dirección de email :

[asistencia.tecnica@scs-sentinel.com](mailto:asistencia.tecnica@scs-sentinel.com)

## G- GARANTÍA



**Garantía 2 años**

Guarde en un lugar seguro el código de barras y su justificante 2 años de garantía de compra, se le pedirá para poder solicitar la garantía.  
**Es imprescindible conservar una prueba de compra durante todo el período de garantía.**

### La garantía no cubre:

- Daños materiales o eléctricos derivados de una instalación incorrecta.
- Daños derivados de un uso inadecuado (uso distinto al original) o de modificaciones.
- Daños resultantes del uso y/o instalación de piezas distintas a las previstas e incluidas por SCS Sentinel.
- Daños DEBIDOS a la falta de mantenimiento o caídas.
- Daños DEBIDOS a la intemperie, como granizo, rayos, vientos fuertes, etc.
- Devolución de artículos sin copia de la factura o justificante de compra.

## H- ADVERTENCIAS

---

- No coloque el aparato cerca de llamas vivas, como velas encendidas.
- Importantes interferencias electromagnéticas pueden perturbar el funcionamiento normal del producto.
- El producto sólo está destinado al uso privado.
- El timbre que vaya a conectarse no deberá estar expuesto a goteos de agua ni a salpicaduras.
- El timbre que se va a conectar debe utilizarse únicamente en interior.
- Durante la instalación del producto, dejar el producto y el embalaje fuera del alcance de los niños o de los animales. Constituyen una fuente potencial de peligro.
- Este producto no es un juguete. No fue diseñado para ser utilizado por niños solos.

 Desconecte el cable de alimentación antes de realizar la limpieza o el mantenimiento. No limpie el producto con sustancias abrasivas o corrosivas. Utilice un simple paño suave. No vaporice ningún producto sobre el aparato.

 Asegurese de efectuar un correcto mantenimiento del producto y verifique a menudo la instalación para detectar algún posible defecto. No utilice el aparato si necesita una reparación o un ajuste. Llame a un personal calificado.

 No tire los aparatos que no utilice junto con los residuos domésticos. Las sustancias peligrosas que podrían contener pueden ser perjudiciales para la salud y para el medio ambiente. Utilice los medios de recogida selectiva ofrecidos por su ayuntamiento o distribuidor.



*Por la presente, SCS Sentinel declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad completa se puede consultar en el sitio web : [www.scs-sentinel.com/downloads](http://www.scs-sentinel.com/downloads).*

## NOTES

## NOTES

Toutes les infos sur :  
**[www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)**



**scs sentinel**

110, rue Pierre-Gilles de Gennes  
49300 Cholet - France