

VisioDoor wi-Fi

Interphone vidéo connecté filaire

Smart wired video doorphone
Videocitofono intelligente cablato
Videoportero intelligente con cable

PVF0053

VisioDoor wi-Fi



2 fils
100m max



Ecran tactile



Contrôle
à distance



REC
Photos/
vidéos



6 mélodies



Gâche
et portail



Notice d'utilisation et d'installation



Installation and user manual



Manuale d'installazione e uso



Instrucciones de uso e instalación

SOMMAIRE

| | |
|--|----|
| A- Précautions d'utilisation | 2 |
| B- Descriptif | 2 |
| C- Câblage / Installation | 3 |
| D- Utilisation | 5 |
| E- Réglages..... | 7 |
| F- Configuration de l'application..... | 9 |
| G- Paramétrage..... | 12 |
| H- Caractéristiques techniques..... | 16 |
| I- Assistance technique | 17 |
| J- Garantie | 17 |
| K- Avertissements | 17 |
| L- Déclaration de conformité | 18 |

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

La fonction de ce visiophone est d'identifier un visiteur, il ne doit pas être utilisé pour la surveillance de la rue. L'utilisation de cette installation doit se faire dans le respect de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il appartient à l'acheteur de se renseigner auprès de la CNIL en cas de questionnement sur les conditions et les autorisations administratives nécessaires en cas d'usage en dehors d'un cadre strictement personnel. SCS Sentinel ne pourra être tenu responsable en cas d'utilisation de ce produit en dehors des lois et réglementations en vigueur.


Ce produit fonctionne avec l'application iSCS Sentinel uniquement. L'application est disponible gratuitement sur le PlayStore et l'AppStore. Les mises à jour de l'application peuvent être nécessaires, par exemple pour corriger des bugs, améliorer des fonctionnalités, et bénéficier d'une meilleure expérience utilisateur. Vous pouvez activer ou désactiver le caractère automatique des mises à jour de l'application iSCS Sentinel dans les paramètres du PlayStore ou de l'AppStore. Les informations concernant la raison de la mise à jour, son impact sur les performances et l'évolution des fonctionnalités du produit ou de l'application ainsi que l'espace de stockage utilisé, sont indiquées, pour chaque mise à jour, sur le PlayStore ou l'AppStore.

Conformément à la réglementation et la garantie légale, la disponibilité de l'application et de ses mises à jour est garantie pour une durée de 2 ans.





Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger sur notre site internet www.scs-sentinel.com

B- DESCRIPTIF

B1- Contenu du kit / Dimensions

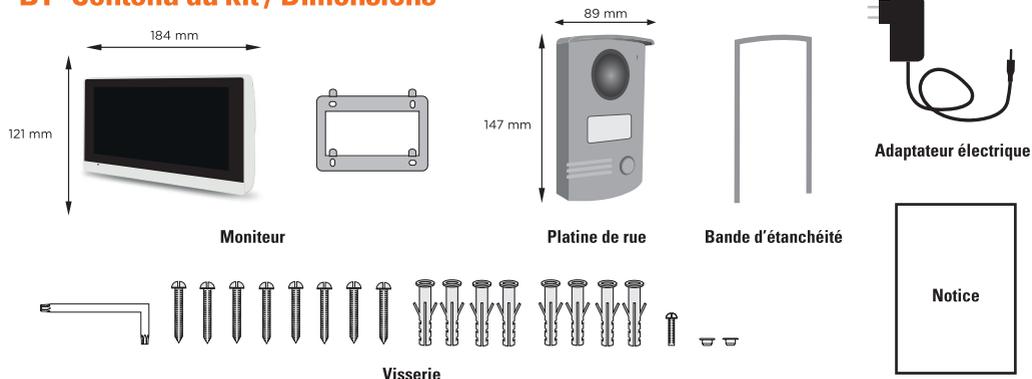



B2- Présentation du produit

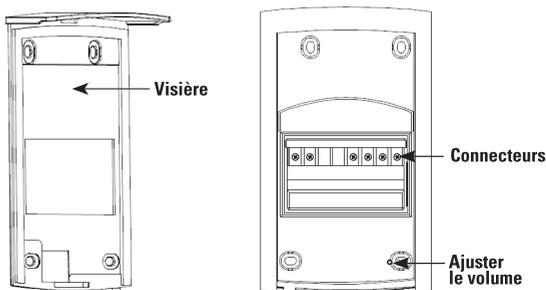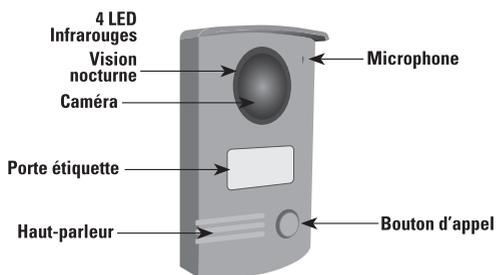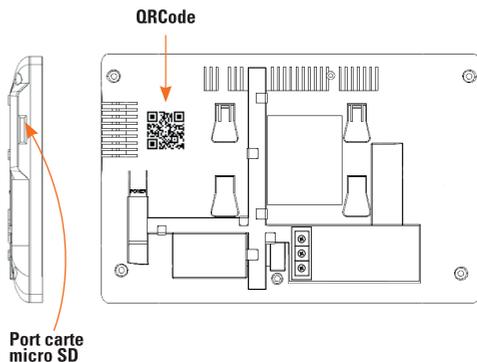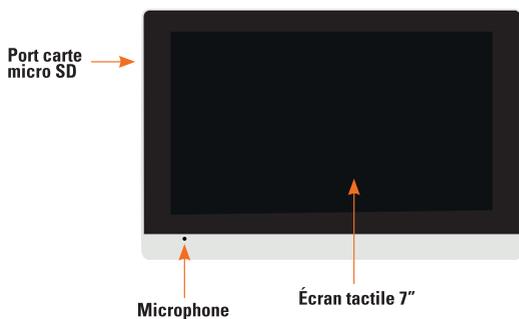



C- CÂBLAGE / INSTALLATION


C1- Installation et raccordement

Moniteur

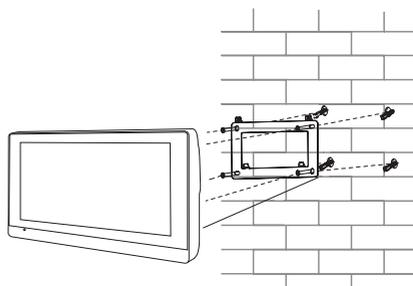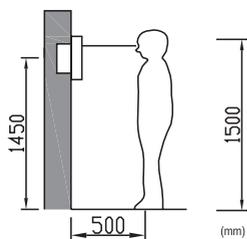


Platine de rue

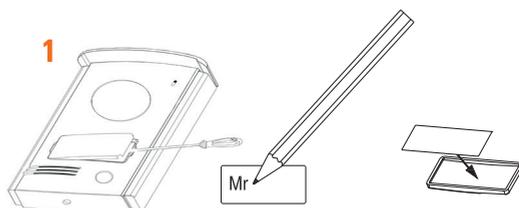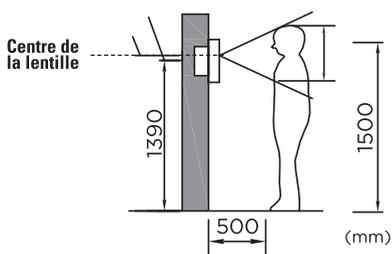

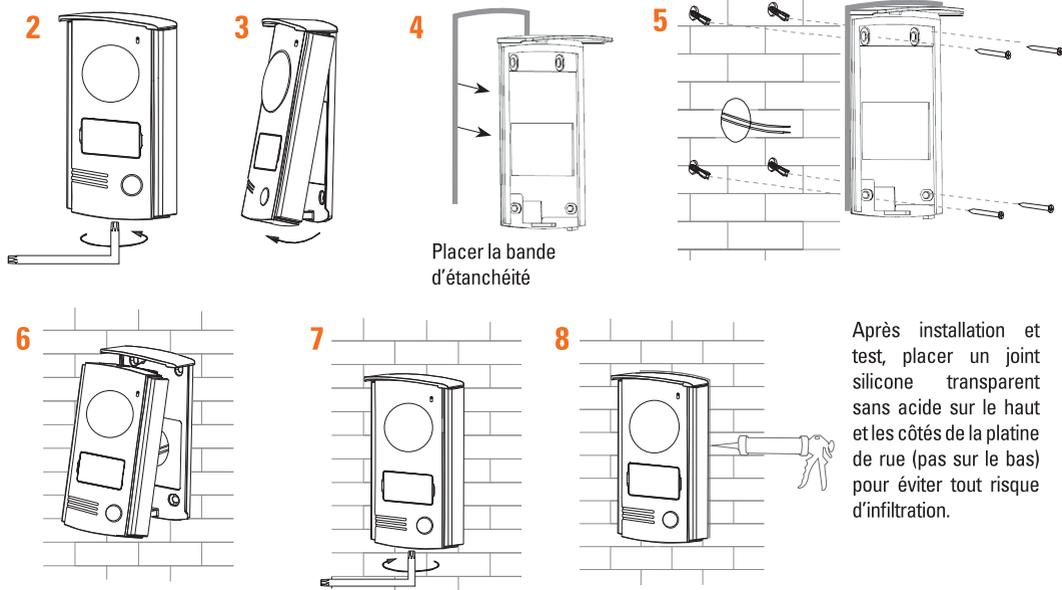


C2- Schéma de câblage

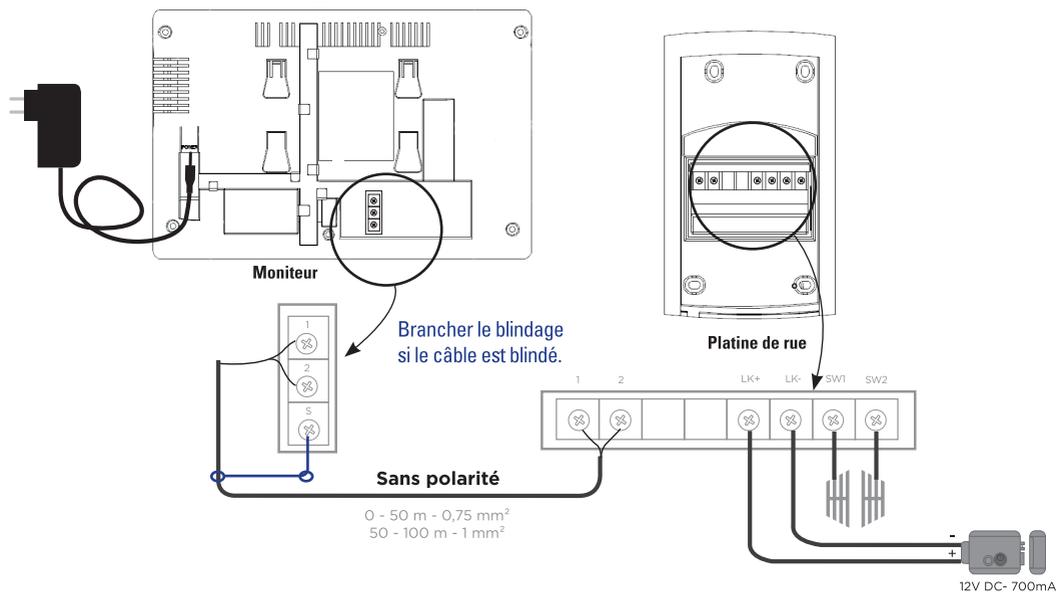

Vous avez la possibilité de connecter le moniteur directement à votre tableau électrique via un transformateur « rail DIN » de 15V DC 0,8A minimum. Des connaissances électriques étant nécessaires, nous vous conseillons de faire dans ce cas appel à un professionnel.

ATTENTION : RESPECTEZ LA POLARITÉ !
Le fil avec les traits gris doit être positionné sur le +. Le fil avec les écritures doit être positionné sur le -.

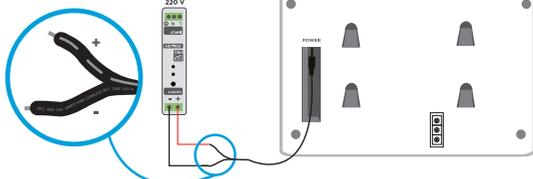

D- UTILISATION


D1- Appel depuis la platine de rue



Durée de la sonnerie en cours
(en secondes)

-  Enregistrer une photo
-  décrocher / raccrocher
-  Ouverture gâche / serrure
-  Ouverture portail
-  Réglages écran
-  Retour à l'écran d'accueil
(l'appel en absence ne sera pas signalé)

D2- Écran principal

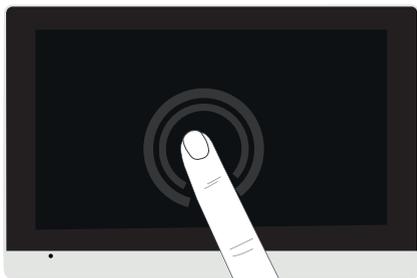

Pour quitter le mode veille, toucher l'écran



Visionner les photos



Activer/désactiver
la capture photo automatique



Réglages



Mode silencieux (cette icône s'affichera
en haut de votre écran si le mode
silencieux est choisi)




Visualiser la caméra



Mise en veille de l'écran
(l'écran s'éteint automatiquement
après 1 minute)

D3- Affichage des photos et vidéos

Photos

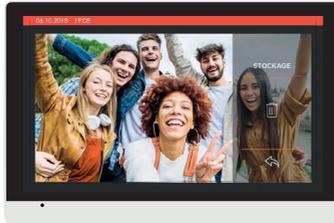


STOCKAGE Afficher les photos du moniteur

 Supprimer une photo

 Retour à l'écran d'accueil

D4- Mode silencieux

Mode silence

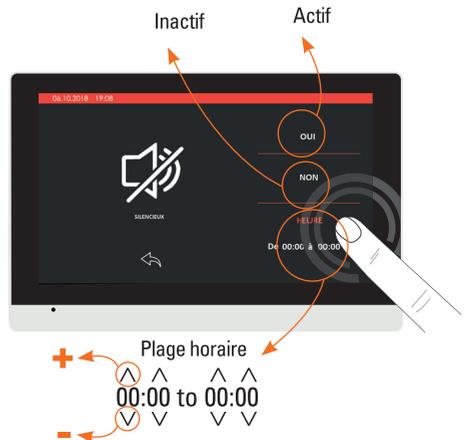


D5- Affichage caméra

Caméra



Vous avez accès de chez vous à la vue de la platine de rue en cliquant sur l'icône caméra

E- RÉGLAGES

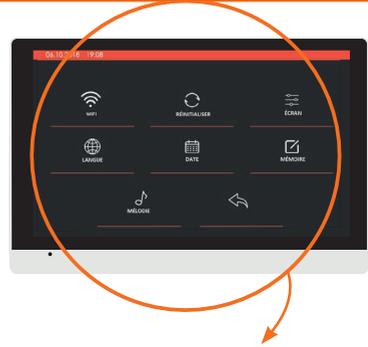

| | | |
|-------------------------|----------------------------|---|
| Wi-Fi | Réinitialiser | Réglages écran |
| Choix langue (moniteur) | Réglage date et heure | Supprimer toutes les photos et les vidéos |
| Choix mélodie | Retour à l'écran d'accueil | |

Wi-Fi

Mode hors-ligne

Accéder à la liste des réseaux Wi-Fi

Activation du Wi-Fi


Pour réinitialiser le Wi-Fi

OK

WIFI RESET

The image shows the Wi-Fi settings screen on the smart TV. A hand is touching the 'WIFI' icon. Annotations with arrows point to various elements: 'Mode hors-ligne' points to the top left, 'Accéder à la liste des réseaux Wi-Fi' points to the 'OK' button, 'Activation du Wi-Fi' points to the 'WIFI' icon, and 'Pour réinitialiser le Wi-Fi' points to the 'WIFI RESET' button.

Mélodie

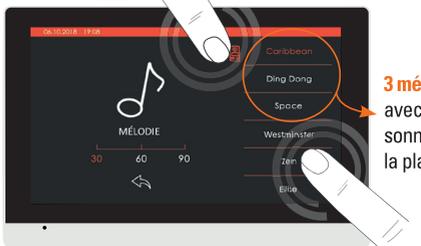

3 mélodies premium
avec rappel de sonnerie possible sur la platine de rue

Réinitialiser




Cette fonction permet de rétablir toutes les données et tous les réglages initiaux de l'appareil.

Réglages écran



Choix langue


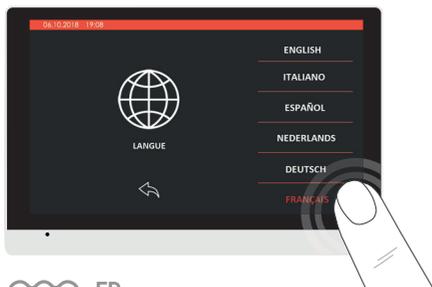




Réglage date et heure



Sauvegarde sur carte micro SD

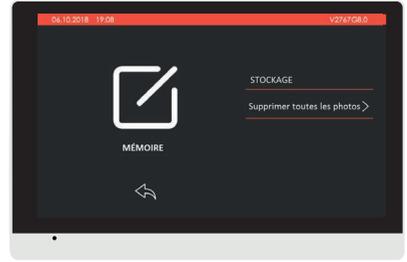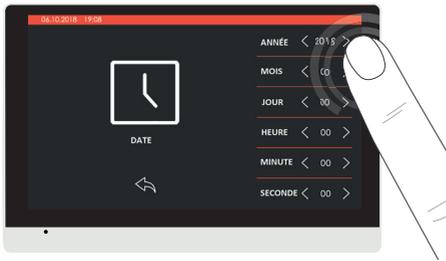

F- CONFIGURATION DE L'APPLICATION

Installation de l'application



iSCS Sentinel


Pour télécharger l'application, connectez-vous sur l'App Store ou le Play Store de votre smartphone. Recherche «iSCS Sentinel», cliquez ensuite sur Installer.



1. Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrir l'application et cliquer sur «CRÉER MON COMPTE.»




2. Renseigner l'adresse mail ainsi que le mot de passe dans les cases correspondantes.

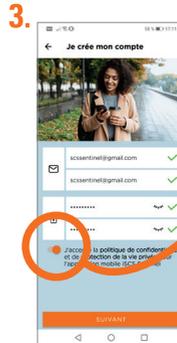


3. Appuyer sur «SUIVANT».



Il est nécessaire d'accepter la politique de confidentialité avant de cliquer sur suivant.

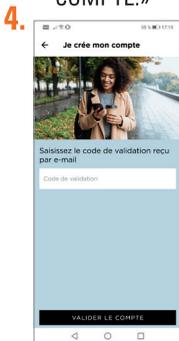

4. Renseigner le code de validation reçu par mail. Puis valider le compte.

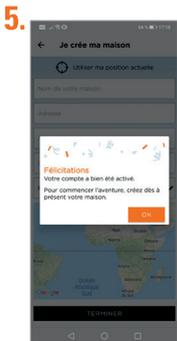


6. Appuyer sur «AUTORISER».



7. Renseigner toutes les informations demandées pour créer une maison. Cliquer sur «TERMINER».

Ajout du moniteur

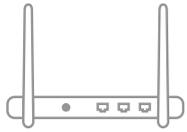

Brancher l'alimentation du moniteur et le placer à proximité du routeur Wi-Fi. Le téléphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi que le moniteur et la localisation doit être activée.



Certains matériaux peuvent réduire la portée du signal Wi-Fi.

| | |
|--------|---------------------|
| 100% | Champ libre |
| 80% | Bois, verre |
| 60-70% | Cloison placoplâtre |
| 50-70% | Pierre |
| 20-50% | Béton |
| <10% | Métal |



Appuyer sur **+** puis sur «**NOUVEL APPAREIL**» pour ajouter le visiophone.



Le réseau doit être en 2.4 GHz pour fonctionner.



Renseigner la clé Wi-Fi, flasher le QR Code au dos du moniteur ou entrer le code manuellement.



Sur le moniteur, aller dans réglages puis appuyer sur l'icône «WIFI». Attendre que le bouton «OK» apparaisse en surbrillance. Sélectionner le réseau Wi-Fi et taper le mot de passe.



Nommer le visiophone et la pièce dans laquelle le produit se trouve.



Ajouter une photo de profil à partir de l'appareil photo, de la galerie ou sélectionner une image par défaut (visuel du produit ou dernière capture de mouvement.)



En cas d'échec lors de la connexion de l'appareil au Wi-Fi, une page d'erreur apparaît.

Résolution en cas d'échec

1.



2.



«répéter l'opération» fait revenir à la 2^{ème} étape.



Si «répéter l'opération» ne fonctionne pas, appuyer sur «autre méthode»

Vérifier ces 5 points.

3.




Cliquer sur «QR Code»

4.



Vérifier les informations et cliquer sur suivant.

5.

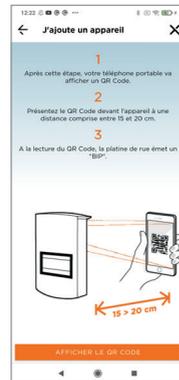

Cliquer sur «afficher le QR Code»

6.



Scanner le QR Code affiché avec la platine puis, après le signal sonore, appuyer sur «oui».



Le chargement s'effectue et les 3 étapes sont validées. Vous revenez ainsi à l'étape 5 et 6 pour changer la photo de profil.

G- PARAMÉTRAGE

Réglages de l'application



Appuyer sur  pour accéder aux réglages de l'application.



Voir mon profil : pour modifier les informations personnelles


Pour ajouter une maison



Cliquer sur +



Créer une nouvelle maison.

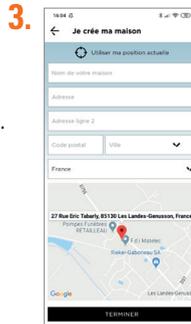

Renseigner les champs et appuyer sur «TERMINER».


Pour supprimer une maison



Appuyer sur 




Appuyer sur  pour supprimer une maison.

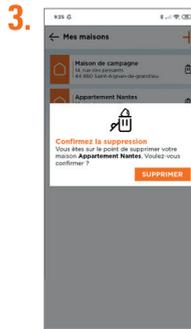

Pour modifier une maison


-  1. Appuyer sur 
-  2. Modifier l'adresse.
-  3.

Paramètres de notifications

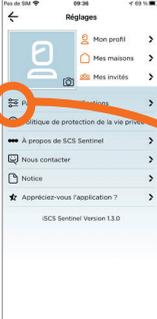-  1. Appuyer sur  pour accéder aux paramètres de notifications.
-  2. Appuyer sur «Activer les notifications» pour activer la totalité des notifications. Sinon appuyer sur les notifications souhaitées.

Utilisation de l'application

-  1. Appuyer pour parler.
-  2. Activer le plein écran (basculer le téléphone).
Capturer la photo dans votre téléphone.
-  3. Ouvrir ou fermer le portail.
Déclencher la gâche

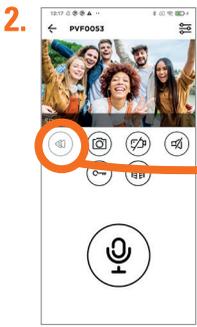

2. Visionner ce qu'il s'est passé.



Enregistrer une vidéo



3. Appuyer sur  pour modifier les paramètres du visiophone.



Par défaut, le visiophone apparaîtra dès l'ouverture de l'application dans la liste des favoris.

Appuyer sur  pour ajouter/supprimer le visiophone des favoris.



4. Appuyer sur réglages de fonction de base.


Réglages carte SD (si une carte est insérée dans le moniteur)



1. Appuyer sur «carte micro SD» pour accéder aux réglages.



2. Appuyer sur «Enregistrement sur la carte micro SD» pour que les photos et vidéos soient automatiquement enregistrées sur la carte micro SD du moniteur.

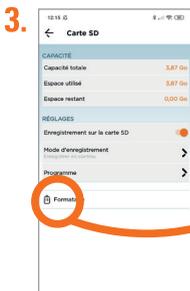

3. Appuyer sur «formatage» pour remettre à zéro la carte micro SD.

Scénarios

Un scénario est une action qui suit un/des événement(s) déclencheurs.

- 1 Sélectionnez le/les événements déclencheurs. Si vous avez plusieurs déclencheurs, vous avez le choix entre les combiner ensemble (ET) ou les dissocier pour réaliser l'action (OU).
- 2 Définissez le/les actions à réaliser.
- 3 Enregistrez votre scénario.

Ensuite, l'application lancera le/les action(s) du scénario, lorsqu'il aura repéré un déclencheur

SUIVANT




Pour sélectionner un ou des événements déclencheurs (appareil, date/heure ou lieu) appuyer sur +




Pour sélectionner une ou des actions (appareil, notification ou délai) appuyer sur +



Par défaut, le scénario apparaîtra dans la liste des favoris.

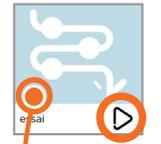

Ajouter des invités

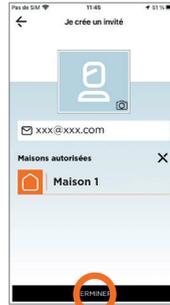

Le scénario est activé

Activer les «actions» du scénario sans attendre les «événements déclencheurs»

Via l'application **iSCS Sentinel**, un invité peut activer / désactiver les appareils mais il ne peut pas les paramétrer.

Reset

Pour totalement supprimer l'appareil il faudra le supprimer dans l'application.



H - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moniteur

| | |
|--|---|
| Alimentation | 15V DC 0.8A 12W |
| Ecran | Ecran tactile 7" TFT LCD |
| Résolution LCD | 1024 x 600 px |
| Mémoire interne (photos) | 14 Mo. Une fois la mémoire pleine, la nouvelle photo remplacera automatiquement la plus ancienne |
| Mémoire externe possible sur carte micro SD (photos ou vidéos) | 4 Go - 32 Go classe 4 - 10 (non fournie) la carte micro SD doit être formatée avant utilisation |
| Fréquence de fonctionnement | 2412 MHz - 2472 MHz |
| Puissance maximale d'émission | < 100mW |
| Wi-Fi | 802 11b/g/n |

Platine de rue

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Matériau | Alliage d'aluminium |
| Angle de vue | 100° |
| Vision nocturne | LED infrarouges |
| Température de fonctionnement | -10°C /+ 50°C |
| Indice de protection | IP55 |

Adaptateur électrique

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence du modèle | SH-7000-15-1A |
| Tension d'entrée | 110-240V AC |
| Fréquence du CA d'entrée | 50/60Hz |
| Tension de sortie | 15V DC |
| Courant de sortie | 0.8A |
| Puissance de sortie | 12W |
| Rendement moyen en mode actif | 84.03% |
| Rendement à faible charge (10%) | 78.41% |
| Consommation électrique hors charge | 0.084W |

I - ASSISTANCE TECHNIQUE

Conseils d'expert

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec nos experts au numéro ci-dessous.

Notre équipe de techniciens et de techniciennes, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



0 892 350 490

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaire du service, voir sur le site internet : scs-sentinel.com/contact

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit. Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments.

Chat' en ligne



Une question ?

Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat' en ligne sur notre site web www.scs-sentinel.com

J- GARANTIE



SCS Sentinel accorde à ce produit une garantie supérieure à la durée légale, en gage de qualité et de fiabilité.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

K- AVERTISSEMENTS

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Le moniteur et l'adaptateur doivent être utilisés en intérieur.
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du moniteur.
- Lors de l'installation de votre produit, ne pas laisser les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

 Avant tout entretien, débrancher vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.

 Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.

 Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



== Courant continu

~ Courant alternatif

 Modèle de classe II

 Le moniteur est destiné à une utilisation intérieure uniquement

IP 55 : L'unité extérieure est protégée contre les dépôts nuisibles de poussières et contre les jets d'eau de toutes les directions à la lance.



L- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, SCS Sentinel déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.scs-sentinel.com/downloads

TABLE OF CONTENTS

| | |
|------------------------------------|----|
| A- Safety instructions | 19 |
| B- Description | 19 |
| C- Wiring / Installation | 20 |
| D- Use | 22 |
| E- Settings | 24 |
| F- Technical features | 26 |
| G-Setting | 29 |
| H-Technical features | 33 |
| I- Technical assistance | 34 |
| J-Warranty | 34 |
| K- Warnings | 34 |
| L- Declaration of conformity | 34 |

A- SAFETY INSTRUCTIONS

This manual is an integral part of your product.


These instructions are provided for your safety. Read this manual carefully before installing and keep it in a safe place for future reference. Select a suitable location. Make sure you can easily insert screws and wallplugs into the wall. Do not connect your electrical appliance until your equipment is totally installed and controlled. The installation, electric connections and settings must be made using best practices by a specialized and qualified person. The power supply must be installed in a dry place. Check the product is only used for its intended purpose. The function of this videophone is to identify a visitor, it must not be used for street surveillance. The use of this installation must be in compliance with the French law n° 78-17 of January 6, 1978 relating to data processing, files and freedoms. It is up to the buyer to ask the CNIL about the conditions and administrative authorisations required for use outside a strictly personal context. SCS Sentinel cannot be held responsible in case of use of this product outside the laws and regulations in force.

This product works with the iSCS Sentinel app only. The application is available for free on the PlayStore and the AppStore. Application updates may be necessary, for example to fix bugs, improve features, and benefit from a better user experience. You can enable or disable automatic updates for the iSCS Sentinel application in the PlayStore or AppStore settings. The information concerning the reason for the update, its impact on the performance and the evolution of the functionalities of the product or application as well as the storage space used, are indicated, for each update, on the PlayStore or the Apple Store.


In accordance with the regulations and the legal guarantee, the application availability and updates are guaranteed for a period of 2 years. **This manual may be amended as the application is updated. To ensure you have the latest version, we recommend you download it from our website www.scs-sentinel.com**

B- DESCRIPTION

B1- Content / Dimensions

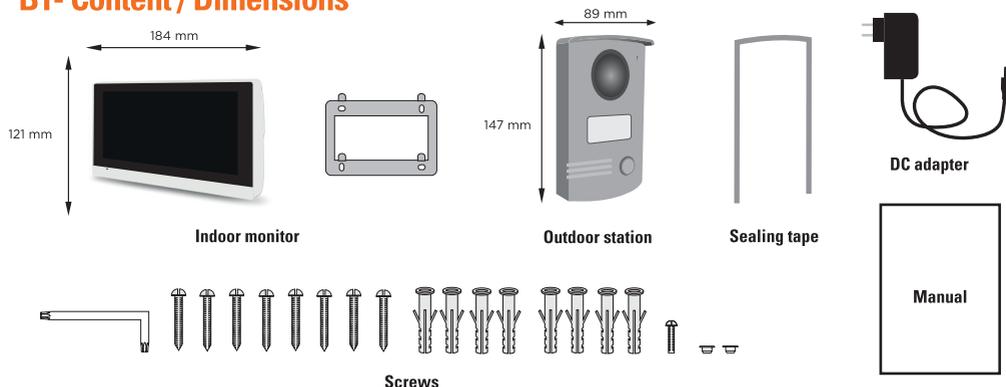


B2- Components

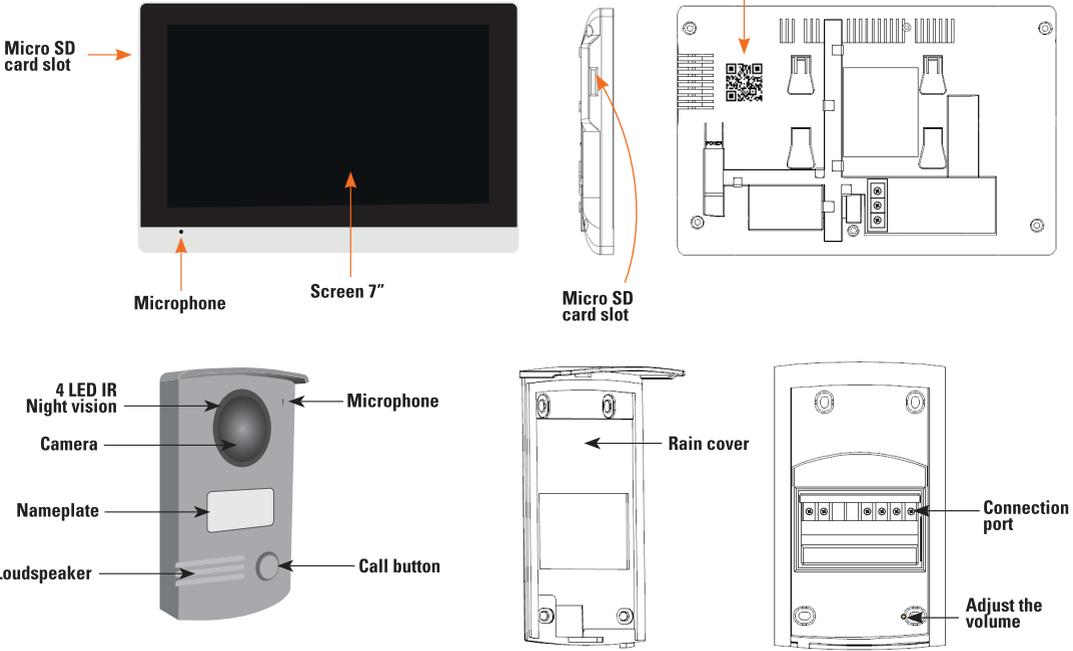



C- WIRING / INSTALLATION


C1- Installation

Indoor monitor

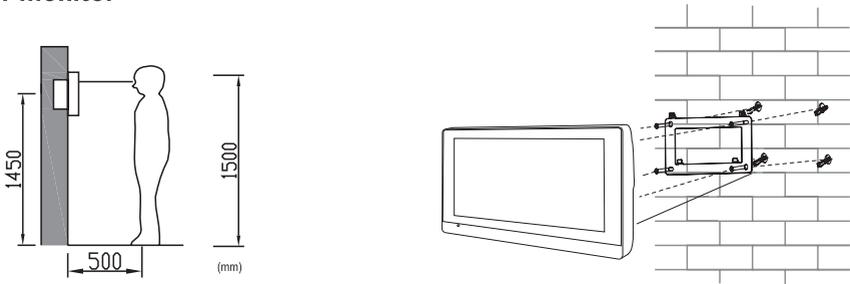


Outdoor station

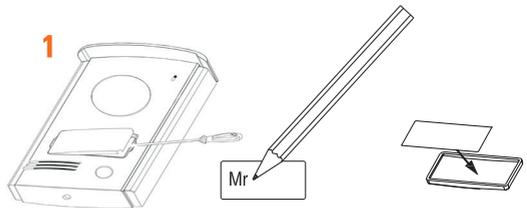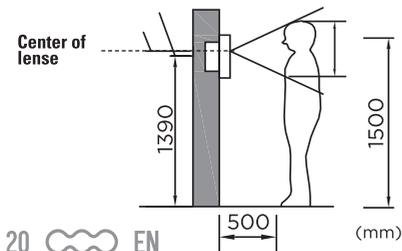

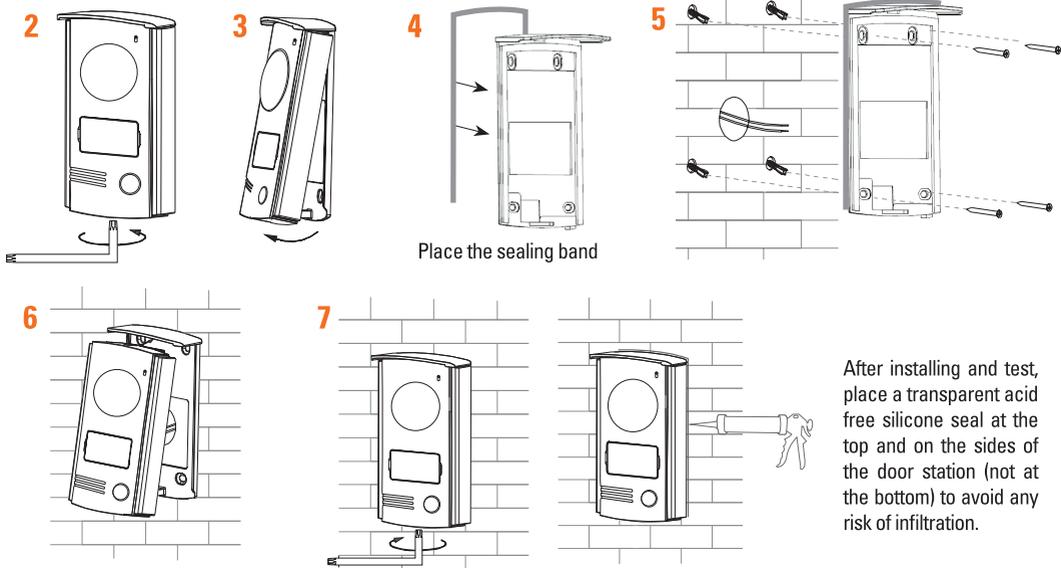


After installing and test, place a transparent acid free silicone seal at the top and on the sides of the door station (not at the bottom) to avoid any risk of infiltration.

C2- Wiring diagram

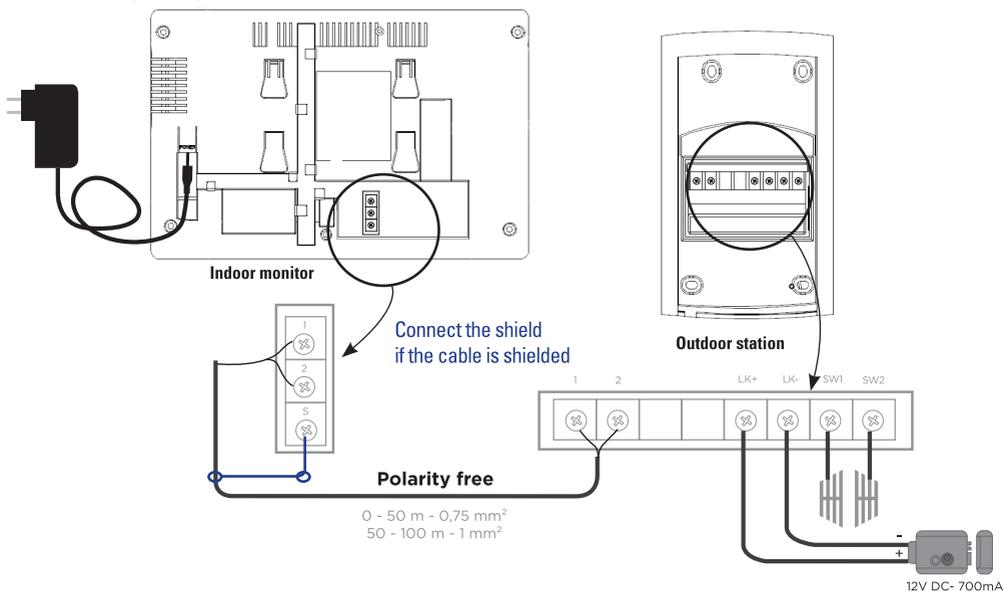

You can directly connect the monitor to your electrical panel via a 15V DC 0,8A (minimum) «rail DIN» transformer. Electrical knowledges are necessary, in this case. Please contact a professional.

BE CAREFUL : RESPECT THE POLARITY !
The wire with the gray strokes should be positioned on the +.
The wire with the writes must be positioned on the -.

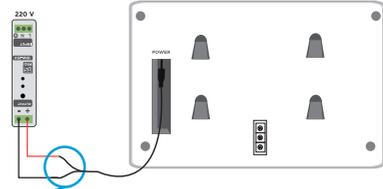


D- USE

D1- Call from the outdoor station



D2- Main screen

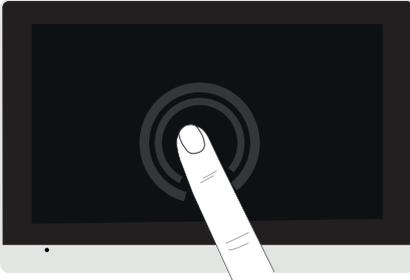

Exit the standby mode, only touching the screen.



Photos display



Select if the device takes a photo and/or video for each call



Settings



Mute (this icon will be displayed on the top if the silent mode is selected)



Camera view



Standby mode (the screen switch off automatically after 1 minute)

D3- Photos and videos display


Photos



-  Display photos of the device
-  Delete photo
-  Back to main screen


D4- Silent mode

Mute

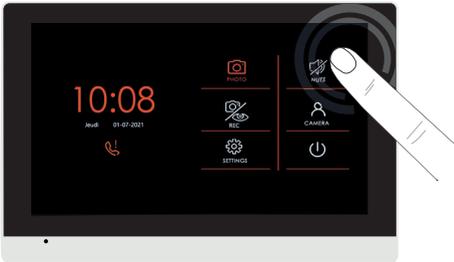


D5- Camera display

Camera

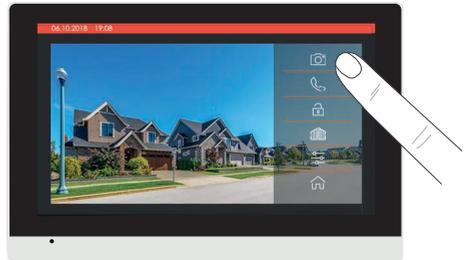

You can access the view of the door station from home by clicking on the camera icon

E- SETTINGS

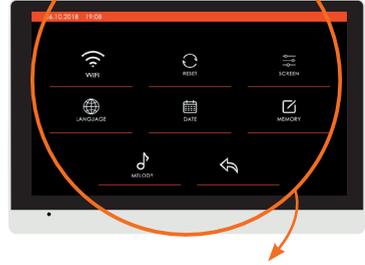

Wi-Fi



Reset



Screen setting



Set the language of the monitor



Set the date & time of the monitor



Memory setting page. Delete all images or videos on the Micro SD card, copy all images on the Micro SD card and format Micro SD card




Melody selection



Back to main screen



Wi-Fi

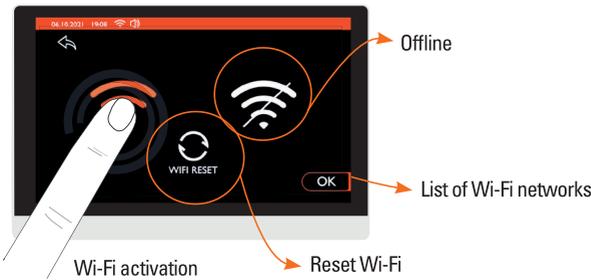



Melody




Ringtone at outdoor unit enabled



Choose ringing time :
30, 60 or 90 seconds



Ringtone at outdoor unit disabled

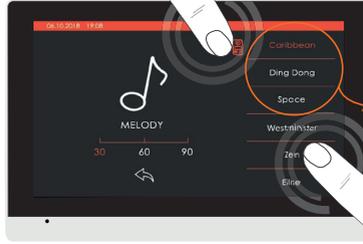


Set the melody

3 premium melodies
with possible ringtone
on the outdoor unit




Reset

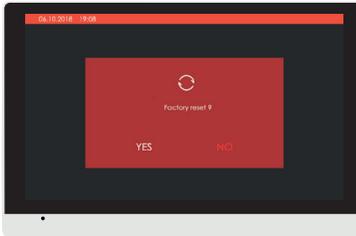

This function resets all the data
and all the device factory settings.



Screen settings

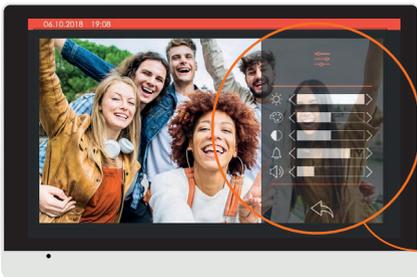

Brightness



Color



Contrast



Ring volume



Voice volume



Back
to main screen




Set the language





Set the date & time

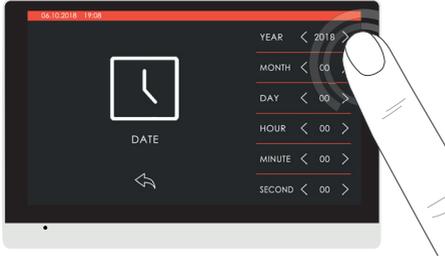

- <2023> +



Memory



F- CONFIGURATION

Installing the app



iSCS Sentinel


To download the app, go on to the App Store or Play Store on your smartphone. Search for "iSCS Sentinel", then click on install.



Once the download is complete, open the app and click on create my account.



Enter your email address and password in the relevant boxes.


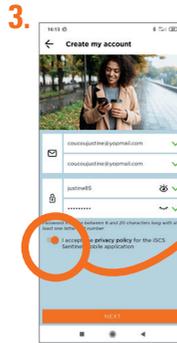


Please agree to the privacy policy before clicking next.


Click <next>.



Enter the validation code you received by email. Then confirm the account.

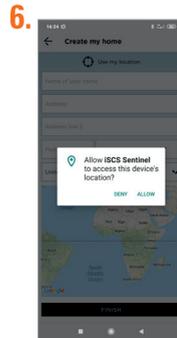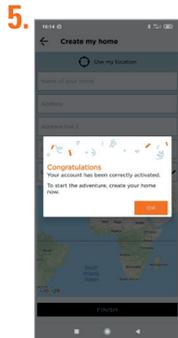


Click on allow.

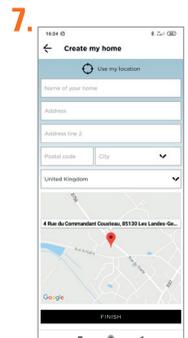

Enter all the information requested to create your home. Then click on finish.

Adding the monitor

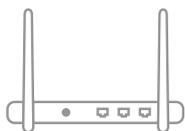

WIFI



Plug in the power to the monitor and place it near your Wi-Fi router. Your phone must be connected to the same Wi-Fi network as your monitor and location must be enabled.



Some materials may reduce the Wi-Fi range.



Click on "NEW DEVICE" to add your product.



The network needs to be 2.4 GHz to work.


2.4 GHz



Enter your Wi-Fi key, scan the QR code on the back of the monitor or enter the code manually



On the monitor, go to settings and then press the «WiFi» icon. Wait until the OK button is highlighted. Select your WiFi network and type in your password.

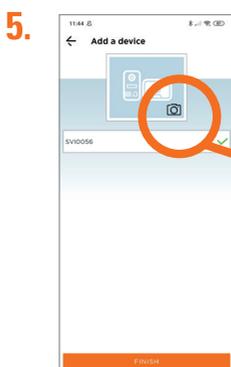

Enter a name for the product and the room in which it is located.



Add a profile picture from your camera, the gallery or select a picture by default (product visual or last motion capture).



If the device fails to connect to Wi-Fi, an error page is displayed.

Troubleshooting

1.



2.



Check these five points.

“repeat operation” takes you back to the second step.




If “repeat operation” does not work, click on “other method”

3.



Click on «QRCode»

4.

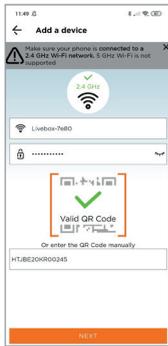

Check the information and click Next.

5.



Click on «show QR Code».

6.



Scan the QR code displayed with the board and then, after the sound signal, press «yes».



Loading begins and the three steps are completed.

This will take you to step 5 and 6 for changing the profile photo.

G- SETTING

Application settings



Click on  to go to the app settings.



View my profile: to change personal information


To add a home



Click on 



Create a new home.

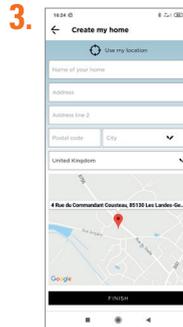

Fill in the fields and click on "finish".


To remove a home



Click on 



Click on  to remove a home.

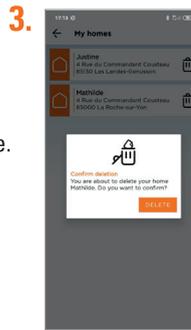

To edit a home

- 

1. Click on 
- 

2. Edit the address.
- 

3.

Notification settings

- 

1. Click on  to go to the notification settings.
- 

2. Click on « enable notification » to activate all notifications. Otherwise click on the desired notifications.

Using the app

- 

1. Click to speak.
- 




2. Take a photo on your phone.
- 

3. Open or close the gate
- 



4. Release the electric lock
- 

5. Activate full screen (tilt the phone).
- 

6. Record the video on your phone.

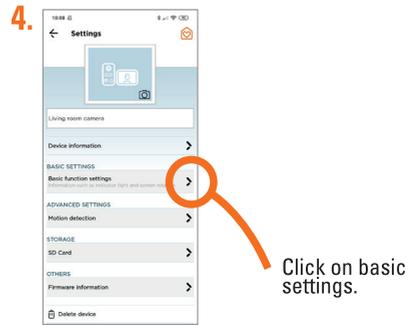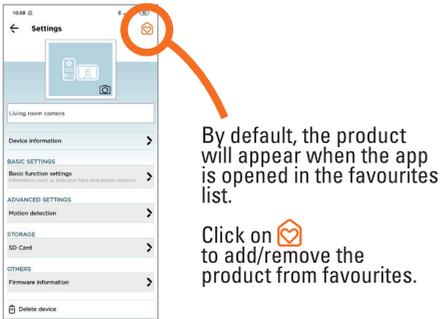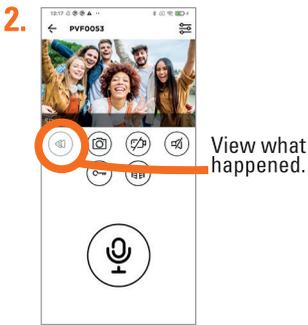

SD card settings (if there is an SD card installed in your product)

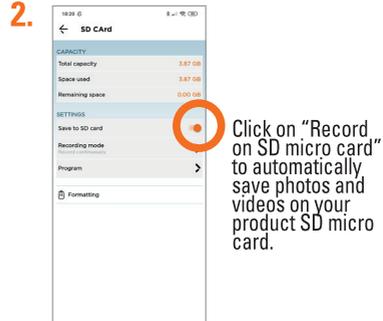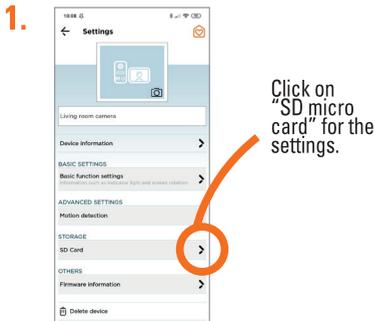

Scenarios

A scenario is an action that follows a triggering event(s):

1

Select the trigger event(s). If you have several triggers, you could combine them together (AND) or dissociate them to carry out the action (OR).

2

Define the action(s) to carry out.

3

Register your scenario.

Then, the app will start the scenario action(s) when the trigger would be detected.

NEXT

1.




2.



To select one or more trigger events (device, date/time or location) press +.

3.

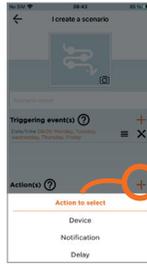

To select one or more actions (device, notification or delay) press +.

4.





By default, the scenario will appear in the favorites list.



The scenario is activated

Activate the «actions» of the scenario without waiting for the «triggering events».

To add guests

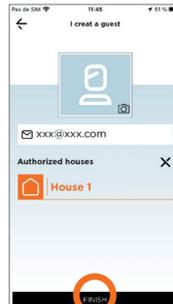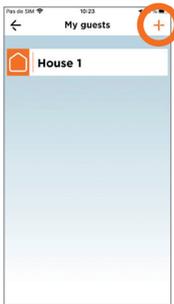

Via the iSCS Sentinel app, your guest can activate/deactivate the devices but cannot configure them.

Reset

To completely remove the device, you will need to delete it from the app.



H- TECHNICAL FEATURES

Indoor monitor

| | |
|---|--|
| Input power | 15V DC 0,8A |
| Screen | 7 inch digital TFT LCD touch screen |
| LCD resolution | 1024 x 600 px |
| Memory capacity (photos) | Built-in memory (14MB) when full the newest photo will automatically overwrite the oldest one |
| External memory capacity (photos or videos) | MicroSD card (4 GB - 32 GB class 4 - 10) (not supplied) MicroSD card must be formatted by monitor before using |
| Functioning frequency | 2412 MHz - 2472 MHz |
| Maximum transmitted power | < 100mW |
| Wi-Fi | 802 11b/g/n |

Outdoor station

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Material | Aluminium alloy |
| Angle view | 100° |
| Night vision | IR LED |
| Operation temperature | -10°C /+ 50°C |
| Protection rating | IP55 |

Adapter

| | |
|------------------------------|---------------|
| Model identifier | SH-7000-15-1A |
| Input voltage | 110-240V AC |
| Input AC frequency | 50/60Hz |
| Output voltage | 15V DC |
| Output current | 0.8A |
| Output power | 12W |
| Average active efficiency | 84.03% |
| Efficiency at low load (10%) | 78.41% |
| No-load power consumption | 0.084W |

I- TECHNICAL ASSISTANCE

Online assistance



Any question ?

For an individual answer, use our online chat on our website www.scs-sentinel.com

J- WARRANTY



SCS Sentinel grants to this product a warranty period, beyond the legal time, as a sign of quality and reliability.

The invoice will be required as proof of purchase date. Please keep it during the warranty period.

Carefully keep the barcode and the proof of purchase, that will be necessary to claim warranty.

K- WARNINGS

- Maintain a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation.
- Be sure that the device is not blocked by paper, tablecloth, curtain or other items that would impede airflow.
- Keep matches, candles and flames away from the device.
- Product functionality can be influenced by a strong electromagnetic interference.
- This equipment is intended for private consumer use only.
- The appliance should not be exposed to dripping or splashing water; no objects filled with liquids, such as vases, should be placed near the appliance.
- The mains plug is used as disconnect device and shall remain readily operable during intended use.
- The monitor and the adapter must only be used indoors.
- Connect all the parts before switching on the power.
- Only connect your appliance using the provided adapter.
- Do not cause any impact on the elements as their electronics are fragile.
- Do not block the microphone.
- When installing the product, keep the packaging out of reach of children and animals. It is a source of potential danger.
- This appliance is not a toy. It is not designed to be used by children.



Disconnect the appliance from the main power supply before service. Do not clean the product with solvent, abrasive or corrosive substances. Only use a soft cloth. Do not spray anything on the appliance.



Make sure that your appliance is properly maintained and regularly checked in order to detect any sign of wear. Do not use it if a repair or adjustment is needed. Always call on qualified personnel.



Don't throw out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.

 Direct current

 Alternating current

 Model class II

 The monitor is for indoor use only

IP 55 : The outdoor unit is protected against harmful dust deposits and water jets from all direction.



L- DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, SCS Sentinel declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE. The UE declaration of conformity may be consulted on the website : www.scs-sentinel.com/downloads.

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



SCS sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France