

SolarCam ROTATIVE

Caméra de surveillance extérieure solaire

Solar outdoor surveillance camera
Telecamera di sorveglianza esterna
Cámara de vigilancia exterior
Câmara de vigilância exterior solar

SVI0074

Caméra



2k

Image Haute
définition 3MP



Détection
de forme
humaine



Vision nocturne
en couleur



Fonction
enregistrement



Alarme
dissuasive
intégrée
(visuelle &
sonore)

Notice d'utilisation et d'installation Installation and user manual

Manuale d'installazione e uso Instrucciones de uso e instalación

Manual de instruções e instalação

SOMMAIRE

A- Précautions d'utilisation.....	2
B- Descriptif	3
C- Configuration	4
D- Installation	6
E- Paramétrage	8
F- Caractéristiques techniques	15
G- Assistance technique	16
H- Garantie	17
I- Avertissements	17
J- Déclaration de conformité	17

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

 Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger sur notre site internet www.scs-sentinel.com/fr/documentations ou sur l'application iSCS Sentinel : réglages/notice

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Cette caméra a pour fonction la surveillance de la propriété de l'acheteur uniquement, elle ne doit en aucun cas être utilisée pour surveiller la rue. L'utilisation de cette installation doit se faire dans le respect de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il appartient à l'acheteur de se renseigner auprès de la CNIL en cas de questionnement sur les conditions et les autorisations administratives nécessaires en cas d'usage en dehors d'un cadre strictement personnel. SCS Sentinel ne pourra être tenu responsable en cas d'utilisation de ce produit en dehors des lois et réglementations en vigueur.

Ce produit fonctionne avec l'application iSCS Sentinel uniquement. L'application est disponible gratuitement sur le PlayStore et l'AppStore. Les mises à jour de l'application peuvent être nécessaires, par exemple pour corriger des bugs, améliorer des fonctionnalités, et bénéficier d'une meilleure expérience utilisateur. Vous pouvez activer ou désactiver le caractère automatique des mises à jour de l'application iSCS Sentinel dans les paramètres du PlayStore ou de l'AppStore. Les informations concernant la raison de la mise à jour, son impact sur les performances et l'évolution des fonctionnalités du produit ou de l'application ainsi que l'espace de stockage utilisé, sont indiquées, pour chaque mise à jour, sur le PlayStore ou l'AppStore. Conformément à la réglementation et la garantie légale, la disponibilité de l'application et de ses mises à jour est garantie pour une durée de 2 ans.

B- DESCRIPTIF


Contenu du kit




Caméra +
batterie
rechargeable



Support
mural

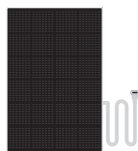

Panneau
solaire et câble
d'alimentation
USB-C (3m)




Support
mural



Câble
USB-A
USB-C






Visserie
x7 x4



Notice

Présentation du produit

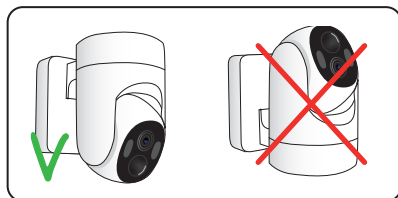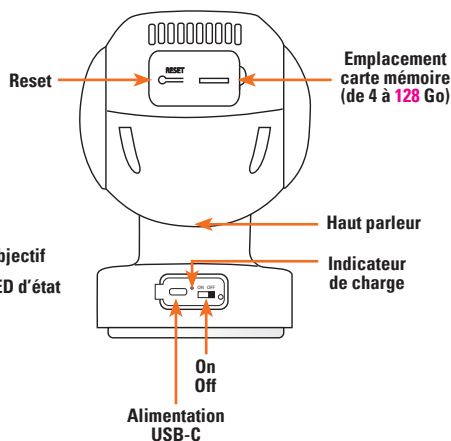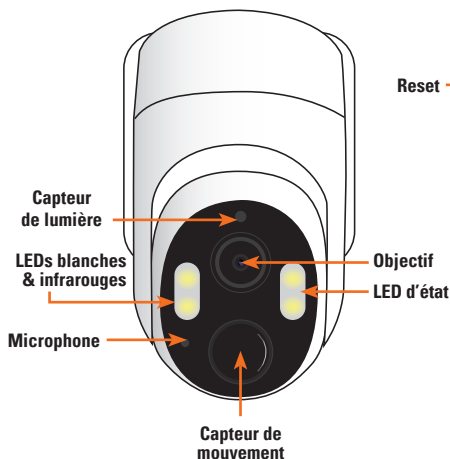

C- CONFIGURATION

Installation de l'application



iSCS Sentinel

Pour télécharger l'application, connectez-vous sur l'AppStore ou le PlayStore de votre smartphone. Recherchez «iSCS Sentinel», cliquez ensuite sur Installer.

1. **Bienvenue sur iSCS Sentinel**

Connexion automatique ☐

nom@example.com

Mot de passe

SE CONNECTER

Mot de passe oublié ?

CRÉER MON COMPTE

Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrez l'application et cliquez sur «créer mon compte».

2. **Je crée mon compte**

nom@example.com

Confirmez votre e-mail

Mot de passe

Confirmez votre mot de pas

☐ J'accepte la politique de confidentialité et de protection de la vie privée pour l'application mobile iSCS Sentinel

SUIVANT

Renseignez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe dans les cases correspondantes.

3. **Je crée mon compte**

scssentinel@gmail.com

scssentinel@gmail.com

☒ J'accepte la politique de confidentialité et de protection de la vie privée pour l'application mobile iSCS Sentinel

SUIVANT

Appuyez sur «suivant».



Veuillez accepter la politique de confidentialité avant de cliquer sur suivant.

4. **Je crée mon compte**

Saisissez le code de validation reçu par e-mail

Code de validation

VALIDER LE COMPTE

Renseignez votre code de validation reçu par mail. Puis «validez le compte».

5. **Je crée ma maison**

Utiliser ma position actuelle

Nom de votre maison

Adresse

Félicitations
Votre compte a bien été activé.
Pour commencer l'aventure, créez dès à présent votre maison.

TERMINER

Appuyez sur «Autoriser».

6. **Je crée ma maison**

Utiliser ma position actuelle

Nom de votre maison

Adresse

Adresse ligne 2

Autoriser l'application iSCS Sentinel à Accéder à la position de cet appareil ?

REFUSER **AUTORISER**

TERMINER

7. **Je crée ma maison**

Utiliser ma position actuelle

Nom de votre maison

Adresse

Adresse ligne 2

Code postal

Ville

France


TERMINER

Renseignez toutes les informations demandées pour créer votre maison. Puis cliquez sur «terminer».

Ajout de la caméra





WIFI

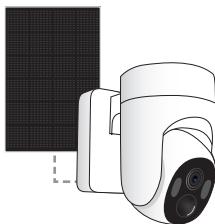

Branchez ou rechargez la caméra au panneau solaire et placez la à proximité de votre routeur Wi-Fi. Votre téléphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre caméra. Le Bluetooth et la localisation doivent être activés.



Certains matériaux peuvent réduire la portée du signal Wi-Fi.

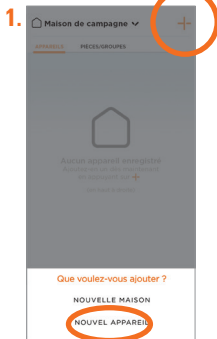

Appuyez sur  puis sur «NOUVEL APPAREIL» pour ajouter votre produit.




Renseignez votre clé Wi-Fi et flashez le QR Code de votre caméra ou entrez le code manuellement.




Allumez la caméra et attendez que le voyant bleu clignote. Si le voyant ne clignote pas, appuyez 10 sec. sur le bouton RESET.



Cliquez sur «ok» pour valider l'installation

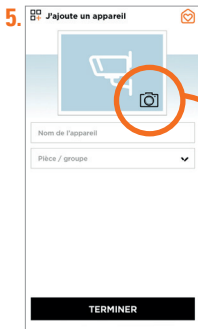

Renseignez un nom pour la caméra et la pièce dans laquelle elle se trouve.

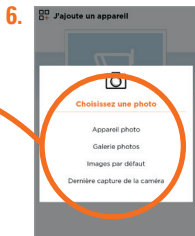


Ajoutez une photo de profil à partir de l'appareil photo, de la galerie ou sélectionnez une image par défaut (visuel du produit ou dernière capture de mouvement.)



En cas d'échec lors de la connexion de l'appareil au Wi-Fi, une page d'erreur apparaît.

Résolution en cas d'échec


1.

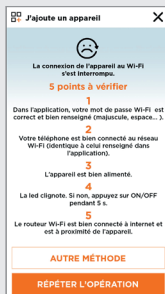

Vérifiez ces 5 points.


«Répéter l'opération» : fait revenir à la 2^{ème} étape.

2.

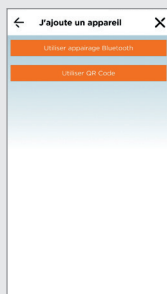

Utilisez QRCode

3.

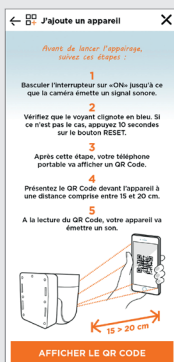

Scannez le QR Code affiché sur votre téléphone avec la caméra puis, après le signal sonore, appuyez sur «oui».



Si «répéter l'opération» ne fonctionne pas, appuyez sur «autre méthode»


D- INSTALLATION


Panneau solaire

- Conformément aux normes de sécurité, la charge des batteries doit s'effectuer dans un environnement où la température est comprise entre 0 et 40°C. Déconnectez votre panneau solaire en dehors de ces températures.


Conseils :

- Pour avoir un résultat optimal, il est conseillé d'exposer le panneau plein sud.
- Inclinaison idéale :
 - Hiver : 60° (presque à la verticale), car le soleil est plus bas par rapport à l'horizon
 - Été : 10-20° (presque à l'horizontale) car le soleil est plus haut par rapport à l'horizon.
- Assurez-vous que le panneau n'est pas installé à côté d'un endroit ombragé.
- Essuyez régulièrement le panneau solaire pour le garder propre et non couvert par la poussière ou de la saleté.

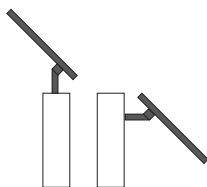


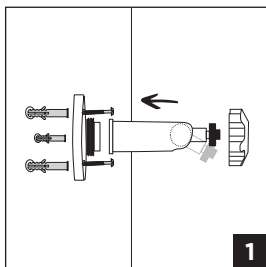

1. Percez des trous sur une surface lisse et plate puis fixez le support à l'aide des chevilles et vis fournies.

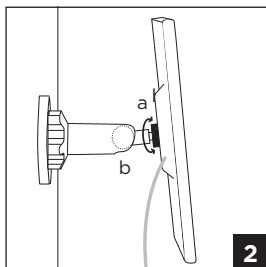


2. Vissez le panneau au support mural (a) et assurez-vous qu'il soit bien fixé.
3. Réglez la direction souhaitée du panneau (b) (Voir l'encart « conseils »).

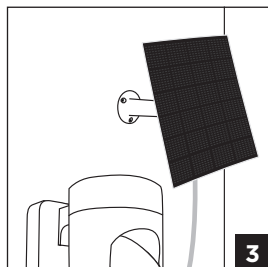


4. Rapprochez le câble du panneau solaire à côté de l'emplacement de la caméra.

Caméra


- Avant l'installation, testez le bon fonctionnement de la caméra à l'emplacement désiré.
- Avant de brancher votre appareil au panneau solaire, la batterie doit être complètement chargée.
- La portée WiFi doit être suffisante.
- Évitez les zones arborées ou les routes pour éviter le déclenchement répété du détecteur de mouvement.
- Il est recommandé d'installer la caméra à une hauteur de 2,5-3 mètres.
- En cas d'exposition solaire insuffisante ou d'utilisation prolongée de la caméra, une recharge complète de la batterie via le câble USB fourni, peut s'avérer requise pour assurer un fonctionnement optimal.

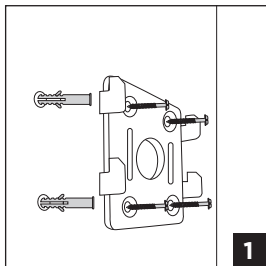

1. Fixez le support mural sur une surface lisse et plate à l'aide des chevilles et vis fournies.

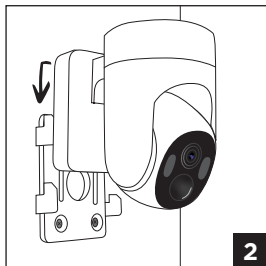

2. Glissez le support de la caméra sur le support mural de haut en bas

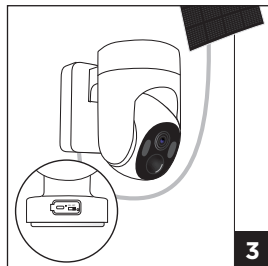


3. Connectez la caméra au panneau solaire avec le câble USB-C (sous le support de la caméra).

E- PARAMÉTRAGE

Réglages de l'application




Appuyez sur  pour accéder aux réglages de l'application.

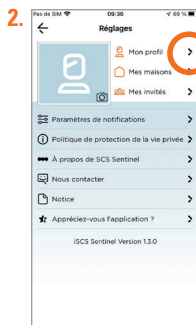


Mon profil :
Si vous souhaitez modifier vos informations personnelles.


Pour ajouter une maison

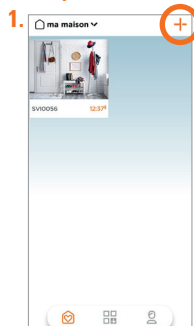

Cliquez sur 


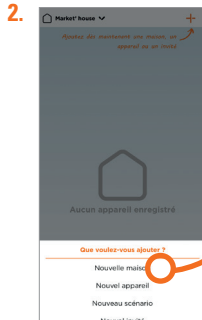


Créez une nouvelle maison.

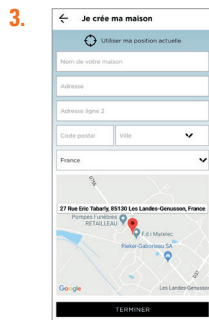


Renseignez les champs et appuyez sur «TERMINER».

Pour supprimer une maison

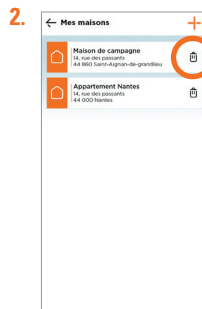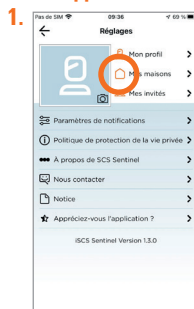


Appuyez sur  pour supprimer une maison.

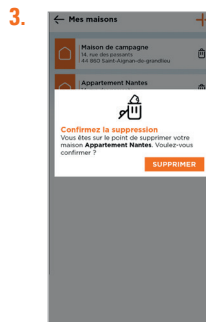


Appuyez sur 


Pour modifier une maison

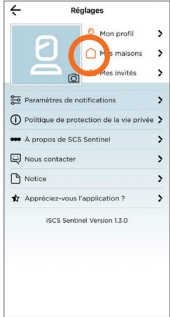- 

Appuyez sur 
- 

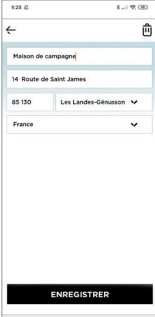Modifiez l'adresse.
- 


Paramètres de notifications

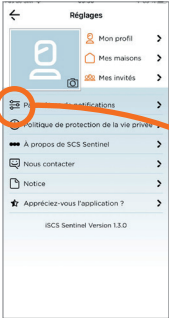- 

Appuyez sur  pour accéder aux paramètres de notifications.
- 


Appuyez sur «Activer les notifications» pour activer la totalité des notifications. Sinon appuyez sur les notifications souhaitées.

Utilisation de l'application

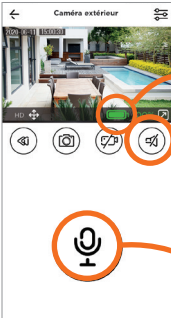- 

Barre d'état de la batterie

Activez l'écoute.

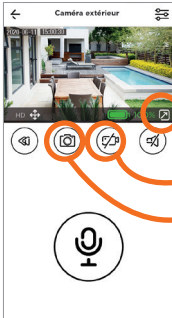
Appuyez pour parler.
- 

Activez le plein écran (basculer le téléphone).


Capturez la vidéo dans votre téléphone.

Capturez la photo dans votre téléphone.

2.

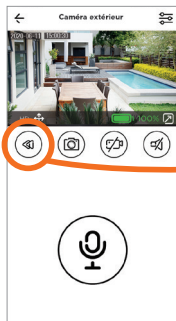


Visionnez ce qu'il s'est passé.

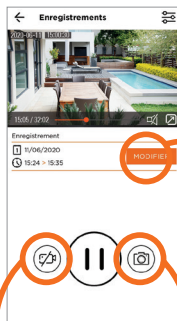

Choisissez la date et l'heure de l'événement à visionner.


Enregistrez une vidéo

Enregistrez une photo

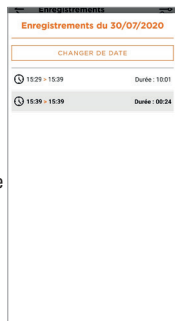


Cliquez sur «changer de date» et sur l'horaire souhaité pour visionner ce qu'il s'est passé.

3.

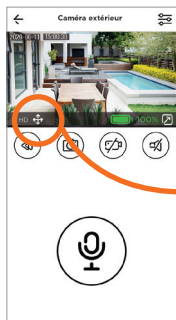

Appuyez sur pour activer le joystick.

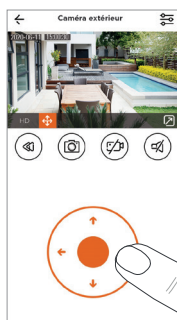


Le joystick permet de déplacer la vue de la caméra de haut en bas et de gauche à droite.




Un angle de vue de 85° et un angle de rotation de 305° permettent d'atteindre un champ de vision de 340°. Pour cela il suffit de faire tourner la caméra à l'aide des flèches depuis l'application.

4.

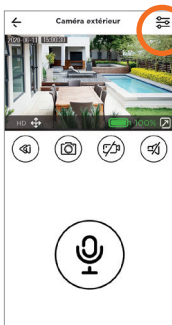

Appuyez sur  pour modifier les paramètres de la caméra.

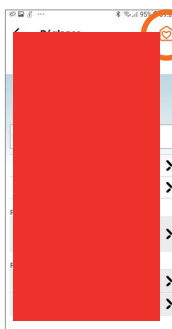


Par défaut, la caméra apparaîtra dès l'ouverture de l'application dans la liste des favoris.

Appuyez sur  pour ajouter/supprimer la caméra des favoris.

5.



Appuyez sur réglage de fonction de base.

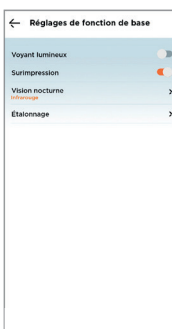

«**voyant lumineux**» pour activer / désactiver la LED d'état.

«**surimpression** » pour afficher la date et l'heure sur la vidéo.

«**Vision nocturne** » en infrarouge ou en couleur

«**Étalonnage**» XXX

6. Visionnage des enregistrements de détection de mouvement



Cliquez sur l'heure de l'enregistrement de la dernière détection de mouvement.

L'heure ne s'affichera pas si aucun mouvement n'est détecté.



Cliquez sur la vidéo pour visionner la dernière détection de mouvement.


7.



Appuyez sur «Sensibilité du capteur infrarouge» pour gérer le détecteur de mouvement. Plus la sensibilité est haute, plus la caméra détecte un mouvement.

Activez ou désactivez la sirène puis gérez le volume


Appuyez sur «détection de mouvement» pour programmer la détection de mouvement.

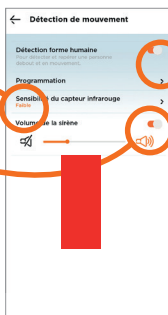


Sélectionnez «Alarme» si vous souhaitez être alerté d'un mouvement.



Appuyez sur «Programmation»

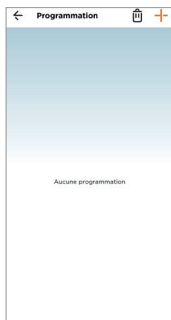

Appuyez sur +

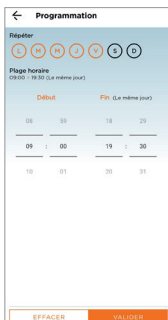

Sélectionnez les jours souhaités et la plage horaire des détections de mouvement puis «VALIDER»




Votre programmation a bien été ajoutée.

8. Gestion de l'alimentation




Appuyez sur «gestion de l'alimentation».

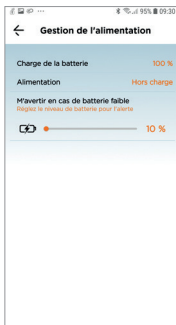


Réglages carte SD (Veuillez insérer la carte MicroSD lorsque la caméra est hors tension.)



Appuyez sur «carte SD» pour accéder aux réglages.

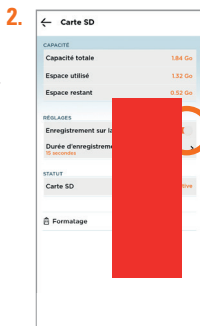

Appuyez sur «Enregistrement sur la carte micro SD» pour que les photos et vidéos soient automatiquement enregistrées sur la carte micro SD de votre caméra.

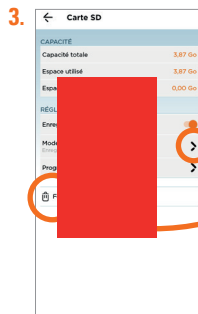


Appuyez sur «Mode d'enregistrement».

Appuyez sur «formatage» pour remettre à zéro votre carte micro SD.




Choisissez ensuite d'enregistrer seulement les alarmes ou d'enregistrer en continu.

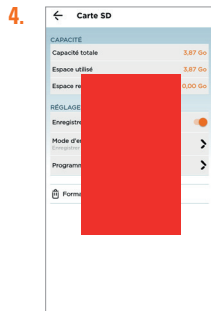

Appuyez sur «Programmer» pour programmer les périodes d'enregistrement sur la carte SD.



Appuyez sur +

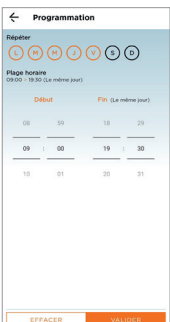

Sélectionnez les jours souhaités et la plage horaire des enregistrements vidéos/photos puis «VALIDER».



Votre programmation a bien été ajoutée.

Scénarios

Exemple :

J'active le détecteur de mouvement de ma caméra les jours de la semaine à 8H pendant 15 minutes.

1.




2.



3.




4.

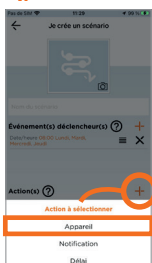

Puis sélectionnez l'appareil + l'état souhaité de la caméra : «ON»

5.

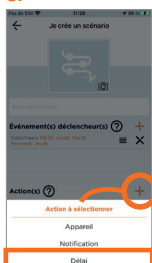

Indiquez la durée souhaitée entre les deux actions : 0h 15m 0s

6.






Puis sélectionnez l'appareil + l'état souhaité de la caméra après le délai : «OFF»

7.



Par défaut, le scénario apparaîtra dans la liste des favoris.



Ajouter des invités

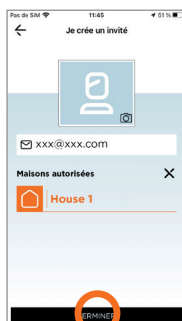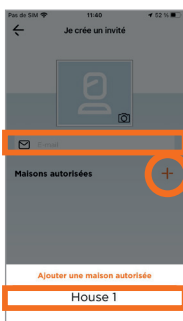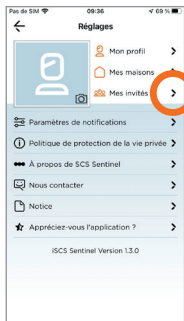

 Via l'application iSCS Sentinel, votre invité peut activer / désactiver les appareils mais il ne peut pas les paramétrer.


Reset

Pour réinitialiser la caméra, maintenir le bouton appuyé durant 5 secondes. Cette opération supprimera l'appairage de la caméra à votre réseau Wi-Fi.

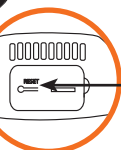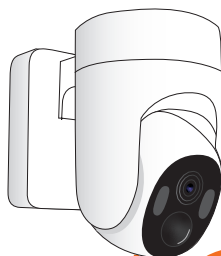

Bouton
reset

Pour totalement supprimer l'appareil il faudra le supprimer également dans l'application.

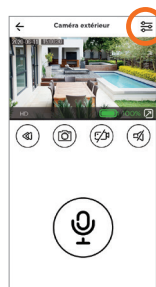

F- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Résolution	2304*1296
Alimentation	5V DC 1A
Portée Wi-Fi	30 m en champ libre
Compatibilité	iOS, Android
Détection de mouvement / Vision nocturne	Oui, jusqu'à 8 m
Carte mémoire	Micro SD 4 à 128 Go (non fournie)
Enregistrement vidéo	Oui (sur carte micro SD non fournie)
Angle de vue	H 90°/ V50°
Fréquence de fonctionnement	2402-2480 MHz (BLE) (e.r.p<100mW) 2412MHz-2472 MHz (Wifi 2,4GHz) (e.r.p<100mW) 5150-5250 MHz ; 5475-5825 MHz (Wifi 5 GHz) (e.r.p<100mW) Dans ces pays, l'utilisation de l'équipement est limitée à un usage intérieur uniquement dans la plage de fréquence 5150-5350 MHz : BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE
Capacité de la batterie	6600 mAh
Indice de protection	IP65

Panneau solaire

Tension de sortie	6V DC
Puissance de sortie	3W
Indice de protection	IP65

G- ASSISTANCE TECHNIQUE

Aide au dépannage

Problème rencontré	Solutions
Si l'ajout de la caméra échoue	- Vérifier que l'alimentation est bien branchée. - Vérifier que vous êtes bien connecté en Wi-Fi. - Lorsque vous tapez le mot de passe Wi-Fi, ne pas taper les espaces et les tirets. - Le nom de réseau Wi-Fi ne doit pas contenir de caractères spéciaux - Vérifier que vous avez bien saisi le mot de passe Wi-Fi. - Vérifier que votre box est bien connectée à Internet. - Assurez-vous d'avoir un débit suffisant. - Vérifier que votre smartphone est sur le même réseau que celui renseigné dans l'application. - Faire l'appairage à moins de 3 m de la box Wi-Fi. - Contacter votre fournisseur d'accès internet pour vérifier les paramètres de votre box (UPNP activé, filtrage des adresses MAC désactivé, SSID non masqué, DHCP activé, VPN ou Proxy désactivé).
La caméra ne revient pas à sa position initiale pendant le suivi des mouvements.	Veillez désactiver le suivi des mouvements, puis ramener la caméra à sa position initiale et réactiver le suivi des mouvements.

Assistance téléphonique

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciennes et de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



0 892 350 490

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaire du service, voir sur le site internet : scs-sentinel.com/contact

Avant de nous contacter :

- Préparez votre ticket de caisse ou votre facture d'achat ORIGINALE
- Indiquez-nous la référence de votre caméra

Prenez rendez-vous avec nos experts



Notre service de prise de rendez-vous par visioconférence est là pour vous aider.

Ces sessions sont spécialement conçues pour répondre à vos besoins en installation ou dépannage de manière efficace et ciblée. Grâce à la visioconférence, vous pouvez montrer à notre équipe d'experts votre installation actuelle, poser des questions en temps réel et bénéficier de conseils précis étape par étape pour résoudre vos problèmes rapidement.

Pour plus d'informations sur ce service payant, rendez-vous sur notre site internet scs-sentinel.com (services)



Une question ?

Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat en ligne sur notre site web www.scs-sentinel.com

H- GARANTIE

2 ans, conformément à la réglementation Française en vigueur.

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie légale.

Ne sont pas couverts par la garantie :

- Dommages matériels ou électriques résultant d'une mauvaise installation.
- Dommages résultant d'une utilisation impropre (utilisation différente de son origine) ou de modifications.
- Dommages résultant de l'utilisation et/ou installation de pièces ne provenant pas de celles prévues et incluses par SCS Sentinel.
- Dommages dus à un manque d'entretien ou un choc.
- Dommages dus aux intempéries telles que : grêle, foudre, vent violent, etc.
- Retours articles sans copie de facture ou justificatif d'achat.

I- AVERTISSEMENTS

- Ne pas installer à proximité des sources de chaleur.
- Afin d'éviter tout risque électrique, ne pas utiliser le produit s'il est endommagé.
- Veuillez contacter le vendeur pour obtenir de l'aide en cas de problème avec le produit et n'essayez pas de démonter ou de réparer le produit sans autorisation.
- Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer le produit, utilisez un simple chiffon doux.
- Ne pas utiliser l'appareil et sa batterie dans des conditions extrêmes (températures très faibles ou très élevées, haute altitude...) pendant l'utilisation, le stockage ou le transport.
- Avertissement: L'appareil et sa batterie ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive ou aux flammes.
- Ne jamais endommager l'appareil et sa batterie.
- Ne jamais court-circuiter la batterie.



Ne jetez pas les piles, batteries et les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



— — Courant continu

IP65 : Protégée contre la poussière et contre les jets d'eau de toutes les directions à la lance.

J- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

« Par la présente, SCS Sentinel déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.scs-sentinel.com/downloads »

TABLE OF CONTENTS

A- Safety instructions	18
B- Description	19
C- Configuration	20
D- Installation	22
E- Configuration	24
F- Technical features	32
G- Technical assistance	32
H- Warranty	33
I- Warnings	33
J- Declaration of conformity	33

A- SAFETY INSTRUCTIONS

 **This manual may be amended as the application is updated. To ensure you have the latest version, we recommend you download it from our website www.scs-sentinel.com or from the app iSCS Sentinel : settings / manual.**

This manual is an important part of your product. These instructions are designed to ensure your safety. Please read them carefully before use and keep them in a safe place for future consultation. This product must only be used for its intended purpose.

This camera must not be used for street surveillance. The use of this installation must be in compliance with the French law n° 78-17 of January 6, 1978 relating to data processing, files and freedoms. It is up to the buyer to ask the CNIL about the conditions and administrative authorisations required for use outside a strictly personal context. SCS Sentinel cannot be held responsible in case of use of this product outside the laws and regulations in force.

This product works with the iSCS Sentinel app only. The application is available for free on the PlayStore and the AppStore. Application updates may be necessary, for example to fix bugs, improve features, and benefit from a better user experience. You can enable or disable automatic updates for the iSCS Sentinel application in the PlayStore or AppStore settings. The information concerning the reason for the update, its impact on the performance and the evolution of the functionalities of the product or application as well as the storage space used, are indicated, for each update, on the PlayStore or the AppStore.

In accordance with the regulations and the legal guarantee, the application availability and updates are guaranteed for a period of 2 years.

B- DESCRIPTIF


Kit content




Camera +
rechargeable
battery



Wall
support

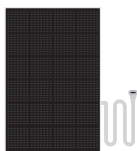

Panel solar
and USB-C
power cable
USB-C (3m)




Wall
support



Cable
USB-A
USB-C






Screws



Manual

Product presentation

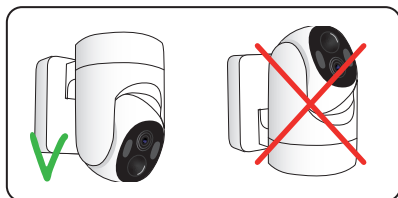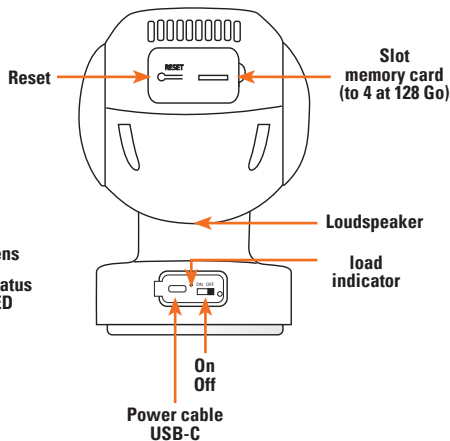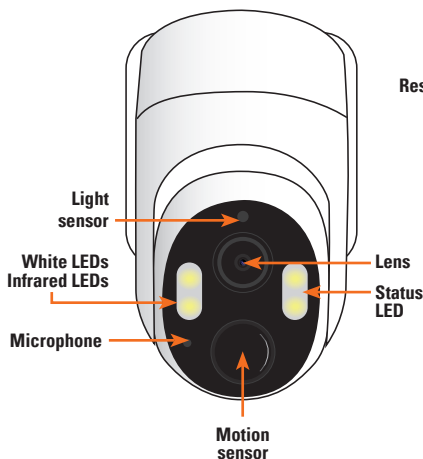


C- CONFIGURATION

Installing the app




iSCS Sentinel


To download the app, go on to the AppStore or Play Store on your smartphone. Search for "iSCS Sentinel", then click on install.

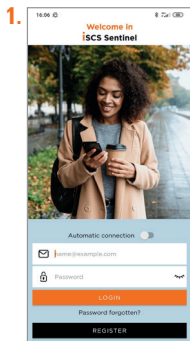


Once the download is complete, open the app and click on register.

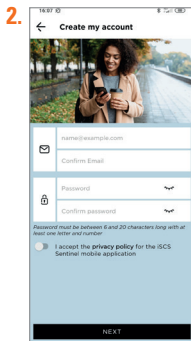



Enter your email address and password in the relevant boxes.

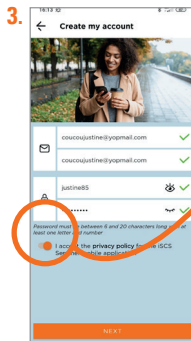


Click next.

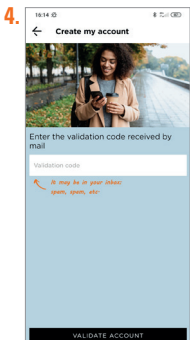

Enter the validation code you received by email. Then confirm the account.

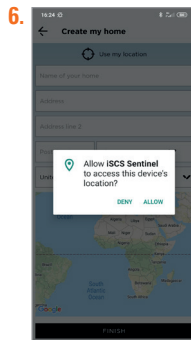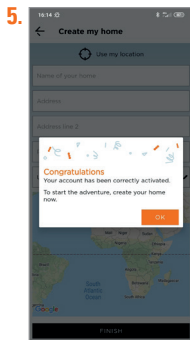

Click on ALLOW.

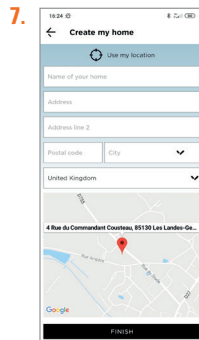


Enter all the information requested to create your home. Then click on finish.

Adding the camera




WIFI

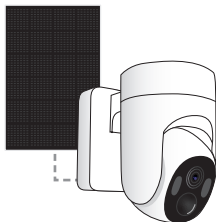

Connect or charge the camera to the solar panel and place it near your Wi-Fi router. Your phone must be connected to the same Wi-Fi network as your camera. Bluetooth and localisation must be activated.


! Some materials may reduce the Wi-Fi range.

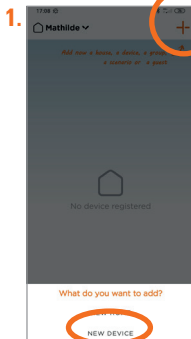


Click on **+** then on "NEW DEVICE" to add your camera.





Enter your wi-fi key and scan the QR code on your camera or enter the code manually.

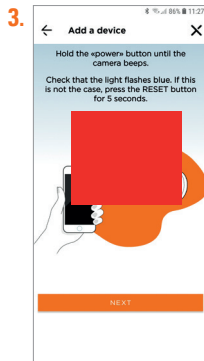


Wait until the blue light flashes. If the light does not flash, press the RESET button for 5 seconds on the RESET button.

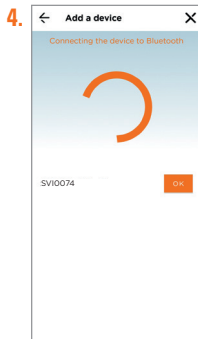

Click on «ok» to validate the installation

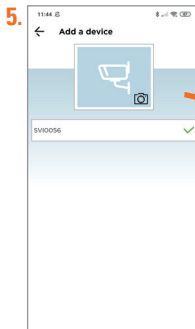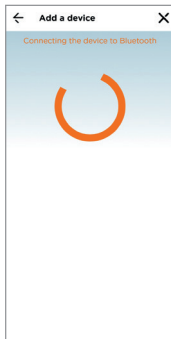

Enter a name for the camera and the room in which it is located.

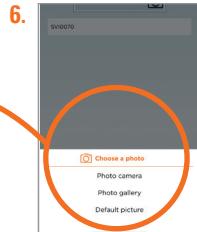


Add a profil picture from your camera, the gallery or select a picture by default (product visual or last motion capture).



If the device fails to connect to wi-fi, an error page is displayed.

Troubleshooting

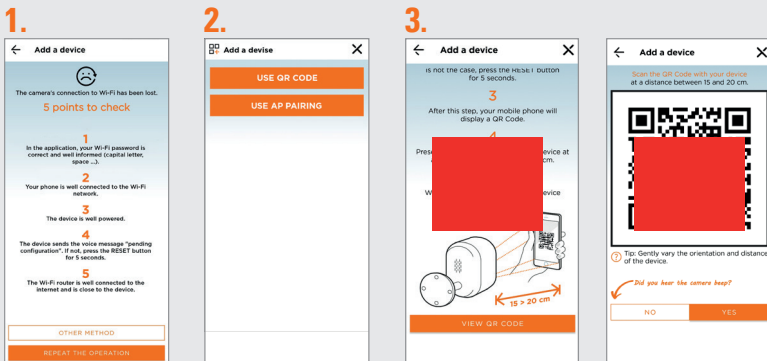

Check these five points.

«Clicking on “repeat operation” takes you back to the second step.

Click on «use QRCode»

Scan the QR code displayed on your with the camera, then press ‘yes’ after the press ‘yes’.



If “repeat operation” does not work, click on “other method”


D- INSTALLATION


Solar panel

- In accordance with safety standards, batteries must be charged in an environment where the temperature is between 0 and 40°C. Disconnect your solar panel outside these temperatures..


Advice :

- For best results, we recommend a south-facing panel.
- Ideal tilt angle:
 - Winter: 60° (almost vertical), as the sun is lower than the horizon.
 - Summer: 10-20° (almost horizontal), as the sun is higher above the horizon.
- Make sure the panel is not installed next to a shady area.
- Wipe the solar panel regularly to keep it clean and free from dust and dirt.

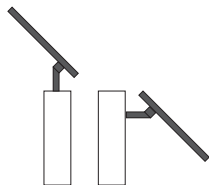


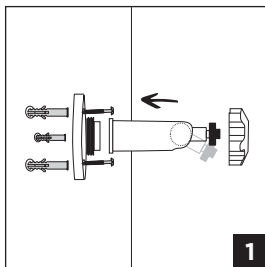

1. Drill holes on a smooth, flat surface, then fix the bracket in place using the dowels and screws supplied.

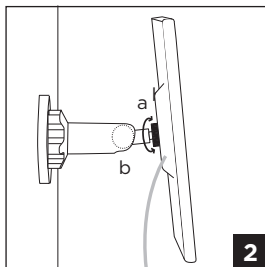


2. Screw the panel to the wall bracket (a) and make sure it's secure.
3. Set the desired panel direction (b) (See "Advice" insert).

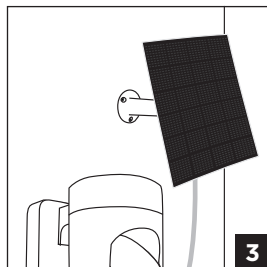


4. Bring the solar panel cable close to the camera location.

Camera


- Before installation, test the camera's operation in the desired location.
- Before connecting your camera to the solar panel, the battery must be fully charged.
- WiFi range must be sufficient.
- Avoid tree-lined areas or roads to avoid repeated triggering of the motion detector.
- We recommend installing the camera at a height of 2.5-3 meters.
- In the event of insufficient sunlight or prolonged use of the camera, the battery may need to be fully recharged via the USB cable supplied, to ensure optimal operation.

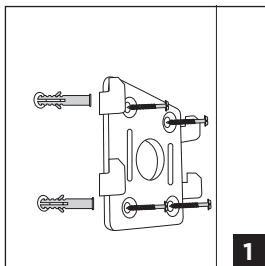

1. Fix the wall bracket to a smooth, flat surface using the wall plugs and screws supplied.

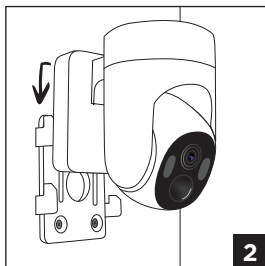


2. Slide the camera support onto the wall bracket from top to bottom

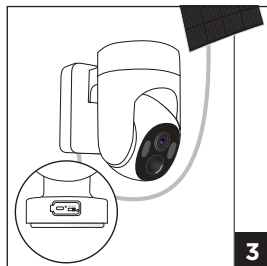


3. Connect the camera to the solar panel using the USB-C cable (under the camera support).

E- SETTING

Application setting

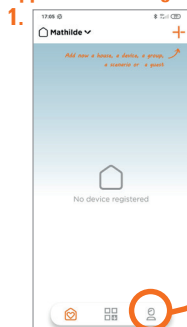


Click on  to go to the app settings.

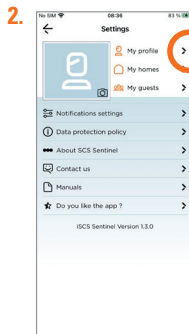

My profile:
to change personal information


To add a home

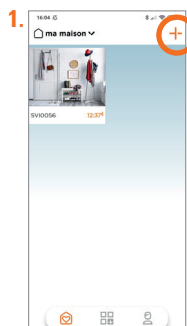

Click on 




Create a new home

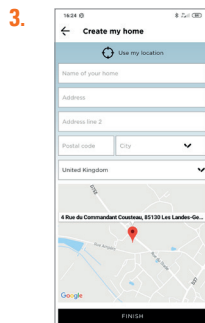

Fill in the fields and click on "finish".


To remove a home

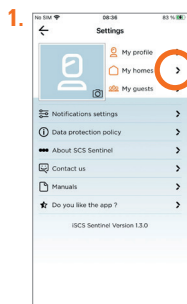



Click on 




Click on  to remove a home

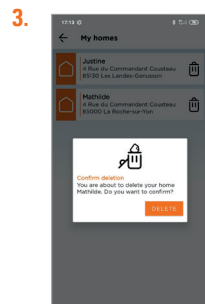



To edit a home

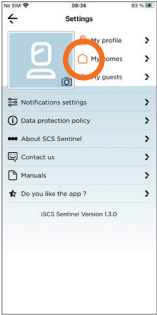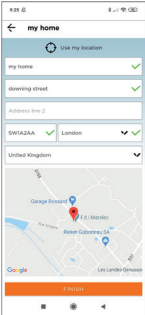1.  Click on 
2.  Edit the address
3. 


Notification settings

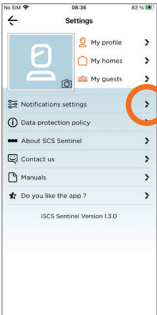1.  Click on  to go to the notification setting
2.  Click on « enable notification » to activate all notifications. Otherwise click on the desired notifications.


Using the app

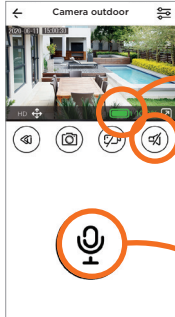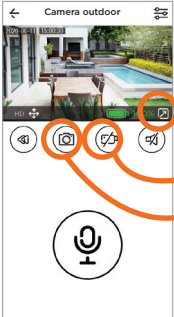1. 
 - Battery status bar
 - Activate listening
 - Click to speak
2. 
 - Activate full screen (tilt the phone)
 - Record the video on your phone.
 - Take a photo on your phone.

2.

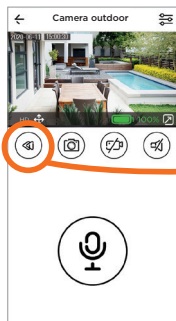


View what has happened.

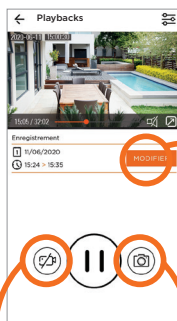

Choose the date and the hour of the event to watch.


Save a video

Save a photo

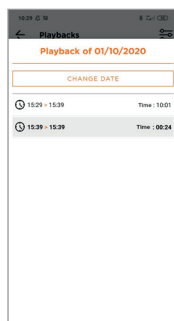


Click on «change the date» and on the required schedule to view what happened.

3.

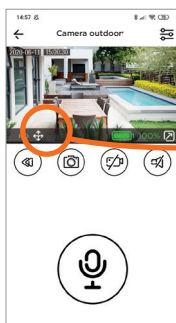

Press  to activate the joystick

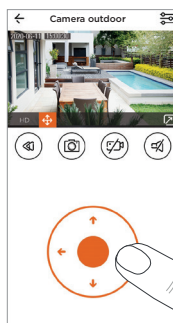


The joystick allows you to move the camera view up and down and from left to right.




A viewing angle of 85° and a rotation angle of 305° give you a 360° field of vision. To do this, simply rotate the camera using the arrows in the application.

4.

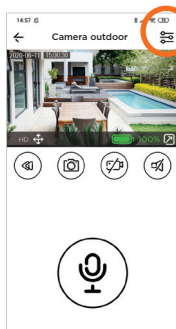


Click on  to change the camera settings.

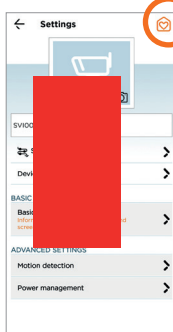


By default, the camera will appear when the app is opened in the favourites list.

Click on  to add/remove the camera from favourites.

5.

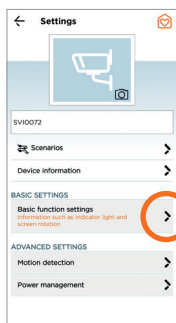

Press the basic function setting

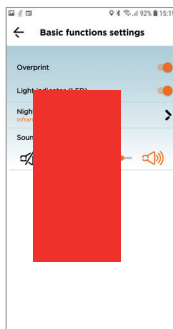


«**Overprint**» to display the date and time on the video.

«**Light indicator**» to activate/deactivate the status LED.

«**Night vision**» in infrared or colour


«**Sound volume**»

6. Viewing Motion Detection Records

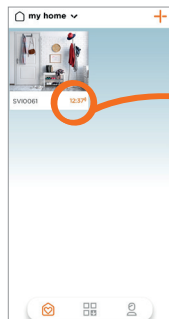

Click on the recording time of the last motion detection

The time will not display if no motion is detected

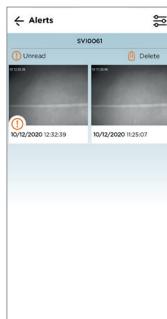

Click on the video to watch the last motion detection


7.




Press «Sensitivity» to manage the motion sensor. Higher is the «sensitivity», the more the camera will detect a motion.

Activate or deactivate the siren and manage the volume

Click on «motion detection» to program motion detection.

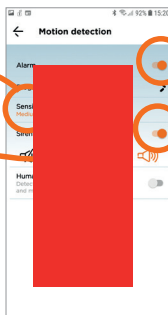

Select «Alarm» if you want to be notified of any movement.

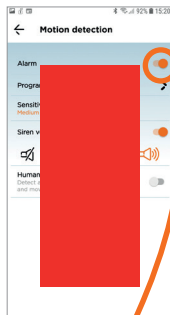

Click on «Program»



Click on +



Select the desired days and time periods for motion detection, then «CONFIRM»




Your program has been added.


8.




Click on «power management»

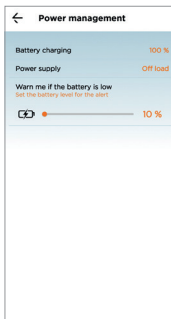


SD card settings (if there is an SD card installed in your camera)

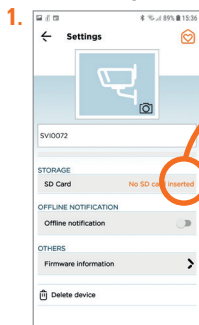

Click on "SD card" to access the settings.

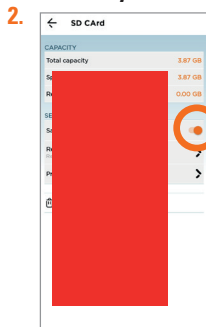


Click on "Record on SD micro card" to automatically save photos and videos on your camera's SD micro card.

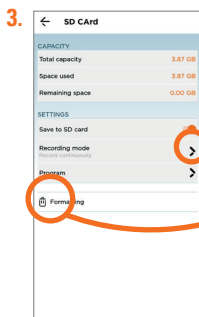


Click on "recording mode"


Press "Formatting" to reset your micro SD card.

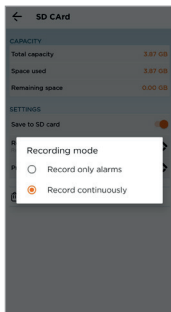


Then choose whether to record only alarms or continuously.

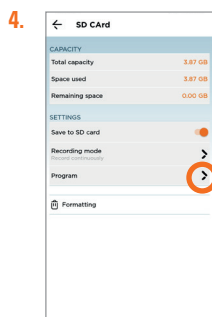

Click on "Program" to programme the periods for recording on the SD card.

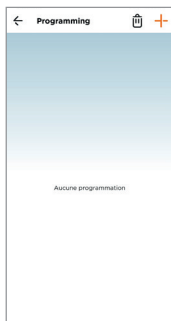

Click on +

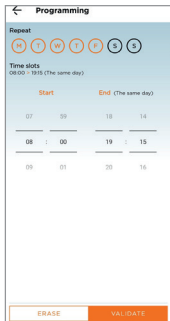


Select the desired days and time periods for saving videos/photos, then "CONFIRM"




Your program has been added.

Scénarios


Example:
I activate the motion detector on my camera every weekday at 8 a.m. for 15 minutes.

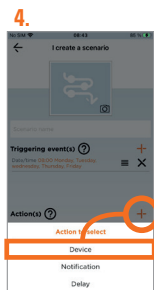


Then select the device, then motion detection, then desired state: ON

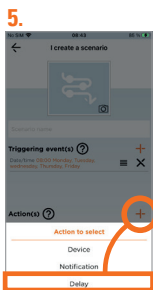

Indicate the desired time between the two actions: 0h 15m 0s

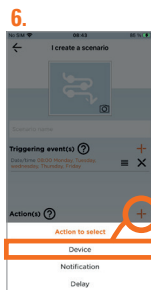

Then select the device, then motion detection, then desired state after the time limit : OFF

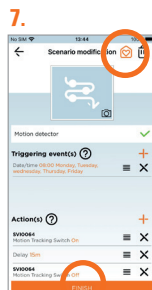


By default, the scenario will appear in the favorites list.



The scenario is activated

Activate the «actions» of the scenario without waiting for the «triggering events».

To add guests


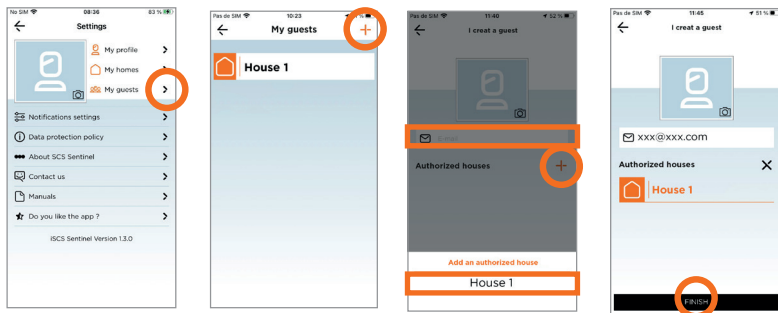


Via the iSCS Sentinel app, your guest can activate/desactivate the devices but cannot configure them.


Reset

To reset the camera, press & hold the button during 5 seconds. This will remove camera pairing to your Wi-Fi network.

To completely remove the device, you will need to delete it in the app.

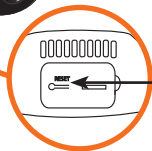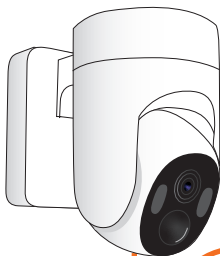

Button
reset

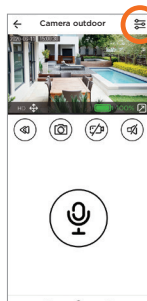

F- TECHNICAL SPECIFICATIONS

Camera

Resolution	2304*1296
Power supply	5V DC 1A
Wi-Fi range	30 m free-field range
Compatibility	iOS, Android
Motion detection/Night vision	Yes, up to 8 m
Memory card	Micro SD up to 128 Go (not supplied)
Video recording	Yes (on SD micro card not supplied)
View angle	H 90°/ V50°
Operating frequency	2402-2480 MHz (BLE) (e.r.p<100mW) 2412MHz-2472 MHz (Wifi 2,4GHz) (e.r.p<100mW) 5150-5250 MHz ; 5475-5825 MHz (Wifi 5 GHz) (e.r.p<100mW) In these countries, the use of the equipment is limited to indoor use only in the 5150–5350 MHz frequency range: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE
Battery capacity	6600 mAh
Protection rating	IP65

Solar panel

Output voltage	6V DC
Output power	3W
Protection rating	IP65

G- TECHNICAL ASSISTANCE

Troubleshooting assistance

Problem encountered	Solutions
If adding the camera fails	- Check that the power supply is connected. - Check that you are connected to Wi-Fi. - When typing the Wi-Fi password, do not type spaces or dashes. - The Wi-Fi network name must not contain any special characters. - Check that you have entered the Wi-Fi password correctly. - Check that your box is connected to the Internet. - Make sure you have sufficient bandwidth. - Check that your smartphone is on the same network as the one entered in the application. - Pair up within 3 m of the Wi-Fi box. - Contact your ISP to check your box settings (UPNP enabled, MAC address filtering disabled, SSID not masked, DHCP enabled, VPN or Proxy disabled).
The camera does not return to its initial position during motion tracking.	- Please deactivate motion tracking, then return the camera to its initial position and reactivate motion tracking.

Online assistance



Any question ?

For an individual answer, use our online chat on our website www.scs-sentinel.com

H- WARRANTY

Keep the barcode in a safe place, along with proof of purchase these will be requested if you need to use the warranty.

It is essential to keep proof of purchase throughout the legal warranty period.

Not covered by the warranty:

- Material and electrical damage resulting from incorrect installation.
- Damage resulting from improper use (other than for its intended purpose) or modifications.
- Damage resulting from the use and/or installation of parts not included or recommended by SCS Sentinel.
- Damage DUE to a lack of maintenance or impact.
- Damage RESULTING from poor weather, such as hail, lightning or strong winds.
- Returns without a copy of the invoice or proof of purchase.

I- WARNINGS

- Do not install near heat sources.
- To avoid electrical hazards, do not use the product if it is damaged.
- Please contact the seller for assistance if you have any problems with the product and do not attempt to disassemble or repair the product without authorisation.
- Do not use solvents to clean the product; use a soft cloth instead.
- Do not use the device and its battery in extreme conditions (very low or very high temperatures, high altitude, etc.) during use, storage or transport.
- Warning: The device and its battery must not be exposed to excessive heat or flames.
- Never damage the device and its battery.
- Never short-circuit the battery.



Do not dispose of batteries, accumulators and end-of-life devices with household waste. The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.

== Direct current

IP 65 : The outdoor unit is protected against dust and water jets from all directions.



J- DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, SCS Sentinel declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE. The UE declaration of conformity may be consulted on the website : www.scs-sentinel.com/downloads.

INDICE

A- Precauzioni per l'uso	34
B- Specifiche	35
C- Configurazione	36
D- Installazione	38
E- Configuration	40
F- Caratteristiche tecniche	48
G- Assistenza tecnica	48
H- Garanzia	49
I- Avvertenze	49
J- Dichiarazione UE di conformità	49

A- PRECAUZIONI PER L'USO

 **Il presente manuale può essere soggetto a modifiche man mano che l'applicazione viene aggiornata. Per essere sicuri di avere l'ultima versione, consigliamo di scaricarla dal nostro sito web www.scs-sentinel.com**

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto. Queste istruzioni vengono fornite per vostra sicurezza. Siete pregati di leggerle con attenzione prima dell'uso e di conservarle per ulteriori esigenze di consultazione. Verificare che questo prodotto venga utilizzato esclusivamente per l'uso a cui è destinato.

Questa fotocamera non deve essere utilizzato per la sorveglianza stradale. L'utilizzo di questo impianto deve essere conforme alla legge francese n° 78-17 del 6 gennaio 1978 relativa al trattamento dei dati, dei file e delle libertà. Spetta all'acquirente informarsi presso la CNIL sulle condizioni e le autorizzazioni amministrative necessarie per l'utilizzo al di fuori di un contesto strettamente personale. SCS Sentinel non può essere ritenuta responsabile in caso di utilizzo di questo prodotto al di fuori delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Questo prodotto funziona solo con l'applicazione iSCS Sentinel. L'applicazione è disponibile gratuitamente su PlayStore e AppStore. Può essere necessario aggiornare l'applicazione, ad esempio per risolvere bug, migliorare la funzionalità e fornire una migliore esperienza all'utente. È possibile attivare o disattivare gli aggiornamenti automatici dell'applicazione iSCS Sentinel nelle impostazioni di PlayStore o AppStore. Informazioni sul motivo dell'aggiornamento, sul suo impatto sulle prestazioni e sull'evoluzione delle funzionalità del prodotto o dell'applicazione, nonché sullo spazio di archiviazione utilizzato, sono indicate su PlayStore o AppStore per ogni aggiornamento.

In accordo con la normativa e la garanzia legale, la disponibilità dell'applicazione e dei suoi aggiornamenti è garantita per un periodo di 2 anni.

B- SPECIFICHE


Contenuto del kit




Camera +
batteria
ricaricabile



Staffa a
parete

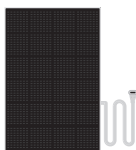

Pannello solare
e cavo di
alimentazione
USB-C (3m)



Staffa a
parete



Cavo
USB-A
USB-C






Viti
x7 x4



Manuale

Presentazione del prodotto

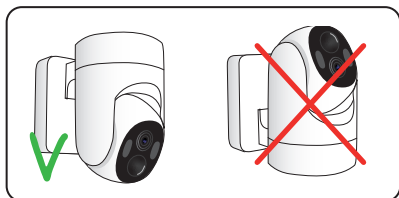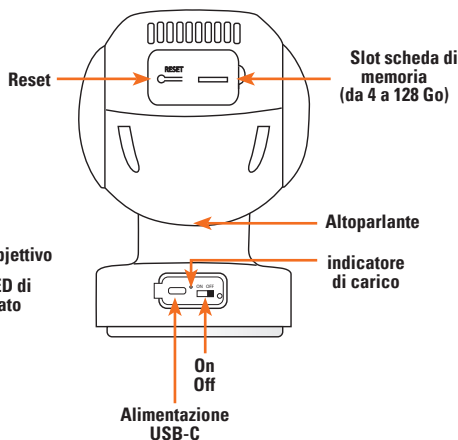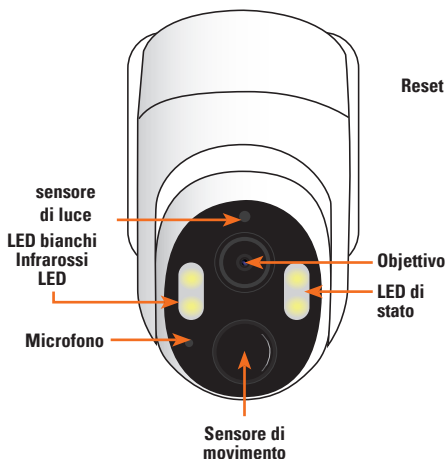

C- CONFIGURAZIONE

Installazione dell'applicazione



iSCS Sentinel

Per scaricare l'applicazione, effettuare il login da App Store o Play Store del proprio smartphone. Cercare «iSCS Sentinel», poi cliccare su Installare.

1.




Quando il download è completo, aprire l'applicazione e cliccare su « creare ».

2.



Inserire l'indirizzo e-mail e la password nelle caselle corrispondenti.

3.

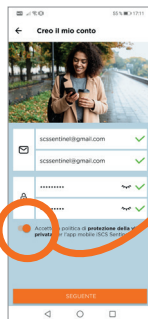

Si prega di accettare l'informativa sulla privacy prima di cliccare su seguente.


Premere il tasto seguente.

4.




Compilare il codice di convalida ricevuto via e-mail. Poi confermare l'account.

5.

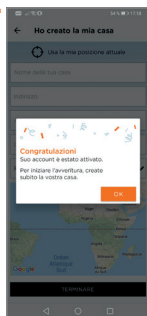


6.

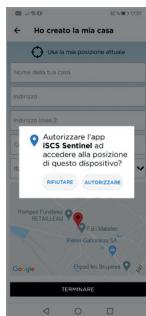

Premere AUTORIZZARE.

7.

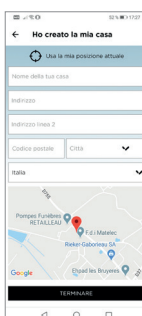


Inserire tutte le informazioni necessarie per creare la propria casa. Poi cliccare su Terminare.

Aggiunta della applicazione



WIFI

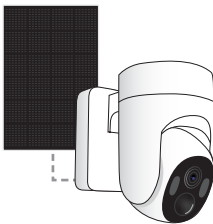

Collegare o caricare la telecamera al pannello solare e posizionarla vicino al router Wi-Fi. Il telefono deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi della telecamera. Il Bluetooth e la localizzazione devono essere attivati.

! Alcuni materiali possono ridurre la portata del Wi-Fi.


100%	Campo aperto
80%	Legno, vetro
60-70%	Parete cartongesso
50-70%	Pietra
20-50%	Cemento
<10%	Metallo




Premere **+** poi «**NUOVO DISPOSITIVO**» per aggiungere la telecamera.





Inserire la chiave Wi-Fi e flashare il QR Code della telecamera o inserire il codice manualmente.

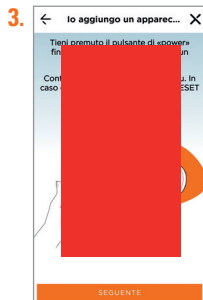

Attendere che l'indicatore luminoso blu lampeggia. Se la luce non lampeggia, premere il pulsante RESET per 5 secondi.

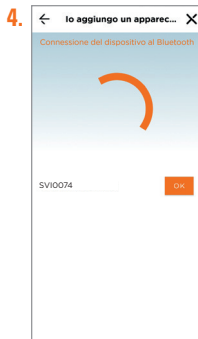

Fare clic su "ok" per convalidare l'installazione

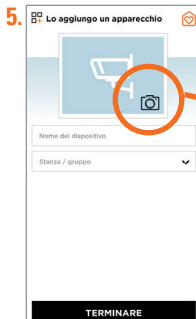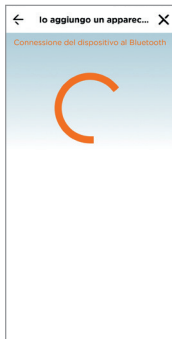

Inserire un nome per la telecamera e la stanza in cui si trova.




Aggiungere una foto del profilo dalla fotocamera, galleria o selezionare un'immagine predefinita (visuale del prodotto o ultima acquisizione del movimento.)



Se il dispositivo non riesce a connettersi al Wi-Fi, una pagina di errore appare.

Risoluzione dei problemi


1.

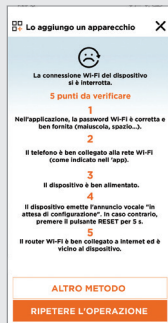

Controllare questi 5 punti.


Cliccando su «ripetere l'operazione» si ritorna al 2° passo.

2.

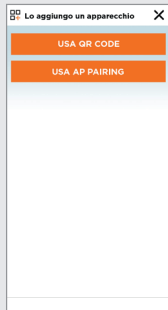

Clic on «usa QRCode»

3.

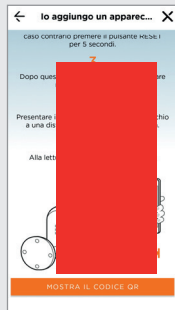

Esegui la scansione del codice QR visualizzato sulla con la fotocamera, quindi premere "sì" dopo l'indicazione del premere "sì".



Se «ripetere l'operazione» non funziona, premere «altro metodo».


D- INSTALLAZIONE


Pannello solare

- In conformità con le norme di sicurezza, le batterie devono essere caricate in un ambiente con una temperatura compresa tra 0 e 40°C. Al di fuori di queste temperature, scollegare il pannello solare.


Consigli:

- Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di orientare il pannello verso sud.
- Inclinazione ideale:
 - Inverno: 60° (quasi verticale), perché il sole è più basso dell'orizzonte.
 - Estate: 10-20° (quasi orizzontale), perché il sole è più alto sopra l'orizzonte.
- Assicurarsi che il pannello non sia installato vicino a una zona d'ombra.
- Pulire regolarmente il pannello solare per mantenerlo pulito e privo di polvere e sporcizia.

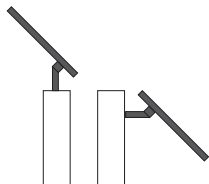


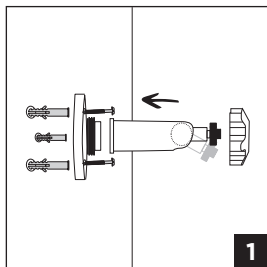

1. Praticare i fori su una superficie liscia e piana, quindi fissare la staffa utilizzando i tasselli e le viti in dotazione.

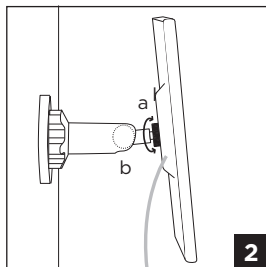


2. Avvitare il pannello al supporto a parete (a) e accertarsi che sia ben fissato.
3. Impostare la direzione desiderata del pannello (b) (vedere l'inserto "Consigli").

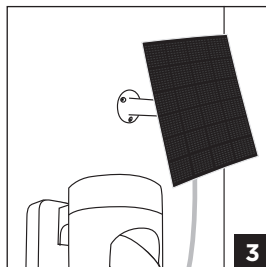


4. Avvicinare il cavo del pannello solare alla posizione della telecamera.

Telecamera


- Prima dell'installazione, verificare che la telecamera funzioni correttamente nella posizione desiderata.
- Prima di collegare la telecamera al pannello solare, la batteria deve essere completamente carica.
- La portata del WiFi deve essere sufficiente.
- Evitare aree con alberi o strade per evitare che il rilevatore di movimento si attivi ripetutamente.
- Si consiglia di installare la telecamera a un'altezza di 2,5-3 metri.
- In caso di luce solare insufficiente o di utilizzo prolungato della telecamera, potrebbe essere necessario ricaricare completamente la batteria tramite il cavo USB in dotazione per garantire un funzionamento ottimale.

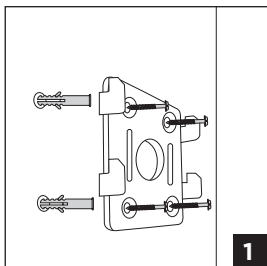

1. Fissare il supporto a parete su una superficie liscia e piana utilizzando i tasselli e le viti in dotazione.

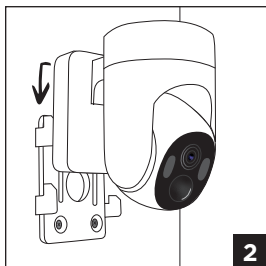

2. Far scorrere il supporto della telecamera sulla staffa a parete dall'alto verso il basso.

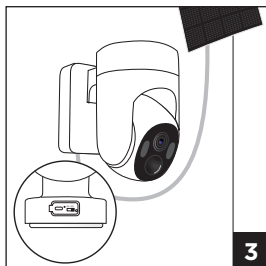


3. Collegare la fotocamera al pannello solare utilizzando il cavo USB-C (sotto il supporto della telecamera).

E- IMPOSTAZIONE

Impostazioni




Premere  per accedere alle impostazioni dell'applicazione.

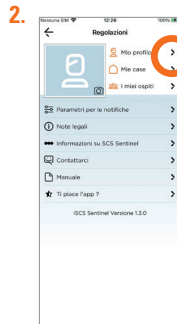


Mio profilo:
Modificare i dati personali se necessario.


Per aggiungere una casa

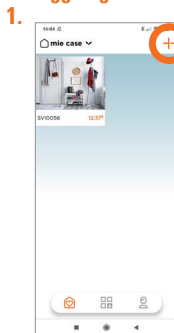

Cliccare +

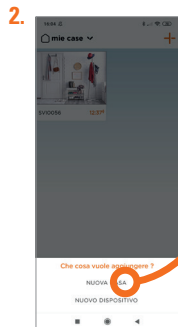

Creare una nuova casa.


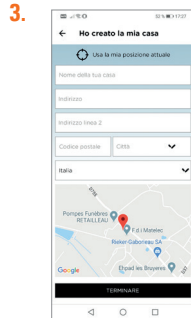


Compilare i campi e premere «TERMINARE».


Per cancellare una casa




Premere  per cancellare una casa.

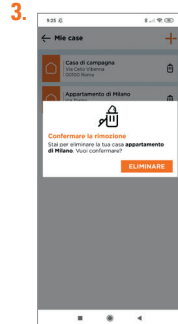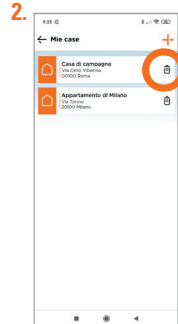


Per modificare una casa

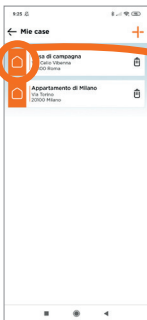1. 
2. 

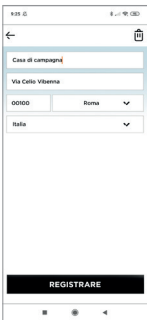Modificare l'indirizzo.
3. 


Premere 

Impostazioni delle notifiche

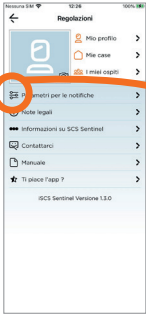1. 
2. 

Premere Attiva notifiche per attivare tutte le notifiche. Altrimenti, premere le notifiche desiderate.


Utilizzo dell'applicazione

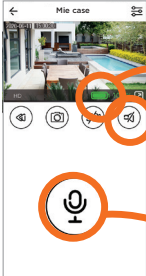1. 

Barra di stato della batteria



Premere per parlare.

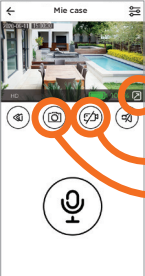

Attivare lo schermo intero (muovere il telefono).




Riprendere il video nel telefono.



Riprendere la foto nel telefono.

2.

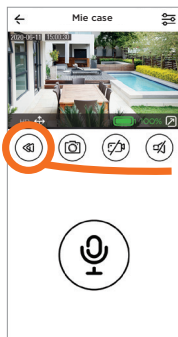

Visualizzare
cosa è
successo.



Scegli la data e
l'ora dell'evento
da visualizzare.


Salvare un video

Salvare una foto




Fare clic su «cambia
data» e l'orario
desiderato per vedere
cosa è successo».

3.

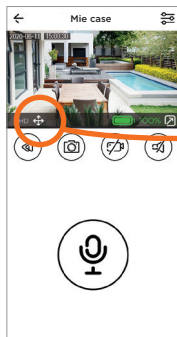

Premere
per attivare il
joystick

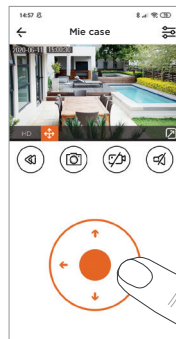


Il joystick consente di
spostare la vista della
camera dall'alto verso il
basso e da sinistra verso
destra.




Un angolo di visione di 85°
e un angolo di rotazione
di 305° consentono
di ottenere un campo
visivo di 360°. Per farlo,
è sufficiente ruotare la
telecamera utilizzando le
freccie dell'applicazione.

4.

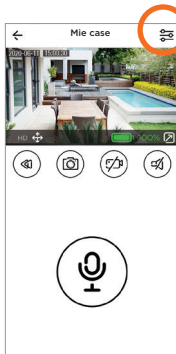

Fare clic su  per modificare le impostazioni della fotocamera.

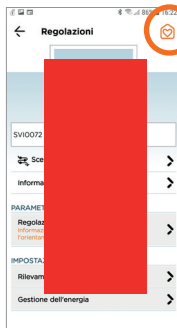


Per impostazione predefinita, la fotocamera appare all'apertura dell'applicazione nell'elenco dei preferiti.

Fare clic su  per aggiungere/rimuovere la fotocamera dai preferiti.

5.



Cliccare sulle impostazioni delle funzioni di base.

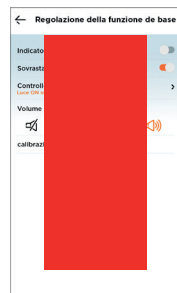


6. Visualizzazione delle registrazioni dei sensori di movimento



Fare clic sull'ora di registrazione dell'ultimo rilevamento di movimento.

L'ora non verrà visualizzata se non viene rilevato alcun movimento.

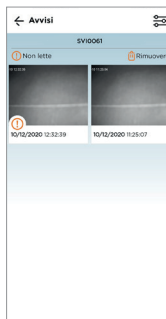

Fare clic sul video per visualizzare l'ultimo rilevamento movimento

7.



Premere "Sensibilità" per gestire il sensore di movimento. Più alta è la "sensibilità" più la telecamera rileverà un movimento.

Attivare o disattivare la sirena e gestire il volume

Fare clic su "rilevamento del movimento" per programmare il rilevamento del movimento.



Selezionare "Allarme" se si desidera essere avvisati di qualsiasi movimento.



Fare clic su "Programma"



Premere +



Selezionare i giorni desiderati e l'intervallo di tempo per il rilevamento del movimento e poi «CONFERMARE».




La programmazione è stata aggiunta.

8. Gestione dell'energia



Cliccare su "Gestione dell'energia"

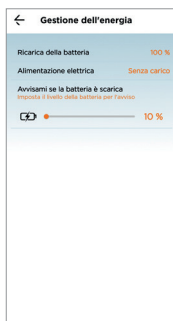


Impostazioni della scheda SD (solo se presente nella telecamera)

1.




Premere «scheda SD» per accedere alle impostazioni.

2.

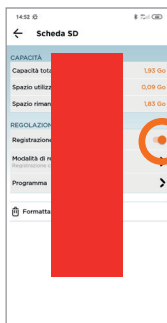

Premere «Salva su scheda micro SD» per salvare automaticamente foto e video sulla scheda micro SD della telecamera.


3.

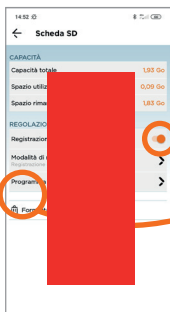

Premere «Modalità di registrazione».


Premere «Formattazione» per resettare la scheda micro SD.

4.

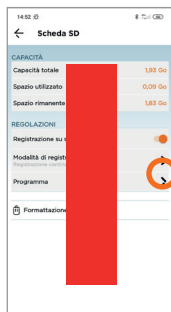

Premere «Programmare» per programmare i periodi di registrazione sulla scheda SD.

Poi scegliere di registrare solo gli allarmi o in modo continuo.

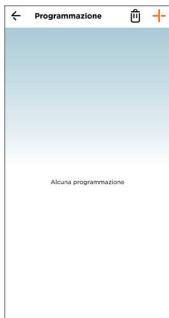

Premere +



Selezionare i giorni desiderati e l'intervallo di tempo per la registrazione video/foto e poi «CONFERMARE».



La programmazione è stata aggiunta.

Scénarios


Esempio:

Attivo il rilevatore di movimento della mia telecamera tutti i giorni feriali alle 8 del mattino per per 15 minuti.


1.




2.

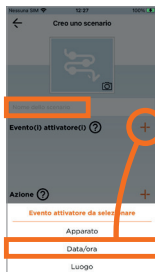

3.

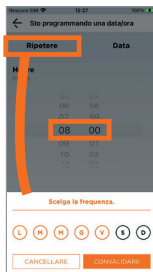

4.

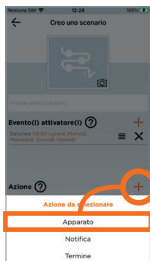


5.



6.



7.

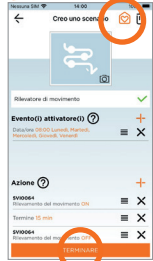

Poi selezionare il dispositivo, poi rilevamento del movimento, poi stato desiderato : ON

Indicare il tempo desiderato tra le due azioni: 0h 15m 0s

Poi selezionare il dispositivo, poi rilevamento del movimento, poi stato desiderato dopo il ritardo : OFF


Di default, lo scenario apparirà nella lista dei preferiti.



Lo scenario è attivato.

▶ Attivare le «azioni» dello scenario senza attendere gli «eventi scatenanti».

Aggiungere ospiti

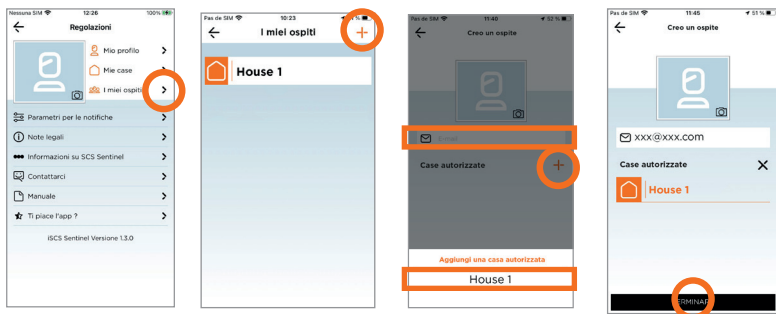


⚠ Tramite l'applicazione iSCS Sentinel, l'ospite può attivare/disattivare i dispositivi ma non può impostarli.

Reset

Per resettare la telecamera, tenere premuto il pulsante per 5 secondi. In questo modo si rimuove l'associazione della telecamera alla rete Wi-Fi.



Per rimuovere completamente il dispositivo, è necessario eliminarlo nell'app.

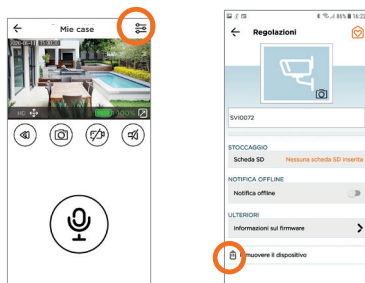

F- CARATTERISTICHE TECNICHE

Telecamera

Risoluzione	2304*1296
Alimentazione	5V DC 1A
Portata Wi-Fi	30 m in campo aperto
Compatibilità	iOS, Android
Rilevamento del movimento / visione notturna	Sì fino a 8 m
Scheda di memoria	Micro SD fino 4 a 128 GB (non inclusa)
Registrazione video	Sì (su scheda micro SD non fornita)
Angolo di vista	H 90°/ V50°
Frequenza d'esercizio	2402-2480 MHz (BLE) (e.r.p<100mW) 2412MHz-2472 MHz (Wifi 2,4GHz) (e.r.p<100mW) 5150-5250 MHz ; 5475-5825 MHz (Wifi 5 GHz) (e.r.p<100mW) In questi paesi, l'uso dell'apparecchiatura è limitato esclusivamente all'uso interno nella gamma di frequenza 5150-5350 MHz: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE
Capacità della batteria	6600 mAh
Grado di protezione	IP65

Pannello solare

Tensione di uscita	6V DC
Potenza di uscita	3W
Grado di protezione	IP65

G- ASSISTENZA TECNICA

Assistenza per la risoluzione dei problemi

Problema riscontrato	Soluzioni
If adding the camera fails	- Verificare che l'alimentazione sia collegata. - Verificare che la connessione Wi-Fi sia attiva. - Quando si digita la password Wi-Fi, non inserire spazi o trattini. - Il nome della rete Wi-Fi non deve contenere caratteri speciali. - Verificare che la password Wi-Fi sia stata digitata correttamente. - Verificare che la casella sia connessa a Internet. - Assicuratevi di disporre di una larghezza di banda sufficiente. - Verificare che lo smartphone sia sulla stessa rete di quella inserita nell'applicazione. - Accoppiarsi entro 3 m dal box Wi-Fi. - Contattare il proprio ISP per verificare le impostazioni del box (UPNP abilitato, filtro degli indirizzi MAC disabilitato, SSID non mascherato, DHCP abilitato, VPN o Proxy disabilitato).
La telecamera non torna alla posizione iniziale durante il tracciamento del movimento.	- Disattivare il tracciamento del movimento, quindi riportare la telecamera alla posizione iniziale e riattivare il tracciamento del movimento.

Assistenza telefonica

I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero :



0119620971

In caso di alfunzionamento del prodotto durante l'installazione o pochi giorni dopo la stessa si invita a contattare il servizio clienti rimanendo in prossimità del prodotto in modo da consentire ai nostri tecnici di diagnosticare subito l'origine del problema.

Chat online



Una domanda ?

Per una risposta personalizzata, utilizzare la nostra chat online su nostro sito web www.scs-sentinel.com

H- GARANZIA

Conservare accuratamente sia il codice a barre che lo scontrino. Vi saranno richiesti per far valere la garanzia. **La prova d'acquisto deve essere conservata per l'intero periodo di garanzia legale.**

Non sono coperti dalla garanzia:

- Danni materiali o elettrici derivanti da un'installazione non corretta.
- Danni derivanti da un uso improprio (uso diverso da quello descritto) o da modifiche.
- Danni derivanti dall'uso e/o dall'installazione di parti che non provengono da quelle previste e incluse da SCS Sentinel.
- Danni DOVUTI alla mancanza di manutenzione o ad un impatto.
- Danni DOVUTI a maltempo come grandine, fulmini, venti forti, ecc.
- Resa senza una copia della fattura o della prova d'acquisto.

I- AVVERTENZE

- Non installare vicino a fonti di calore.
- Per evitare qualsiasi rischio elettrico, non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- Contattare il venditore per assistenza in caso di problemi con il prodotto e non tentare di smontare o riparare il prodotto senza autorizzazione.
- Non utilizzare solventi per pulire il prodotto, utilizzare un semplice panno morbido.
- Non utilizzare il dispositivo e la sua batteria in condizioni estreme (temperature molto basse o molto alte, altitudini elevate...) durante l'uso, lo stoccaggio o il trasporto.
- Avvertenza: il dispositivo e la sua batteria non devono essere esposti a calore eccessivo o fiamme.
- Non danneggiare mai il dispositivo e la sua batteria.
- Non cortocircuitare mai la batteria.



Non smaltire batterie, accumulatori e dispositivi fuori uso insieme ai rifiuti domestici. Potrebbero contenere sostanze pericolose capaci di nuocere alla salute e all'ambiente. Utilizzare i mezzi per la raccolta differenziata messi a disposizione dal comune o dal proprio distributore.

— Corrente continua

IP 65 : L'unità esterna è protetta da polvere e getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.



J- DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ

Con la presente, SCS Sentinel certifica che il prodotto è conforme alle esigenze essenziali applicabili e in particolare alle esigenze della direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione UE di conformità completa può essere consultata sul sito web: www.scs-sentinel.com/downloads.

ÍNDICE

A- Precauciones para el uso	50
B- Descripción	51
C- Configuración	52
D- Instalación	54
E- Ajuste	56
F- Características técnicas	64
G- Asistencia técnica	64
H- Garantía	65
I- Avisos	65
J- Declaración de conformidad	65

A- INDICACIONES DE SEGURIDAD



Este manual puede estar sujeto a cambios en función de las actualizaciones de la aplicación. Para asegurarse de que tiene la última versión, le aconsejamos que la descargue de nuestro sitio web www.scs-sentinel.com o de la aplicación iSCS Sentinel : ajustes / manuales.


Este manual forma parte integral de su producto. Estas instrucciones son para su seguridad. Léalas atentamente antes de usar el producto y guárdelas para futuras consultas. Asegúrese de que este producto se utiliza únicamente para el fin previsto.

Esta cámara no debe utilizarse para vigilancia callejera. La utilización de esta instalación debe ser conforme a la ley francesa n° 78-17 del 6 de enero de 1978 relativa a la informática, a los ficheros y a las libertades. Corresponde al comprador informarse en la CNIL sobre las condiciones y autorizaciones administrativas necesarias para una utilización fuera de un contexto estrictamente personal. SCS Sentinel no podrá ser considerada responsable en caso de utilización de este producto fuera de las leyes y reglamentos en vigor.



Este producto sólo funciona con la aplicación iSCS Sentinel. La aplicación está disponible de forma gratuita en PlayStore y AppleStore. Actualizaciones pueden ser necesarias, por ejemplo, para corregir errores, mejorar funciones o la experiencia del usuario. Puede activar o desactivar las actualizaciones automáticas para la aplicación iSCS Sentinel en la configuración de PlayStore o AppleStore. La información relativa al motivo de la actualización, su impacto en el rendimiento y la evolución de las funcionalidades del producto o aplicación, así como el espacio de almacenamiento utilizado, se indican, para cada actualización en PlayStore o Apple Store. De acuerdo con la normativa y la garantía legal, se garantizan la disponibilidad y actualizaciones de la aplicación durante 2 años.

B- DESCRIPCIÓN

Contenido del kit

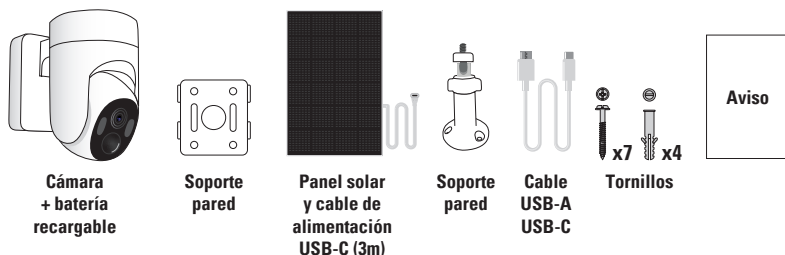

Presentación del producto

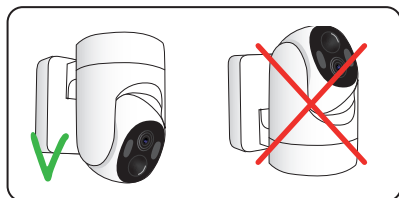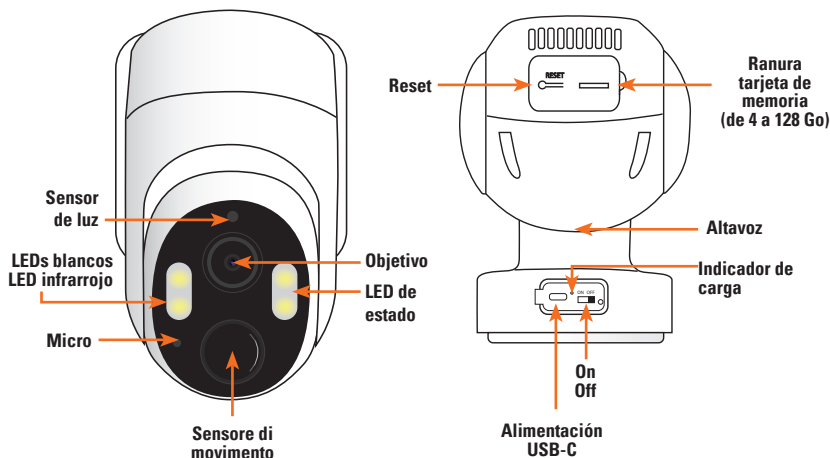

C- CONFIGURACIÓN

Instalación de la aplicación



iSCS Sentinel


Para descargar la aplicación, entre en la AppStore o en el Play Store desde su smartphone. Busque «iSCS Sentinel», y luego hacer clic en instalar.



1. Cuando la descarga esté completa, abra la aplicación y hacer clic en crear mi cuenta.



2. Introducir su dirección de correo electrónico y su contraseña en las casillas correspondientes.

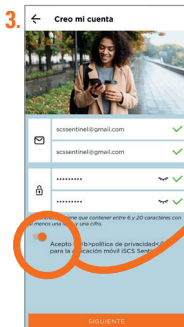



Pulsar siguiente.




Por favor, aceptar la política de privacidad antes de hacer clic en siguiente



4. Introducir el código de validación que ha recibido por correo electrónico. Luego, validar la cuenta.

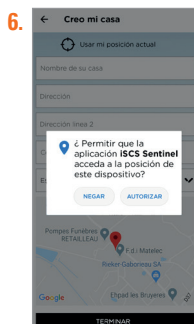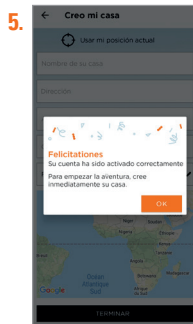


Pulsar AUTORIZAR.

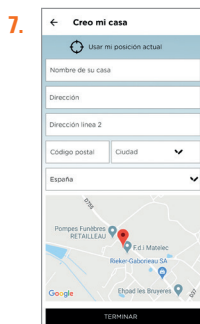

7. Introducir toda la información necesaria para crear su casa. Luego, hacer clic en terminar.


Añadir la cámara

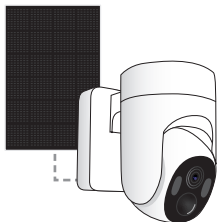

Carga o conecta la cámara al panel solar y colócala cerca de tu router Wi-Fi. El teléfono debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que la cámara. El Bluetooth y la localización deben estar activados.

⚠ Algunos materiales pueden reducir el alcance de la red Wi-Fi.

100%	Campo libre
80%	Madera, vidrio
60-70%	Paneles de yeso
50-70%	Piedra
20-50%	Hormigón
<10%	Metal

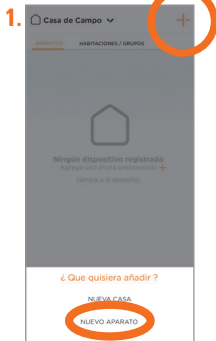


Pulsar **+** y luego «NUEVO DISPOSITIVO» para añadir la cámara.



Introducir la clave de su wifi y capture el código QR de su cámara o introducir el código manual.




La red debe estar en 2,4 GHz para que funcione.

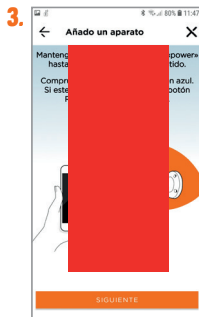


Espere hasta que la luz azul parpadee. Si la luz no parpadea, pulse el durante 5 seg. en el botón RESET.



Haga clic en «ok» para validar la instalación

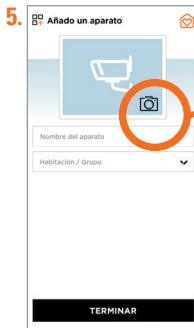

Póngale un nombre a la cámara y a la habitación en la que está.

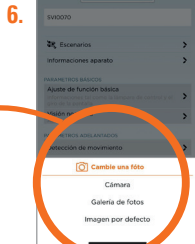

Agregue una foto de perfil de la cámara, galería o seleccionar una imagen predeterminada (visual del producto o última captura de movimiento.)



Si el dispositivo no se conecta a la red wifi, aparecerá una página de error.

Resolución en caso de fallo


1.




Comprobar estos 5 puntos.
Hacer clic en «Repetir la operación»: volverá al paso 2

Si «Repetir la operación» no funciona, pulsar «Otro método»

2.

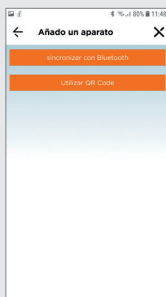

3.

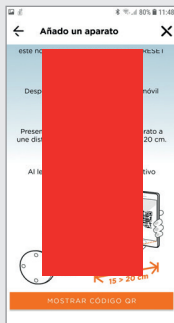

Escanea el código QR que aparece en tu con la cámara y, a continuación, pulse «sí» tras el pulse «sí».


D- INSTALACIÓN


Panel solar

- De acuerdo con las normas de seguridad, las baterías deben cargarse en un entorno con una temperatura entre 0 y 40°C. Fuera de estas temperaturas, desconecte el panel solar.


Consejos:

- Para obtener los mejores resultados, recomendamos orientar el panel hacia el sur.
- Inclinación ideal:
 - Invierno: 60° (casi vertical), porque el sol está más bajo que el horizonte.
 - Verano: 10-20° (casi horizontal), porque el sol está más alto sobre el horizonte.
- Asegúrate de que el panel no esté instalado cerca de una zona sombreada.
- Limpie el panel solar con regularidad para mantenerlo limpio y libre de polvo y suciedad.

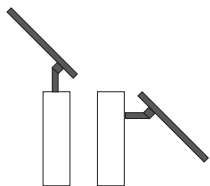

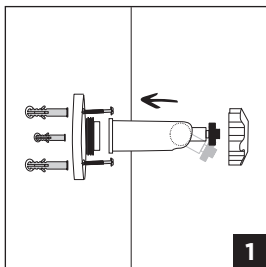


1. Taladrar los orificios en una superficie lisa y plana y fijar el soporte con los tacos y tornillos suministrados.

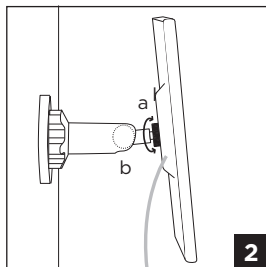

2. Atornillar el panel al soporte mural (a) y asegúrese de que está bien sujeto.


3. Ajustar la dirección deseada del panel (b) (véase el inserto «Consejos»).

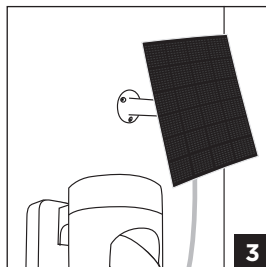


4. Acerca el cable del panel solar a la posición de la cámara.

Cámara


- Antes de la instalación, comprobar que la cámara funciona correctamente en el lugar deseado.
- Antes de conectar la cámara al panel solar, la batería debe estar completamente cargada.
- El alcance WiFi debe ser suficiente.
- Evitar las zonas con árboles o carreteras para evitar que el detector de movimiento se active repetidamente.
- Se recomienda instalar la cámara a una altura de 2,5-3 metros.
- En caso de luz solar insuficiente o uso prolongado de la cámara, puede ser necesario recargar completamente la batería mediante el cable USB suministrado para garantizar un funcionamiento óptimo.

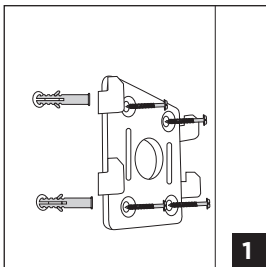

1. Fijar el soporte mural a una superficie lisa y plana utilizando los tacos y tornillos suministrados.

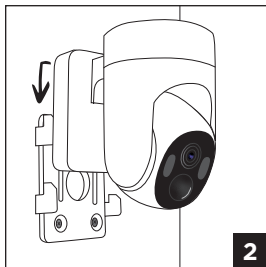

2. Deslizar el soporte de la cámara en el soporte mural de arriba abajo.

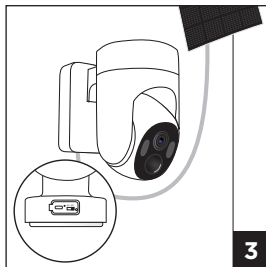

3. Conectar la cámara al panel solar mediante el cable USB-C (debajo del soporte de la cámara).

E- AJUSTE

Ajustes de la aplicación

1. Casa de Campo



Pulsar  para acceder a los ajustes de la aplicación.

2.



Ver mi perfil:
Si lo desea, puede modificar su información personal.


Para añadir una casa

1. mi casa




Hacer clic 

2.

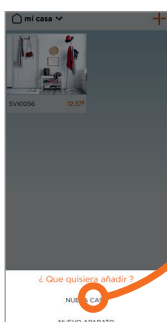

Crear una nueva casa.

3.

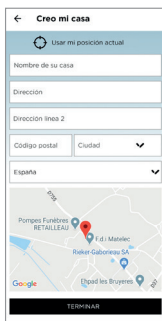


Rellenar los campos y pulsar Terminar.

Para eliminar una casa

1. Ajustes




2.

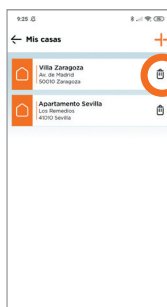


Pulsar  para eliminar una casa.

3.

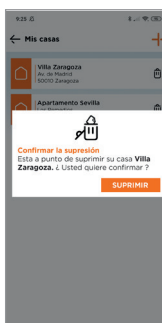

Pulsar 

Para modificar una casa



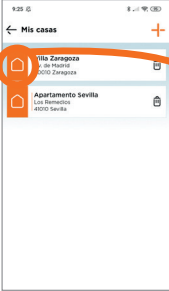
1. 
2. 
3. 

Pulsar 

Configuración de las notificaciones

1.  para acceder a la configuración de las notificaciones.'" data-bbox="95 380 280 625"/>
2. 

Uso de la aplicación

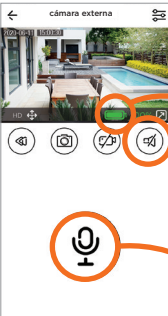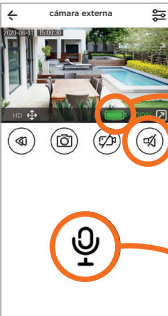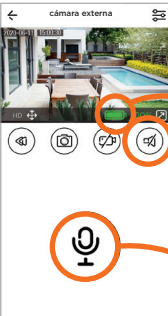
1. 



Activar la pantalla completa (girar el teléfono).


Captura de vídeo en su teléfono.

Captura de fotografías en su teléfono.

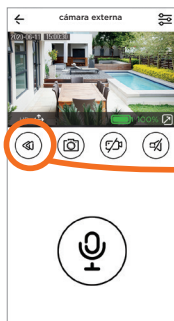2.



Ver lo que ha pasado.

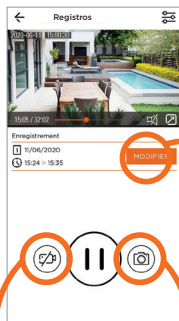


Seleccionar la fecha y la hora del evento que desea ver.

Grabar un video


Grabar una foto

Hacer clic en «cambiar la fecha» y en el horario deseado para ver lo que ha pasado»

3.

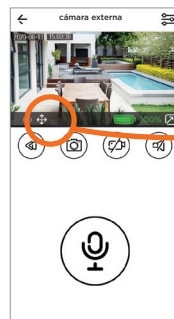

Pulsar  para activar el joystick

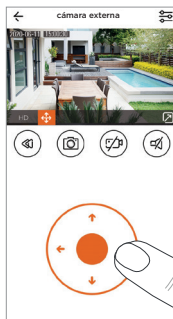

El joystick permite mover la vista de la cámara de arriba abajo y de izquierda a derecha.



Un ángulo de visión de 85° y un ángulo de rotación de 305° proporcionan un campo de visión de 360° . Para ello, basta con girar la cámara con las flechas de la aplicación.



6. Visualización de los registros de detección de movimiento



7.




Pulsar «Sensibilidad» para gestionar el detector de movimiento. Cuanto más alta es la sensibilidad, más movimiento detecta la cámara.

Activar o desactivar la sirena y gestionar el volumen


Pulsar «Detección de movimiento» para programar la detección de movimientos




Seleccionar «Alarma» si desea recibir una alerta en caso de movimiento.

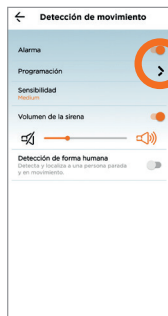


Pulsar «Programación»

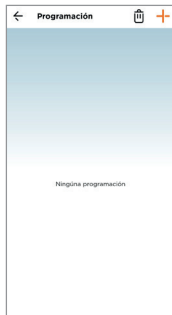

Pulsar +

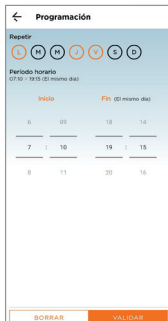

Seleccionar los días y la franja horaria deseada para la detección de movimientos y luego pulsar «VALIDAR»

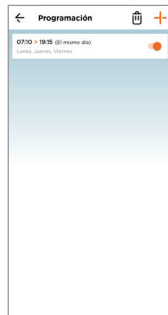

Su programación se ha añadido correctamente.

8. Gestion de energia



Pulsar su «Gestion de energia»




Configuración de la tarjeta SD (solo si tiene una en su cámara)

1.




Pulsar «Tarjeta SD» para acceder a los ajustes.

2.

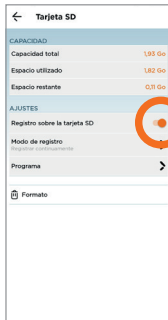


Pulsar «Guardar en la tarjeta micro SD» para guardar automáticamente las fotografías y los vídeos en la tarjeta micro SD de la cámara.

3.

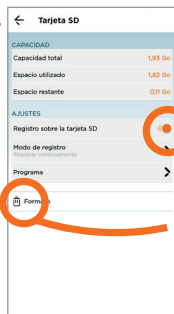


Pulsar «Modo de registro».

Pulsar «Formato» para reiniciar la tarjeta micro SD.

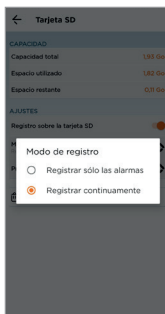


Luego, seleccionar grabar solo las alarmas o de forma continua.

4.

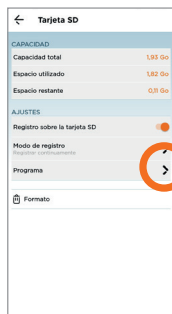

Pulsar «Programar» para programar los períodos de grabación en la tarjeta SD.

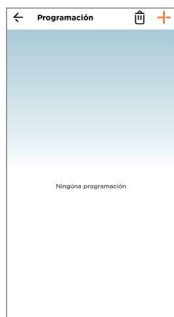

Pulsar +





Seleccionar los días y la franja horaria deseada para la grabación de vídeos/fotografías y luego pulsar «VALIDAR»




Su programación se ha añadido correctamente.

Casos


Exemple :
Activo el detector de movimiento de mi cámara los días laborables a las 8 de la mañana durante 15 minutos.

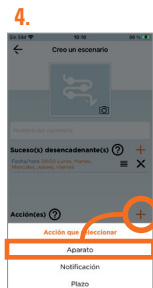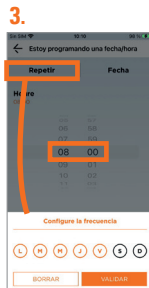

Luego seleccionar el dispositivo, luego detección de movimiento, luego estado deseado : ON

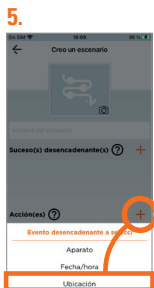

Indicar el tiempo deseado entre las dos acciones:
0h 15m 0s

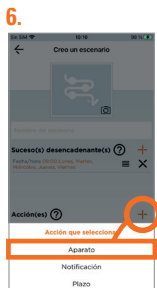

Luego seleccionar el dispositivo, luego detección de movimiento, luego estado deseado tras el plazo : OFF







Por defecto, el escenario aparecerá en la lista de favoritos.



El escenario se activa

▶ Activar las «acciones» del escenario sin esperar a los «eventos desencadenantes».


Para añadir invitados

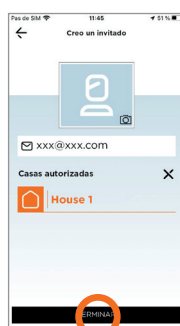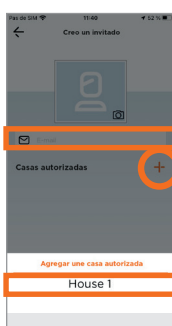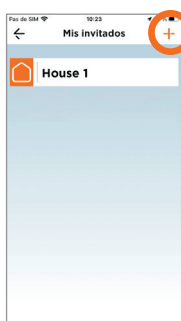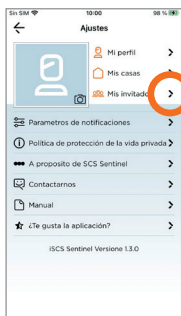


⚠ A través de la aplicación **iSCS Sentinel**, el invitado puede activar/desactivar los dispositivos pero no puede configurarlos.

Reset

Para restablecer la cámara, mantenga pulsado el botón durante 5 segundos. Esta operación eliminará el emparejamiento de la cámara a su red Wi-F

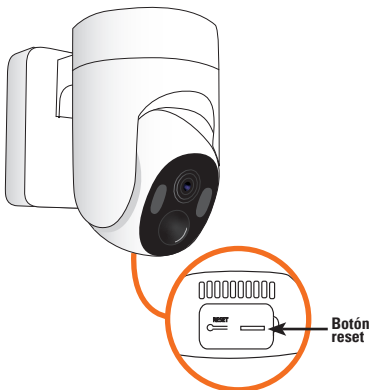

Para eliminar el dispositivo por completo, hay que eliminarlo en la aplicación.

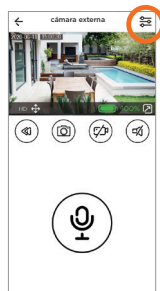

F- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caméra

Resolución	2304*1296
Alimentación	5V DC 1A
Alcance Wi-Fi	30 m en campo libre
Compatibilidad	iOS, Android
Detección de movimientos / Visión nocturna	Si, fino a 8 m
Tarjeta de memoria	Micro SD fino a 128 GB (non in dotazione)
Grabación de vídeo	Si (su scheda micro SD non fornita)
Ángulo de visión	H 90°/ V50°
Frecuencia de funcionamiento	2402-2480 MHz (BLE) (e.r.p<100mW) 2412MHz-2472 MHz (Wifi 2,4GHz) (e.r.p<100mW) 5150-5250 MHz ; 5475-5825 MHz (Wifi 5 GHz) (e.r.p<100mW) En estos países, el uso del equipo está limitado exclusivamente al uso en interiores en el rango de frecuencias 5150-5350 MHz: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE.
Capacidad de la batería	6600 mAh
Grado de protección	IP65

Panel solar

Tensión de salida	6V DC
Potencia de salida	3W
Grado de protección	IP65

G- ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia para la resolución de problemas

Problèmes	Soluzioni
Si no se puede añadir la cámara	- Compruebe que la fuente de alimentación está conectada. - Compruebe que está conectado a Wi-Fi. - Cuando escriba la contraseña Wi-Fi, no escriba espacios ni guiones. - El nombre de la red Wi-Fi no debe contener caracteres especiales. - Compruebe que ha introducido correctamente la contraseña Wi-Fi. - Compruebe que tu buzón está conectado a Internet. - Asegúrese de que dispone de suficiente ancho de banda. - Compruebe que su smartphone está en la misma red que la introducida en la aplicación. - Realice el emparejamiento a menos de 3 m de la caja Wi-Fi. - Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para comprobar la configuración de su buzón (UPNP activado, filtrado de direcciones MAC desactivado, SSID no enmascarado, DHCP activado, VPN o Proxy desactivados).
La cámara no vuelve a su posición inicial durante el seguimiento del movimiento.	- Desactive el seguimiento del movimiento, vuelva a colocar la cámara en su posición inicial y reactive el seguimiento del movimiento.

Consejos de los expertos

Los técnicos del servicio posventa están disponibles en el siguiente número:



937376105

Si el producto funciona mal durante la instalación o pocos días después, basta con ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente permaneciendo cerca del producto para que nuestros técnicos puedan diagnosticar el problema inmediatamente.

Chat en línea



Una pregunta ?

Para una respuesta personalizada, se puede utilizar nuestro chat en línea en www.scs-sentinel.com

H- GARANTÍA

Guarde en un lugar seguro el código de barras y su justificante 2 años de garantía de compra, se le pedirá para poder solicitar la garantía.

Es imprescindible conservar una prueba de compra durante todo el período de garantía legal.

La garantía no cubre:

- Daños materiales o eléctricos derivados de una instalación incorrecta.
- Daños derivados de un uso inadecuado (uso distinto al original) o de modificaciones.
- Daños resultantes del uso y/o instalación de piezas distintas a las previstas e incluidas por SCS Sentinel.
- Daños DEBIDOS a la falta de mantenimiento o caídas.
- Daños DEBIDOS a la intemperie, como granizo, rayos, vientos fuertes, etc.
- Devolución de artículos sin copia de la factura o justificante de compra.

I- ADVERTENCIAS

- No instalar cerca de fuentes de calor.
- Para evitar cualquier riesgo eléctrico, no utilice el producto si está dañado.
- Póngase en contacto con el vendedor para obtener ayuda en caso de problemas con el producto y no intente desmontar o reparar el producto sin autorización.
- No utilice disolventes para limpiar el producto, utilice simplemente un paño suave.
- No utilice el dispositivo ni su batería en condiciones extremas (temperaturas muy bajas o muy altas, altitudes elevadas, etc.) durante su uso, almacenamiento o transporte.
- Advertencia: el dispositivo y su batería no deben exponerse a calor excesivo ni a llamas.
- No dañe nunca el dispositivo ni su batería.
- No cortocircuite nunca la batería.



No deseche las pilas, acumuladores y aparatos al final de su vida útil junto con los residuos domésticos. Las sustancias peligrosas que podrían contener pueden ser perjudiciales para la salud y para el medio ambiente. Utilice los medios de recogida selectiva ofrecidos por su ayuntamiento o distribuidor.

— — Corriente continua



IP 65 : La unidad exterior está protegida contra el polvo y los chorros de agua procedentes de todas las direcciones.

J- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, SCS Sentinel declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad completa se puede consultar en el sitio web : www.scs-sentinel.com/downloads.

ÍNDICE

A- Precauções de utilização	66
B- Descrição	67
C- Configuração	68
D- Instalação	70
E- Definições	72
F- Características técnicas	79
G- Assistência técnica	80
H- Garantia	80
I- Avisos	81
J- Declaração de conformidade	81

A- PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



Estas instruções poderão evoluir de acordo com as atualizações da aplicação. De modo a garantir de que tem a última versão, aconselhamos que a transfira no nosso site www.scs-sentinel.com ou na aplicação iSCS Sentinel: definições / instruções

Este manual é parte integrante do seu produto. Estas instruções são para sua segurança. Leia-as atentamente antes da utilização e guarde-as para consulta posterior. Certifique-se de que o produto é usado apenas para a utilização a que se destina.

Esta câmara tem por objetivo vigiar exclusivamente os bens do comprador, não podendo, em caso algum, ser utilizada para vigiar a rua. A utilização desta câmara deve respeitar a Lei n.º 78-17 de 6 de janeiro de 1978 relativa ao tratamento de dados, ficheiros de dados e liberdades individuais. É da responsabilidade do comprador contactar a CNIL em caso de dúvidas sobre as condições e autorizações administrativas necessárias para uma utilização fora de um contexto estritamente pessoal. A SCS Sentinel não pode ser responsabilizada por qualquer utilização deste produto que não esteja em conformidade com as leis e regulamentos em vigor.

Este produto funciona apenas com a aplicação iSCS Sentinel. A aplicação está disponível gratuitamente na PlayStore e na AppStore. Poderá ser necessário atualizar a aplicação, por exemplo para corrigir bugs, melhorar funcionalidades e beneficiar de uma melhor experiência do utilizador. Pode ativar ou desativar o caráter automático das atualizações da aplicação iSCS Sentinel nas definições da PlayStore ou da AppStore. As informações relativas ao motivo da atualização, ao seu impacto no desempenho e na evolução das funcionalidades do produto ou da aplicação, bem como o espaço de armazenamento utilizado, encontram-se indicados, para cada atualização, na PlayStore ou na AppStore. Nos termos da regulamentação e da garantia legal, a disponibilidade da aplicação e respetivas atualizações é garantida por 2 anos.

B- DESCRIÇÃO


Conteúdo do kit




**Câmera
+ bateria
recarregável**



**Apoio
parede**

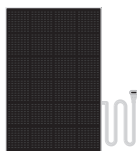

**Painel solar
e cabo de
alimentação
USB-C (3m)**




**Apoio
parede**



**Cabo
USB-A
USB-C**





Parafusos



Aviso

Apresentação do produto

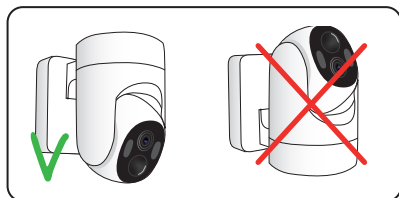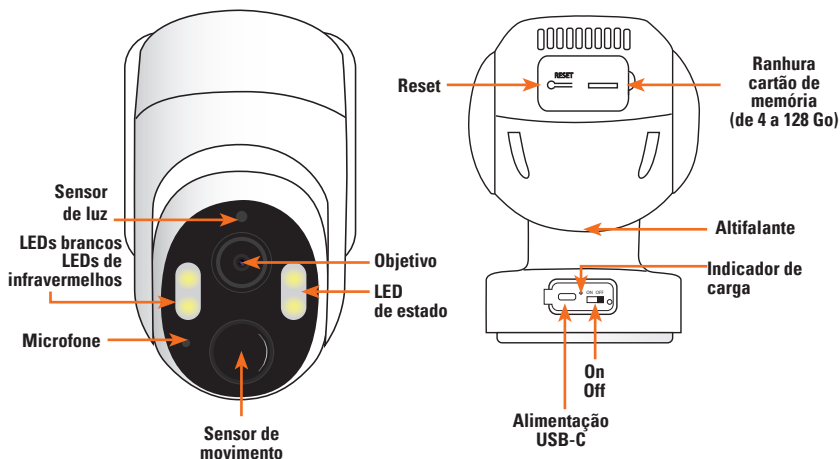


C- CONFIGURAÇÃO

Instalação da aplicação




iSCS Sentinel

Para transferir a aplicação, vá à App Store ou à Play Store do seu smartphone. Pesquisar «iSCS Sentinel», clicar de seguida em Instalar.

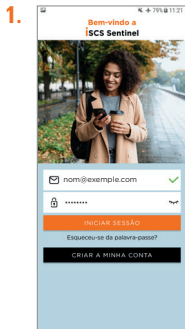

Quando terminar a transferência, abrir a aplicação e clicar em criar a minha conta.

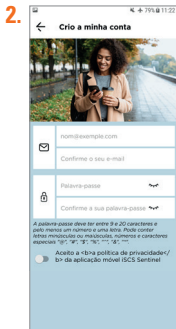

Introduzir o endereço de e-mail bem como a palavra-passe nas casas correspondentes.




Pressionar seguinte.




É necessário aceitar a política de confidencialidade antes de clicar em seguinte.



Introduzir o código de validação recebido por e-mail. Validar de seguida a conta

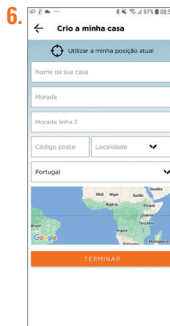

Autorizar localização

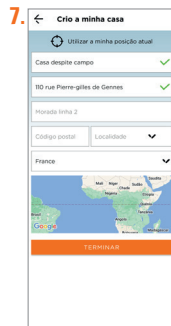


Introduzir todas as informações solicitadas para criar a casa. Clicar, de seguida, em terminar.

Adicionar la cámara



WIFI

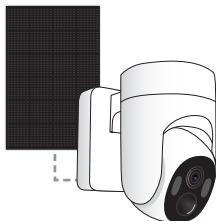

Carregue ou ligue a cámara ao painel solar e coloque-a perto do seu router Wi-Fi. O telemóvel deve estar ligado à mesma rede Wi-Fi que a cámara. O Bluetooth e a localização devem estar activados. Ligar a cámara e aguardar o sinal sonoro.



Certos materiais podem reduzir o alcance do sinal Wi-Fi.




Pulse + «NOVO DISPOSITIVO» para añadir su cámara.



Introduce tu clave Wi-Fi y escanea el código QR en tu cámara, o introduce el código manualmente.





A rede deve estar em 2.4 GHz para funcionar

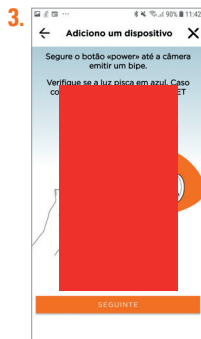


Aguarde até que a luz azul pisque. Se o LED não piscar, prima o botão RESET durante 5 segundos. no botão RESET.



Clique em "ok" para confirmar a instalação

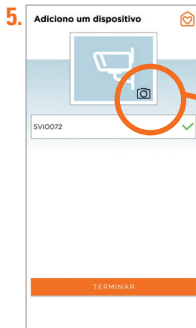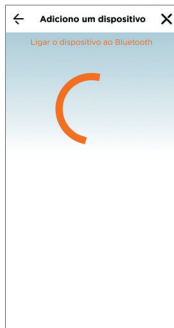

Introduza um nome para a cámara e para a divisão em que está localizada.

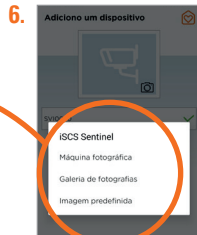

Adicione uma fotografia de perfil a partir da cámara, da galeria ou selecione uma imagem predefinida (imagem do produto ou captura do último movimento).




Em caso de falha na ligação do dispositivo à rede Wi-Fi, aparece uma página de erro.

Resolução em caso de falha

1.



2.

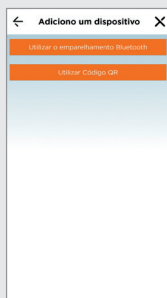

3.



Verificar estes 5 pontos.
"repetir operação":
volta ao 2ª etapa.



Si «répéter l'opération» ne fonctionne pas, appuyer sur «autre méthode»

Digitalize o código QR apresentado no seu telemóvel com a câmara e, em seguida, prima "sim" após o sinal sonoro.


D- INSTALAÇÃO


Painel solar

- De acordo com as normas de segurança, as baterias devem ser carregadas num ambiente com uma temperatura entre 0 e 40°C. Desligue o seu painel solar fora destas temperaturas..


Conselhos :

- Para obter os melhores resultados, recomendamos que o painel esteja virado para sul.
- Inclinação ideal:
 - inverno: 60° (quase vertical), uma vez que o sol está mais baixo do que o horizonte
 - verão: 10-20° (quase horizontal), uma vez que o sol está mais alto do que o horizonte.
- Certifique-se de que o painel não está instalado junto a uma zona de sombra.
- Limpar regularmente o painel solar para o manter limpo e isento de pó e sujidade.

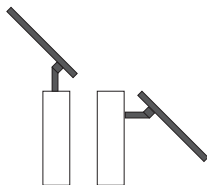


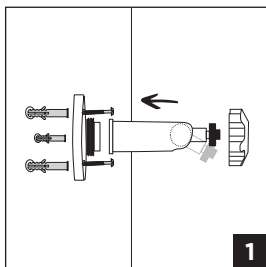

1. Fazer furos numa superfície lisa e plana e, em seguida, fixar o suporte com as buchas e os parafusos fornecidos..

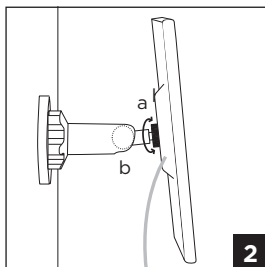


2. Aparafusar o painel ao suporte de parede (a) e certificar-se de que está bem fixo.
3. Definir a direção pretendida para o painel (b) (ver o folheto "Conselhos").

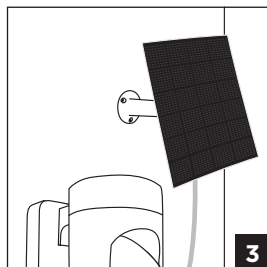


4. Aproximar o cabo do painel solar da localização da câmara.

Câmara


- Antes da instalação, verificar se a câmara está a funcionar corretamente no local pretendido.
- Antes de ligar a sua câmara ao painel solar, a bateria deve estar totalmente carregada.
- O alcance do WiFi deve ser suficiente.
- Evitar zonas com árvores ou estradas para evitar que o detetor de movimento seja acionado repetidamente.
- Recomendamos a instalação da câmara a uma altura de 2,5-3 metros.
- Em caso de luz solar insuficiente ou de utilização prolongada da câmara, a bateria pode ter de ser totalmente recarregada através do cabo USB fornecido para garantir um funcionamento ótimo.

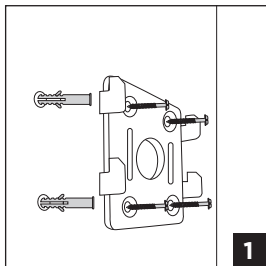

1. Fixar o suporte de parede a uma superfície lisa e plana utilizando as buchas e os parafusos fornecidos.

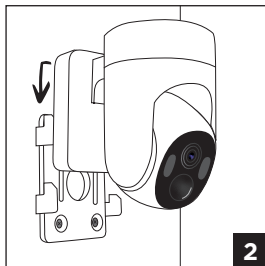

2. Deslizar o suporte da câmara para o suporte de parede de cima para baixo

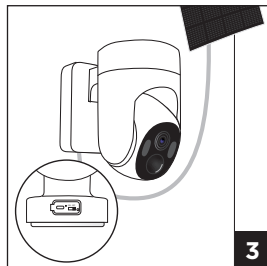

3. Ligar a câmara ao painel solar utilizando o cabo USB-C (sob o suporte da câmara).

E- DEFINIÇÕES

Definições da aplicação


1.  Pressionar para aceder às configurações da aplicação.

2.  Ver o meu perfil: Para modificar as informações pessoais.

Para adicionar uma casa

1.  2.  Criar uma nova casa.

Clicar em +

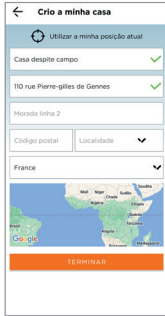3.  Introduzir os campos e pressionar «TERMINAR».

Para eliminar uma casa


1.  2.  Prima o para apagar uma casa.

3. 







Para modificar uma casa

1. 
Clicar em 
2. 
Criar uma nova casa.
3. 


Configurações de notificações

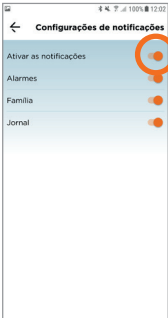1. 
Pressionar  para aceder às definições de notificações.
2. 
Pressionar «Ativar as notificações» para ativar todas as notificações. Caso contrário, pressionar as notificações desejadas.

Utilização da aplicação

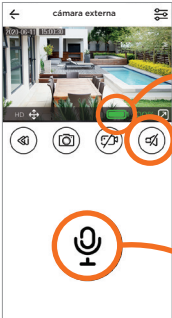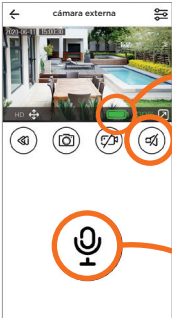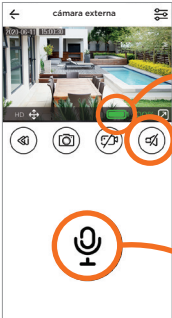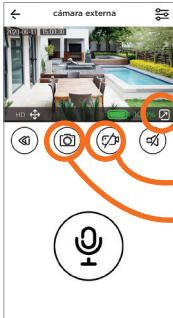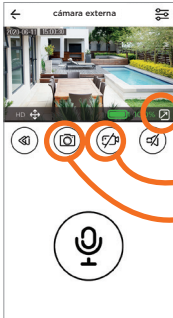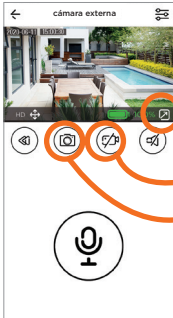1. 
Barre d'état bateria
- 
Ativar a audição
- 
Prima para falar
- 
Ativar o ecrã total (alternar o telemóvel)
- 
Capturar o vídeo no seu telemóvel
- 
Capturar a fotografia no seu telemóvel

2.

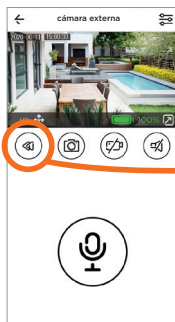


Visitar
o que
aconteceu.



Selecionar a
data e a hora
do evento
a visualizar.


Gravar
um vídeo

Gravar uma
fotografia

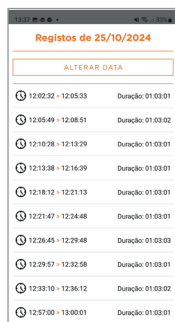


Clique em "alterar
data" e na hora
pretendida para ver o
que aconteceu.


3.

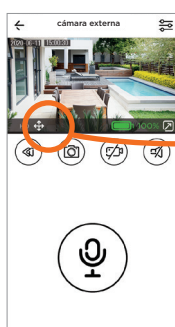

Prima o  para ativar o joystick.

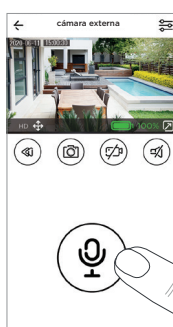


O joystick é utilizado para
mover a vista da câmara
para cima e para baixo e
para a esquerda e para a
direita.

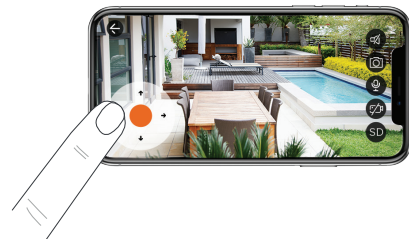

Um ângulo de visão de 75°
e um ângulo de rotação de 305°
proporcionam-lhe um
campo de visão de 360°.
Para tal, basta rodar a
câmara utilizando as setas
da aplicação.

4.

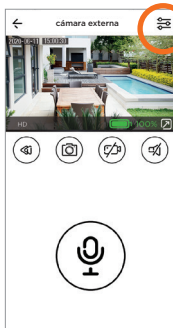

Prima para
alterar as
definições da
câmara.




Por predefinição, a
câmara aparecerá na
lista de favoritos assim
que abrir a aplicação.

Prima o botão  para adicionar/
remover os favoritos
da câmara
favoritos.

5.



Prima o botão
definição da
função básica.

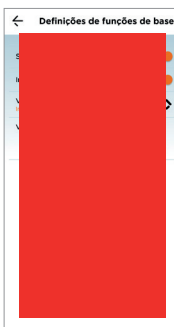

Selecione
"Sobreposição" para
apresentar a data e a
hora no vídeo.

"Luz indicadora" para
ativar/desativar o LED
de estado.

"Visão nocturna" por
infravermelhos ou a
cores


"Controlo do volume"

6. Visualizar registos de detecção de movimento



Clique na hora da
última gravação
de detecção de
movimento.

A hora não será
apresentada se
não for detectado
qualquer
movimento for
detectado.

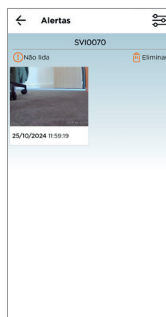

Clique no vídeo para ver
a detecção de movimento
mais recente.


7.




Prima "Sensibilidade" para gerir o detetor de movimento. Quanto maior for a sensibilidade, mais movimento a câmara detecta.

Ativar ou desativar a sirene e gerir o volume


Prima "movimento para programar a detecção de movimento."

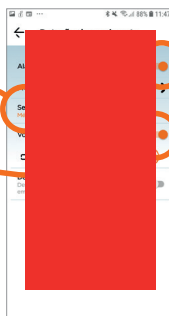

Selecione "Alarme" se pretender ser alertado para um movimento.

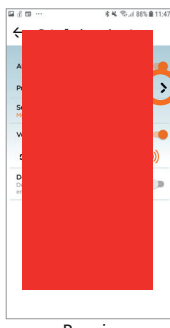

Premir "Programação".

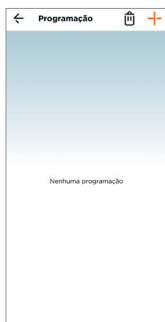

Prima o +



Selecionar os dias e a faixa horária pretendidos para a detecção de movimento e, em seguida, "confirmar".




O seu programa foi adicionado.

8.



Prima "Gestão de energia".

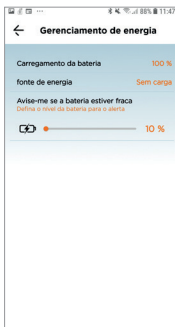

Definições do cartão SD (apenas se tiver um na sua câmara)



Prima "cartão micro SD" para aceder às definições.




Prima "Guardar no cartão micro SD" para guardar automaticamente fotografias e vídeos no cartão micro SD da sua câmara.



Prima o "Modo de registo"


Prima o botão "formatação" para repor o seu cartão micro SD.

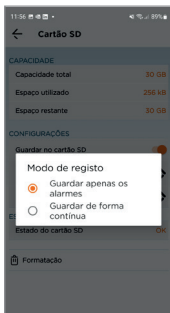

Em seguida, escolha gravar apenas os alarmes ou gravar continuamente.




Prima "Programa" para programar os períodos de gravação no cartão SD.

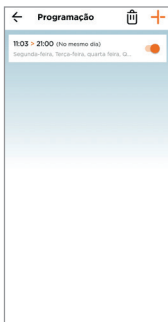

Prima +



Selecione os dias e a faixa horária pretendidos para as gravações de vídeo/fotografias e, em seguida, "confirmar".

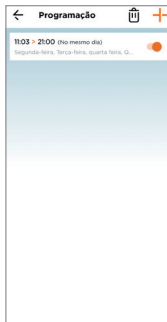


O seu programa foi adicionado.

Cenários

Exemplo:

Ativo o detector de movimento da minha câmara todos os dias úteis às 8h00 durante 15 minutos.

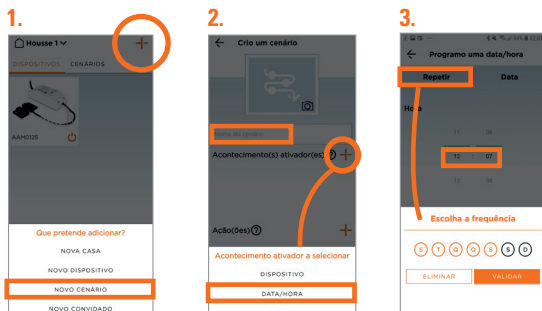

Em seguida, selecionar o dispositivo, depois a deteção de movimento e o estado pretendido: ON

Indicar o tempo desejado entre as duas ações: 0h 15m 0s

Em seguida, selecionar o dispositivo, depois a deteção de movimento e o estado pretendido após o atraso: OFF

A predefinição é o cenário aparecerá na lista.

Adicionar convidados





Através da aplicação iSCS Sentinel, um convidado pode ativar / desativar os dispositivos, mas não pode configurá-los.


Reset

Para repor a câmara, prima sem soltar o botão durante 5 segundos. Isto irá remover o emparelhamento da câmara com a sua rede Wi-Fi.

Para eliminar totalmente o dispositivo, há que eliminá-lo na aplicação.

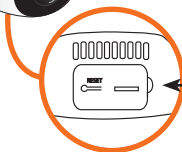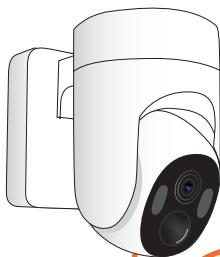

botão RESET

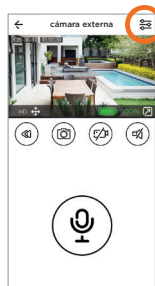

F- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Câmara

Resolução	2304*1296
Alimentação	5V DC 1A
Alcance do Wi-Fi	30 m de campo livre
Compatibilidade	iOS, Android
Deteção de movimento / Visão nocturna	Sim, até 8 m
Cartão de memória	Micro SD 4 a 128 Go (não fornecido)
Gravação de vídeo	Sim (em cartão micro SD não fornecido)
Ângulo de visão	H 90° / V50°
Temperatura de funcionamento	2402-2480 MHz (BLE) (e.r.p<100mW) 2412MHz-2472 MHz (Wifi 2,4GHz) (e.r.p<100mW) 5150-5250 MHz ; 5475-5825 MHz (Wifi 5 GHz) (e.r.p<100mW) Nestes países, a utilização do equipamento está limitada a uso interno apenas na faixa de frequência 5150–5350 MHz: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE
Capacidade da bateria	6600 mAh
Classe de protecção	IP65

Painel solar

Tensão de saída	6V DC
Potência de saída	3W
Classe de proteção	IP65

G- ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Resolução de problemas

Problema	Soluções
Se a adição da câmara falhar	- Verificar se a fonte de alimentação está ligada e se o LED se acende ou pisca - Verifique se o seu smartphone está ligado ao Wi-Fi - Ao introduzir a palavra-passe Wi-Fi, não introduza espaços ou traços. - O nome da rede Wi-Fi não deve conter caracteres especiais. - Verificar se a palavra-passe Wi-Fi foi introduzida corretamente - Verifique se a sua caixa está ligada à Internet - Certifique-se de que dispõe de largura de banda suficiente - Verifique se o seu smartphone está na mesma rede que a introduzida na aplicação - Emparelhar a menos de 3 m da caixa Wi-Fi. - Contacte o seu ISP para verificar as definições da sua caixa (UPNP ativado, filtragem de endereços MAC desactivada, SSID não mascarado, DHCP ativado, VPN ou Proxy desactivados).
A câmara não regressa à sua posição inicial durante o seguimento de movimento.	- Desactive o seguimento de movimento, volte a colocar a câmara na sua posição inicial e reactive o seguimento de movimento.

Chat em direto



Tem uma dúvida?

Para uma resposta personalizada, utilize o nosso chat em direto através da página www.scs-sentinel.com

H- GARANTIA

Em conformidade com a regulamentação francesa em vigor.

Guarde o código de barras e a sua prova de compra num local seguro, pois necessitará deles para fazer uma reclamação ao abrigo da garantia.

É indispensável conservar a prova de compra durante todo o período de garantia legal.

Não estão cobertos pela garantia:

- Danos materiais ou elétricos resultantes de uma má instalação.
- Danos resultantes de uma utilização indevida (utilização diferente da originalmente prevista) ou de modificações.
- Danos resultantes de utilização e/ou instalação de peças não previstas e incluídas pela SCS Sentinel.
- Danos resultantes de falta de manutenção ou de um choque.
- Danos resultantes de intempéries tais como: granizo, raio, vendaval, etc.
- Devoluções de artigos sem cópia da fatura ou talão de compra.

I- AVISOS

- Não instale perto de fontes de calor.
- Para evitar riscos elétricos, não utilize o produto se estiver danificado.
- Entre em contacto com o vendedor para obter ajuda em caso de problemas com o produto e não tente desmontar ou reparar o produto sem autorização.
- Não utilize solventes para limpar o produto, utilize apenas um pano macio.
- Não utilize o dispositivo e a sua bateria em condições extremas (temperaturas muito baixas ou muito altas, altitude elevada...) durante a utilização, armazenamento ou transporte.
- Aviso: O dispositivo e a sua bateria não devem ser expostos a calor excessivo ou chamas.
- Nunca danifique o dispositivo e a sua bateria.
- Nunca provoque um curto-circuito na bateria.



Não descarte baterias, acumuladores e dispositivos em fim de vida útil junto com o lixo doméstico. As substâncias perigosas que eles possam conter podem ser prejudiciais à saúde e ao ambiente. Utilize os serviços de recolha seletiva disponíveis na sua localidade ou distribuidor.

— — Corrente contínua

IP65 : Protegido contra poeira e jactos de água de todas as direcções.



J- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Por este meio, a SCS Sentinel declara que este produto está conforme com as exigências fundamentais e outras disposições pertinentes da diretiva 2014/53/UE. A declaração de conformidade pode ser consultada em: www.scs-sentinel.com/downloads.

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



scs sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France

