



prim' by
SCS Sentinel

Caméra de surveillance rotative intérieure

CamFirst

SVI0064

**FULL
HD**

Haute définition
1080 p




REC

Fonction
enregistrement



Détection de
mouvement

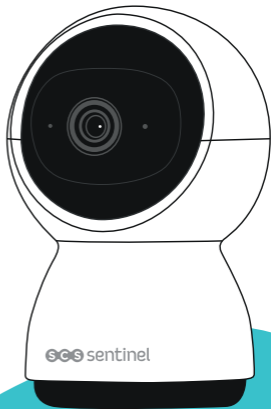


A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifiez que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Ce produit fonctionne avec l'application iSCS Sentinel uniquement. L'application est disponible gratuitement sur le PlayStore et l'AppleStore. Les mises à jour de l'application peuvent être nécessaires, par exemple pour corriger des bugs, améliorer des fonctionnalités, et bénéficier d'une meilleure expérience utilisateur. Vous pouvez activer ou désactiver le caractère automatique des mises à jour de l'application iSCS Sentinel dans les paramètres du PlayStore ou de l'AppleStore. Les informations concernant la raison de la mise à jour, son impact sur les performances et l'évolution des fonctionnalités du produit ou de l'application ainsi que l'espace de stockage utilisé, sont indiquées, pour chaque mise à jour, sur le PlayStore ou l'AppleStore.

Conformément à la réglementation et la garantie légale, la disponibilité de l'application et de ses mises à jour est garantie pour une durée de 2 ans.

 **Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger sur notre site internet www.scs-sentinel.com**

B- DESCRIPTIF

Contenu du kit



Caméra



Câble
USB



Notice




Visserie




Support mural

Présentation du produit

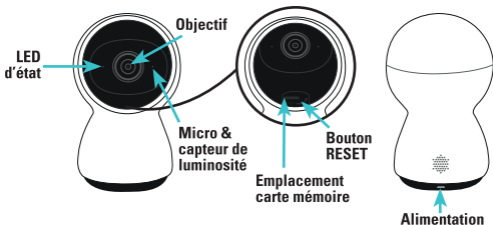


C- INSTALLATION

- 1- Installez votre caméra dans une pièce de la maison à proximité de votre routeur Wi-Fi.
- 2- Branchez le câble d'alimentation.
- 3 - Téléchargez l'application gratuite **iSCS Sentinel** sur votre smartphone

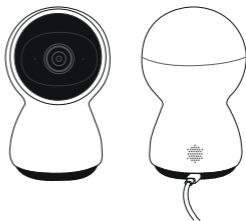

Vous pouvez si vous le souhaitez, insérer dans la caméra une carte mémoire au format micro SD (de 8Go à 128Go) pour pouvoir stocker des séquences vidéo dans la caméra. **La carte micro SD est nécessaire pour pouvoir accéder à l'historique des vidéos depuis l'application.**

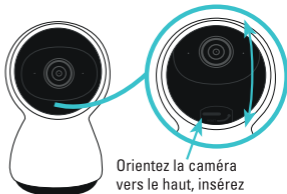

Orientez la caméra vers le haut, insérez ici la carte micro SD et redémarrez la caméra.

D- CONFIGURATION

Installation de l'application



iSCS Sentinel

Pour télécharger l'application, connectez-vous sur l'App Store ou le Play Store de votre smartphone. Recherchez «iSCS Sentinel», cliquez ensuite sur Installer.



Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrez l'application et cliquez sur créer mon compte.



Renseignez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe dans les cases correspondantes.




Veuillez accepter la politique de confidentialité avant de cliquer sur suivant.

Appuyez sur suivant.



Renseignez votre code de validation reçu par mail. Puis validez le compte.



Appuyez sur **AUTORISER**.



Renseignez toutes les informations demandées pour créer votre maison. Puis cliquez sur terminer.

Ajout de la caméra



WIFI



Branchez l'alimentation de la caméra et placez-la à proximité de votre routeur Wi-Fi.

Votre téléphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre caméra et la localisation de celui-ci doit être activé.

Attendez le signal sonore.

1.



Appuyez sur **+** puis sur «**NOUVEL APPAREIL**» pour ajouter votre caméra.

2.



Renseignez votre clé Wi-Fi et flashez le QR Code de votre caméra ou entrez le code manuellement.



Le réseau doit être en 2.4 GHz pour fonctionner.

2.4 GHz



3.



Respectez ces 3 étapes en appuyant sur «**afficher le QR Code**».

4.



Avez-vous entendu la sonnerie ?
Non : recommencer.
Oui : étape validée



Le chargement s'effectue et les 3 étapes sont validées.

5.



Renseignez un nom pour la caméra et la pièce dans laquelle elle se trouve.

6.




Ajoutez une photo de profil à partir de l'appareil photo, de la galerie ou sélectionnez une image par défaut (visuel du produit ou dernière capture de mouvement.)

 En cas d'échec lors de la connexion de l'appareil au Wi-Fi, une page d'erreur apparaît.

Résolution en cas d'échec

7.



8.



Vérifiez ces 5 points.

En cliquant sur «répéter l'opération» : vous revenez à la 2^{ème} étape.



Si «répéter l'opération» ne fonctionne pas, appuyez sur «autre méthode»

9.



Cliquez sur «utiliser EZ Pairing»

10.



Lorsque le voyant rouge clignote, appuyez sur suivant. Si le voyant rouge ne clignote pas, appuyez sur le bouton reset pendant 5s.

11.



Le chargement s'effectue et les 3 étapes sont validées. Vous revenez ainsi à l'étape 5 et 6 pour changer la photo de profil.

Réglages

1.



Appuyez sur  pour accéder aux réglages de l'application.

2.



Voir mon profil :
Modifier si vous le souhaitez vos informations personnelles.

Pour ajouter une maison

1.



Cliquez sur +

2.



Créer une nouvelle maison.

3.




Renseignez les champs et appuyez sur «TERMINER».

Pour supprimer une maison


1.



Appuyez sur 

2.



Appuyez sur  pour supprimer une maison.

3.



Pour modifier une maison

- 

1. Appuyez sur 
- 

2.  Modifier l'adresse.
- 

3.

Paramètres de notifications

- 

1. Appuyez sur  pour accéder aux paramètres de notifications.
- 

2. Appuyez sur «Activer les notifications» pour activer la totalité des notifications. Sinon appuyez sur les notifications souhaitées.

Utilisation de l'application

- 

1. Appuyez pour parler.



Activez le plein écran (basculer le téléphone).
Capturez la vidéo dans votre téléphone.
Capturez la photo dans votre téléphone.

2.



Visionnez ce qu'il s'est passé.



Choisissez la date et l'heure de l'événement à visionner.

Enregistrez une vidéo

Enregistrez une photo



Cliquez sur «changer de date» et sur l'horaire souhaité pour visionner ce qu'il s'est passé.

3.



Appuyez sur  pour modifier les paramètres de la caméra.



Par défaut, la caméra apparaîtra dès l'ouverture de l'application dans la liste des favoris.

Appuyez sur  pour ajouter/supprimer la caméra des favoris.

4.



Appuyez sur réglage de fonction de base.



Sélectionnez «Inversion d'image» pour activer la rotation de l'image lorsque vous devez positionner votre caméra à l'envers

Sélectionnez « surimpression » pour afficher la date et l'heure sur la vidéo.

Sélectionnez «Voyant lumineux (LED)» pour afficher le voyant lumineux autour du bouton.

5.



Appuyez sur «Sensibilité» pour gérer le détecteur de mouvement. Plus la sensibilité est haute, plus la caméra détecte un mouvement.

Appuyez sur «détection de mouvement» pour programmer la détection de mouvement.



Sélectionnez «Alarme» si vous souhaitez être alerté d'un mouvement.



Appuyez sur «Programmation»



Appuyez sur +



Sélectionnez les jours souhaités et la plage horaire des détections de mouvement puis «VALIDER»



Votre programmation a bien été ajoutée.

Réglages carte SD (seulement si vous en avez une dans votre caméra)

- 

1. Appuyez sur «carte micro SD» pour accéder aux réglages.
- 

2. Appuyez sur «Enregistrement sur la carte micro SD» pour que les photos et vidéos soient automatiquement enregistrées sur la carte micro SD de votre caméra.
- 

3. Appuyez sur «Mode d'enregistrement»



Appuyez sur «formatage» pour remettre à zéro votre carte micro SD.

Choisissez ensuite d'enregistrer seulement les alarmes ou en continu.
- 

4. Appuyez sur «Programmer» pour programmer les périodes d'enregistrement sur la carte SD.



Appuyez sur +




Sélectionnez les jours souhaités et la plage horaire des enregistrements vidéos/photos puis «VALIDER»



Votre programmation a bien été ajoutée.

Scénarios


Exemple : J'active le détecteur de mouvement de ma caméra les jours de la semaine à 8H pendant 15 minutes.



Puis sélectionnez l'appareil puis détection de mouvement puis l'état souhaité: ON



Indiquez la durée souhaitée entre les deux actions : 0h 15m 0s



Puis sélectionnez l'appareil puis détection de mouvement puis l'état souhaité après le délai: OFF



Par défaut, le scénario apparaîtra dans la liste des favoris.


Ajouter des invités



⚠ Via l'application **iSCS Sentinel**, votre invité peut activer / désactiver les appareils mais il ne peut pas les paramétrer.

Reset

Pour réinitialiser la caméra, maintenir le bouton appuyé durant 5 secondes. Cette opération supprimera l'appairage de la caméra à votre réseau Wi-Fi.

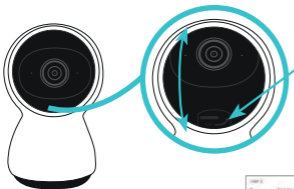

Appuyez sur le bouton RESET

Pour totalement supprimer l'appareil, il faudra le supprimer dans l'application.



E- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Alimentation	5V DC 1A
Résolution	1080p
Compatibilité	iOS, Android
Détection de mouvement / Vision nocturne	Oui jusqu'à 7 m
Carte mémoire	Micro SD de 8 à 128 Go (non fournie)
Enregistrement vidéo	Oui (sur carte microSD)
Angle de vue	Horizontal : 82° ; Vertical: 45°
Angle de rotation	Horizontal : 350° Vertical: 50°
Fréquence de fonctionnement	2412-2472 MHz
Puissance maximale transmise	<100mW

F- ASSISTANCE TECHNIQUE

Aide au dépannage

Problème rencontré	Solutions
Si l'ajout de la caméra échoue	<ul style="list-style-type: none">- Vérifier que l'alimentation est bien branchée et que la LED s'allume ou clignote- Vérifier que vous êtes bien connecté en Wi-Fi- Lorsque vous tapez le mot de passe Wi-Fi, ne pas taper les espaces.- Vérifier que vous avez bien saisi le mot de passe Wi-Fi- Vérifier que votre box est bien connectée à Internet- Assurez-vous d'avoir un débit suffisant- Vérifier que votre smartphone est sur le même réseau que celui renseigné dans l'application- Vérifier que le réseau Wi-Fi sur lequel vous essayez de vous connecter est bien en 2.4GHz et non en 5GHz.- Faire l'appairage à moins de 3m de la box Wi-Fi

G- NOUS CONTACTER

Assistance en ligne



Une question ?

Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat en ligne sur notre site web www.scs-sentinel.com

Assistance téléphonique

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous.

Notre équipe de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



Hotline

0 892 350 490

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaire hotline, voir sur le site internet : scs-sentinel.com

Avant de nous contacter :

Préparez votre ticket de caisse ou votre facture d'achat ORIGINALE

Indiquez-nous la référence de votre caméra

H- GARANTIE



Garantie 2 ans

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie. **Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.**

Ne sont pas couverts par la garantie :

- Dommages matériels ou électriques résultant d'une mauvaise installation.
- Dommages résultant d'une utilisation impropre (utilisation différente de son origine) ou de modifications.
- Dommages résultant de l'utilisation et /ou installation de pièces ne provenant pas de celles prévues et incluses par SCS Sentinel.
- Dommages dus à un manque d'entretien ou un choc.
- Retours articles sans copie de facture ou justificatif d'achat.

I- AVERTISSEMENTS



Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

— — — Courant continu

« Par la présente, SCS Sentinel déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.scs-sentinel.com/downloads ».



A- SAFETY INSTRUCTIONS

This manual is an important part of your product. These instructions are designed to ensure your safety. Please read them carefully before use and keep them in a safe place for future consultation. The power supply unit must be set up in a dry location. This product must only be used for its intended purpose.

This product works with the iSCS Sentinel app only. The application is available for free on the PlayStore and the AppleStore. Application updates may be necessary, for example to fix bugs, improve features, and benefit from a better user experience. You can enable or disable automatic updates for the iSCS Sentinel application in the PlayStore or AppleStore settings. The information concerning the reason for the update, its impact on the performance and the evolution of the functionalities of the product or application as well as the storage space used, are indicated, for each update, on the PlayStore or the Apple Store.

In accordance with the regulations and the legal guarantee, the application availability and updates are guaranteed for a period of 2 years.

 **This manual may be amended as the application is updated. To ensure you have the latest version, we recommend you download it from our website www.scs-sentinel.com.**

B- DESCRIPTION

Kit contents



Camera



USB
Cable



Manual




Screw set




Wall support

Components

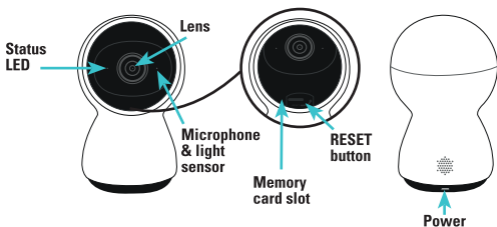


C- INSTALLATION

- 1 - Put your camera in a room near your Wi-Fi router.
- 2 - Connect the power supply cable.
- 3 - Download the **iSCS Sentinel** free app on your smartphone.

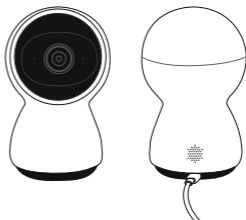

If needed, you can insert a micro SD memory card (8 Gb - 128 Gb) in the camera in order to store video sequences in the camera. **A micro SD card is required to access the video history from the app.**

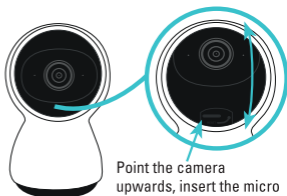

Point the camera upwards, insert the micro SD card here and start the camera.

D- CONFIGURATION

Installing the app



iSCS Sentinel

To download the app, go on to the App Store or Play Store on your smartphone. Search for “iSCS Sentinel”, then click on install.



Once the download is complete, open the app and click on create my account.



Enter your email address and password in the relevant boxes.



Click next.



Please agree to the privacy policy before clicking next.



Enter the validation code you received by email. Then confirm the account.



Click on ALLOW.



Enter all the information requested to create your home. Then click on finish.

Adding the camera



WIFI



Plug in the camera's power cable and place it close to your Wi-Fi router.

Your phone must be connected to the same Wi-Fi network as your camera and its location must be activated.

Wait for the sound signal.



Click on +, then "NEW DEVICE" to add your camera.



Enter your Wi-Fi key and scan the QR code on your camera or enter the code manually.



The network needs to be 2.4 GHz to work.



2.4 GHz



Meet the 3 steps and click on «display the QR code»



Did you hear the bell?
No: start again.
Yes: step validated



Wait the loading is over and 3 steps validated.



Enter a name for the camera and the room in which it is located.



Add a profil picture from your camera, the gallery or select a picture by default (product visual or last motion capture).

 If the device fails to connect to Wi-Fi, an error page is displayed.

Troubleshooting

7.



8.



Clicking on “repeat operation” takes you back to the second step.



If “repeat operation” does not work, click on “other method”

9.



Check these five points.

Click on «use EZ Pairing»

10.




When the red light is flashing, press next. If the red light does not flash, press the reset button for 5s.

11.



Loading begins and the three steps are completed. This will take you to step 5 and 6 for changing the profile photo.

Settings

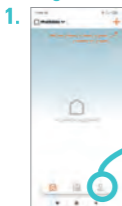

Click on  to go to the app settings.



View my profile:
If you want to, you can edit your personal information.

To add a home



Click on +



Create a new home.



Fill in the fields and click on "FINISH".

To remove a home



Click on 



Click on  to remove a home.





To edit a home

- 1. 
Click on 
- 2. 
Edit the address.
- 3. 

Notification settings

- 1. 
Click on  to go to the notification settings
- 2. 
Click on «activate notifications» to activate all notifications. Otherwise click on the desired notifications.

Using the app

- 1. 
Activate listening.

Click to speak.
- 2. 
Activate full screen (tilt the phone).

Record the video on your phone.

Take a photo on your phone.

2.



View what has happened.



Choose the date and the hour of the event to watch.

Save a video

Save a photo



Click on «change the date» and on the required schedule to view what happened.

3.



Click on  to change the camera settings.



By default, the camera will appear when the app is opened in the favourites list.

Click on  to add/remove the camera from favourites.

4.



Click on basic settings.



Select «image rotation» to activate image rotation if you need to position your camera upside down.

Select «Overprint» to display date and hour on video.

Select «light indicator LED» to display the light indicator around the button.

5.



Press «Sensitivity» to manage the motion sensor. The higher is the sensitivity, the higher the camera detects a movement

Click on "motion detection" to program motion detection.



Select "Alarm" if you want to be notified of any movement.



Click on "Program"



Click on +






Select the desired days and time periods for motion detection, then "CONFIRM"



Your program has been added.

SD card settings (if there is an SD card installed in your camera)

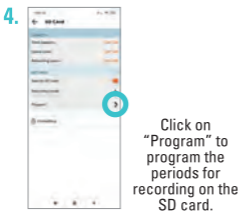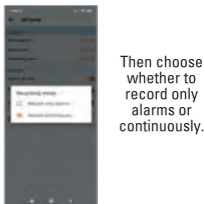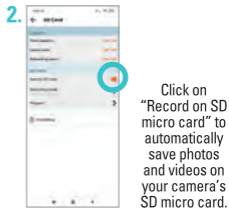




Select the desired days and time periods for saving videos/photos, then “CONFIRM”



Your program has been added.

Scénarios


Example :
I activate the motion sensor at weekday at 8 am for 15 min.



Then select the device, then motion detection, then desired state: ON



Indicate the desired time between the two actions: 0h 15m 0s



Then select the device, then motion detection, then desired state after the time limit : OFF



 By default, the scenario will appear in the favorites list.


To add guests



⚠ Via the **iSCS Sentinel** app, your guest can activate/deactivate the devices but cannot configure them.

Reset

To reset the camera, hold the button for 5 seconds. This will remove camera pairing to your Wi-Fi network.

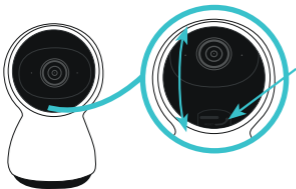

Press the RESET button

To completely remove the device, you will need to delete it in the app.



E- TECHNICAL SPECIFICATIONS

Camera

Power supply	5V DC 1A
Resolution	1080p
Compatibility	iOS, Android
Motion detection/Night vision	Yes up to 7 m
Memory card	SD micro from 8 to 128 Gb (not supplied)
Video recording	Yes (on SD micro card)
Angle of view	Horizontal: 82° ; Vertical: 45°
Angle of rotation	Horizontal: 350° Vertical: 50°
Operating frequency	2412-2472 MHz
Max. transmit power	<100mW

F- TECHNICAL ASSISTANCE

Troubleshooting assistance

Problem encountered	Solutions
If adding the camera fails	<ul style="list-style-type: none">- Check the power supply is properly connected and that the LED lights up or flashes- Check that you are connected to wi-fi- When entering the wi-fi password and do not include spaces.- Check that you have entered the wi-fi password correctly- Check that your router is connected to the internet- Make sure you have sufficient bandwidth- Check that your smartphone is connected to the same network entered in the app- Check that the wi-fi network you are attempting to connect to is on 2.4 GHz and not 5 GHz.- Pairing must be completed within 3 m of the wi-fi router

G- CONTACT US

Online assistance



Any question ?

For an individual answer, use our online chat on our website
www.scs-sentinel.com

Before contacting us :

Have your ORIGINAL receipt or invoice ready
Identify the reference of your camera

H- WARRANTY



Warranty 2 years

Keep the barcode in a safe place, along with proof of purchase these will be requested if you need to use the warranty.

It is essential to keep proof of purchase throughout the warranty period.

Not covered by the warranty:

- Material and electrical damage resulting from incorrect installation.
- Damage resulting from improper use (other than for its intended purpose) or modifications.
- Damage resulting from the use and/or installation of parts not included or recommended by SCS Sentinel.
- Damage DUE to a lack of maintenance or impact.
- Returns without a copy of the invoice or proof of purchase.

I- AVERTISSEMENTS



Unused equipment must not be disposed of with normal household waste. The hazardous substances it may contain could be harmful to health and the environment. Use the special collection services provided by your local authorities or distributor.



Direct current

« Hereby, SCS Sentinel declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted on the website : www.scs-sentinel.com/downloads ».



Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



scs sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France