Kit vidéo surveillance

LIBERTY 100

Ref : 413432

Manuel d’installation et d’utilisation

V.05-2009

SOMMAIRE

1. Caractéristiques du produit .....page 3

2. Description des éléments.....page 4

3. Fixation et connexion des éléments.....page 5

4. Utilisation des éléments .....page 6

5. Avertissements à respecter .....page 7

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 1

Ce kit vidéo surveillance extrêmement facile à installer dispose d'une excellente qualité d'image et vous permet de surveiller à l'intérieur ou à l'extérieur.
Ce système vous permet de connecter jusqu'à 3 caméras de surveillance.

- Fréquence de fonctionnement : 2.4Ghz.
- Portée du système : 100M en champ libre.
- Température de fonctionnement : -10°C à +50°C.

CAMERA

- Résolution horizontale : 380 lignes.
- Luminosité minimum : 0.8Lux/F1.2.
- Vision nocturne : portée 5M.
- Consommation : 200mA.
- Alimentation : 8V DC.
- Dimensions : 110x89x138mm.
- Poids : 522g.

LE MONITEUR INTÉRIEUR

- Ecran CRT 6'' Noir et Blanc.
- Résolution : 320 lignes.
- Codage vidéo : PAL.
- Consommation : 1200mA.
- Alimentation : 12V DC.
- Dimensions : 204x145x179 mm.
- Poids : 1.615kg.

LE MONITEUR

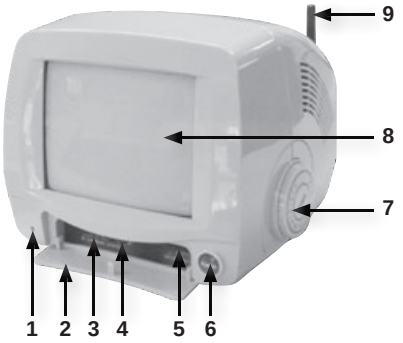

1	Voyant de mise sous tension	10	Branchement du transformateur DC 12V 1200mA
2	Clapet de protection	11	Entrée vidéo
3	Sélection du mode de fonctionnement	12	Entrée audio
4	Bloquage du clapet de protection	13	Sortie vidéo
5	Sélection du canal (CH1, CH2, CH3, CH4)	14	Sortie audio
6	Bouton de mise sous tension	15	Ajustement vidéo de la fréquence verticale
7	Réglage du temps du cycle automatique	16	Ajustement du contraste
8	Ecran	17	Ajustement de la luminosité
9	Antenne	18	Réglage du volume

CAMERA

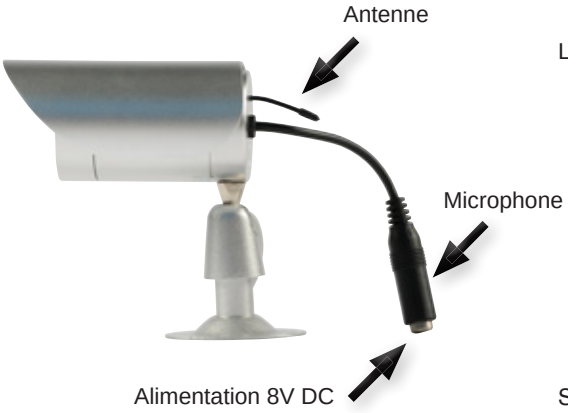

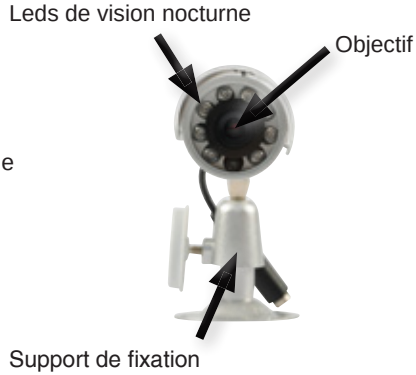

FIXATION ET CONNEXION DES ÉLÉMENTS 3

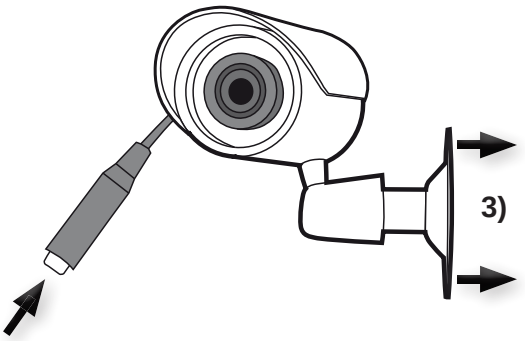

1) Alimentation 8V DC ou pile 9V

MUR

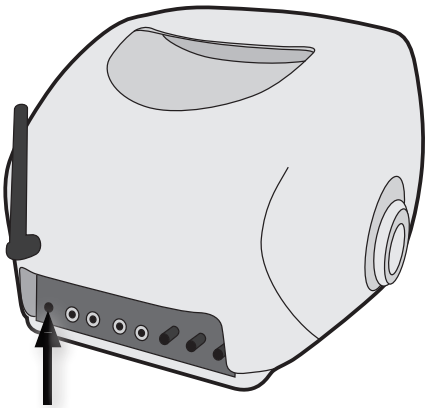

2) Alimentation 12V DC

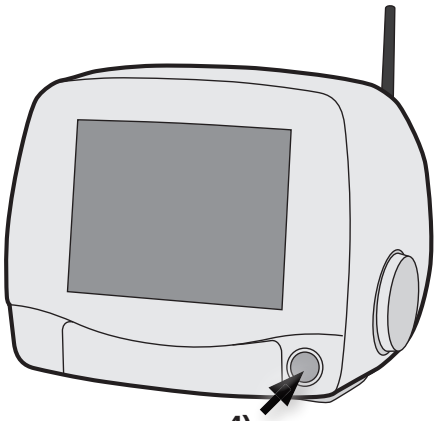

4)

Installation des éléments :

1) Connecter la (ou les) caméras à leur alimentation grâce au transformateur fourni ou bien avec l'adaptateur pour pile 9V.
2) Connecter le moniteur intérieur au secteur grâce à l'adaptateur fourni.
3) Fixer les caméras sur leur support (mur, plafond, etc.).
4) Mettre en marche le moniteur intérieur en pressant le bouton POWER, celui-ci détectera automatiquement vos caméras.

UTILISATION DES ÉLÉMENTS 4

1) Démarrage rapide du système :
- Presser **POWER** sur le moniteur pour mettre en marche l'appareil.
- En fonctionnement avec les caméras sans fil (Mode **CH MANUAL**), déplacer l'interrupteur 5 (cf p.4) pour changer de caméra (de CH1 à CH4).

2) Modes de fonctionnements :
Mode manuel :
Ce mode permet d'utiliser les caméras sans fil et de sélectionner manuelement celle dont vous désirez voir l'image.
- Déplacer l'interrupteur 3 (cf p.4) sur la position **CH MANUAL**, puis sélectionner la caméra que vous désirez en déplacant l'interrupteur 5 (cf p.4) (de **CH1** à **CH4**).

Mode automatique :
Ce mode permet d'utiliser les caméras sans fil et de passer de l'une à l'autre automatiquement.
- Déplacer l'interrupteur 3 (cf p.4) sur la position **CH AUTO**. Pour régler le délais de ce cycle, tourner le bouton 7 à gauche de l'écran (cf p.4) (de 2 à 20 secondes, délais avant le changement de caméra).

Mode auxilaire :
Ce mode permet d'utiliser l'écran pour visualiser l'image d'une source externe, par exemple un lecteur DVD portable ou un camescope.
- Déplacer l'interrupteur 3 (cf p.4) sur la position **AV**.
- Brancher votre source vidéo sur **IN-VIDEO** (entrée 11 cf p.4).
- Brancher votre source audio sur **IN-AUDIO** (entrée 12 cf p.4).

3) Effectuer les réglages du moniteur
Régler le volume :
- Tourner le bouton 18 (cf p.4) à droite de l'écran pour régler le volume.

Régler la luminosité :
- Tourner le bouton 17 (cf p.4) derrière l'écran pour régler la luminosité.

Régler le contraste :
- Tourner le bouton 16 (cf p.4) derrière l'écran pour régler le contraste.

Régler la fréquence verticale :
- Tourner le bouton 15 (cf p.4) derrière l'écran pour régler la fréquence.

4) Utilisation externe:
Il est possible de récupérer les signals vidéo et audio afin par exemple de visualiser les caméras sur votre télévision ou bien d'enregistrer des vidéos.
- Brancher votre télévision ou appareil d'enregistrement sur **OUT-VIDEO** (cf p.13) pour récupérer le signal vidéo et sur **OUT-AUDIO** (cf p.14) pour récupérer le signal audio.

AVERTISSEMENTS À RESPECTER 5

Ce kit doit être branché avec le transformateur 230V/12V 1A fourni.

Effectuez tout les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit

Laissez minimum 25 cm entre le moniteur intérieur et toute autre installation.

Ne jamais couvrir le moniteur ainsi que le transformateur.

Ne jamais exposer la caméra extérieure au feu ou à une lumière violente.

Ne jamais exposer les éléments à la vapeur ou à une source d'humidté importante.

Système utilisable sous tous climats.

Ne pas toucher la caméra avec les doigts. Ne pas ouvrir le moniteur, la caméra ni le transformateur. Cette action entrainerai la perte automatique de toute garantie sur le produit.

Nettoyer les parties vitrées avec un chiffon doux. Les liquides de nettoyage pouvant entraîner des corrosions sont déconseillés.

Ne pas choquer les éléments, leur électronique est fragile.

IMPORTANT :

EN CAS DE NON FONCTIONNEMENT D'UN ELEMENT DU KIT, APPELEZ IMPERATIVEMENT LA HOTLINE SENTINEL. AUCUNE PRISE EN CHARGE MAGASIN NE SERA ACCORDEE SANS ACCORD PREALABLE DE LA HOTLINE SENTINEL.

HOTLINE

A votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 au 0 892 350 490 (0,34 €/minute)