

Bouton poussoir Lumineux

Installation et connexion :

Avant de commencer l'installation : enlevez les piles ou isolez le transformateur. (en cas de raccordement au tableau électrique) du carillon.

Insérez une lame de tournevis à l'arrière en bas, entre la coque et la base.

Séparez les deux parties.

Inscrivez votre nom sur l'étiquette et replacez son support arrière.

Passer les fils électriques provenant de votre carillon de porte et du transformateur au travers du passage central du socle.

Dénudez de 8 mm à l'extrémité de chaque fil. Ce bouton poussoir est équipé de bornes auto bloquantes.

Appuyer doucement sur le ressort métallique de chaque borne jusqu'à ce qu'elle touche son socle, introduisez le fil dénudé dans la fente de la borne puis relâchez le ressort.

Pour l'utiliser avec un carillon électromécanique :

Un fil provenant du transformateur dans le plot n°2, un fil provenant du carillon dans les plots n°1 et n°3 (schéma orange).

Pour l'utiliser avec un carillon électronique

Un fil du transformateur dans le plot n°2, un fil du carillon dans le plot n°1, un fil provenant du transformateur dans le plot n°3 (schéma noir).

Fixez le socle sur une base plate.

Remplacez délicatement le couvercle sans oublier au préalable d'avoir noté vos coordonnées sur l'étiquette.

Effectuez un test.

Garantie : 2 ans (ticket de caisse faisant foi) contre tout vice de matière ou de fabrication, sauf utilisation anormale telle que le non respect des indications mentionnées.

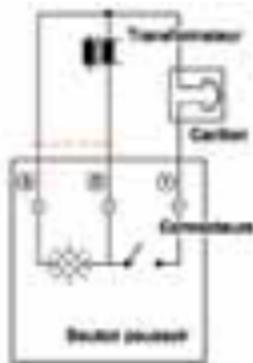


Schéma de branchement

IMPORTANT :

- Le montage doit être effectué par un électricien en état de hors tension.
- Max 12V= \sim (AC/DC) 1.5A
- Température acceptées : -20°C - + 50°C
- Ne jamais brancher sur le 230 Volts.

Domolux 51105

HOT - LINE : à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 au 0 892 350 490 (0,34 €/minute).



1CS SENTINEL FRANCE
Boulevard de Stymphorien
83 130 Cas Sanctori Olonzac

