

scs sentinel

VisiDoor 4.3+

Video portero
con cable

PVFO040

VisiDoor 4.3+



2 fils
100 m max



Pantalla táctil



Gran
angular



REC
Fotos
Video



6 Melodías



Cerrojo y
portón



Instrucciones de uso e instalación

V.042024 - IndE

ÍNDICE


A- Precauções de utilização	68
B- Descrição.....	68
C- Cablagem / Instalação	69
D- Utilização.....	71
E- Regulações	74
F- Características técnicas	77
G- Garantia	77
H- Avisos	78

A- PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO


Este manual é parte integrante do seu produto. Estas instruções são para sua segurança. Leia-as atentamente antes da utilização e guarde-as para consulta posterior. Escolha uma localização adequada. Certifique-se de que nenhum elemento é danificado ao inserir as buchas e parafusos na parede. Não ligue a alimentação antes de a instalação estar totalmente terminada e verificada. A entrada em funcionamento, as ligações elétricas e as regulações devem ser feitas de acordo com as regras definidas e realizadas por uma pessoa qualificada e especializada. O bloco de alimentação deve ser instalado num local seco. Certifique-se de que o produto é usado apenas para a utilização a que se destina. A função deste videofone é identificar um visitante, não deve ser utilizado para vigilância de rua. A utilização desta instalação deve estar em conformidade com a lei francesa nº 78-17, de 6 de Janeiro de 1978, relativa ao tratamento de dados, ficheiros e liberdades. Cabe ao comprador perguntar à CNIL sobre as condições e autorizações administrativas necessárias para a utilização fora de um contexto estritamente pessoal. A SCS Sentinel não pode ser responsabilizada em caso de utilização deste produto fora das leis e regulamentos em vigor.


B- DESCRIÇÃO

B1- Conteúdo do kit / Dimensões

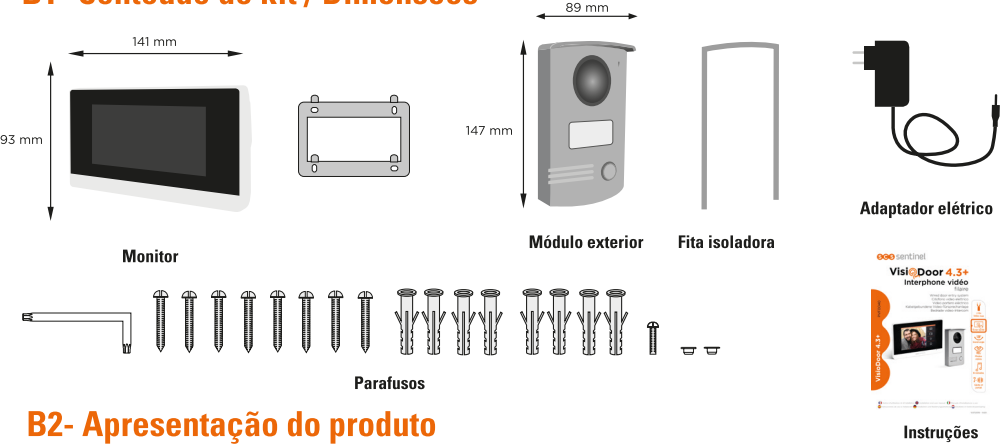

B2- Apresentação do produto


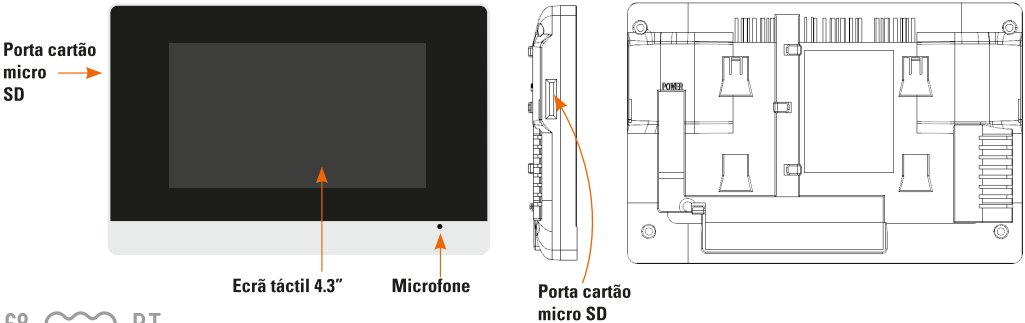


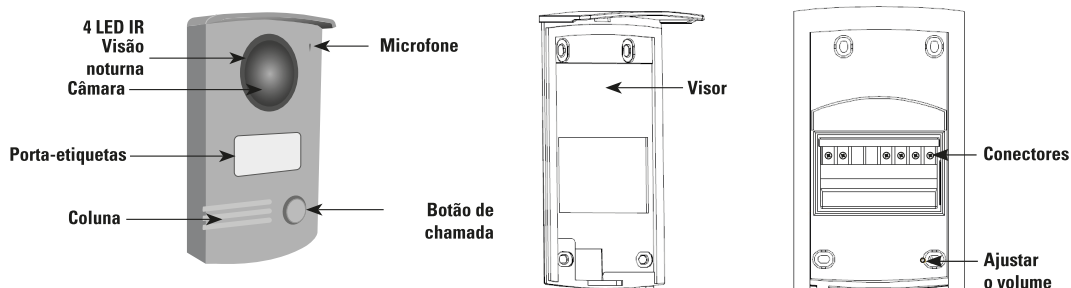

C- CABLAGEM / INSTALAÇÃO






C1- Instalação e ligação

Monitor

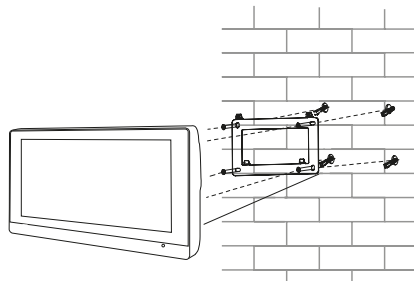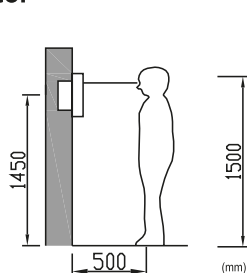





Módulo exterior

Recomenda-se a instalação num alpendre ou numa área coberta. Evite que a lente da câmara entre em contacto direto com os raios solares.

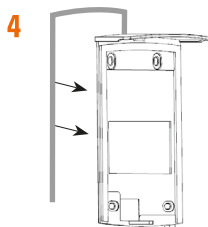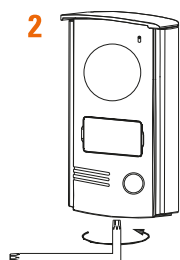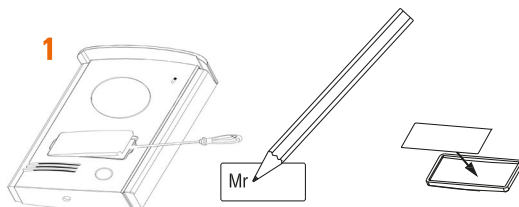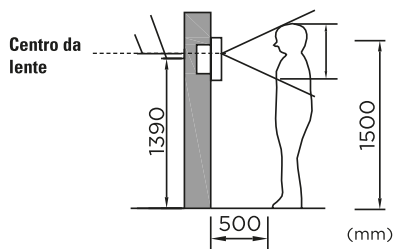


Coloque a fita isoladora

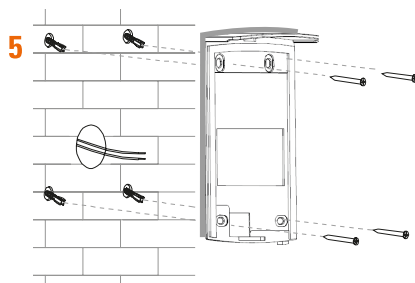

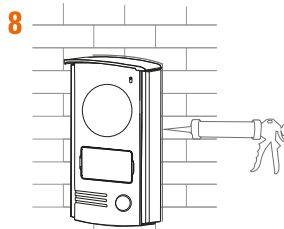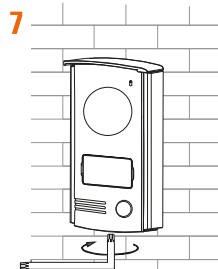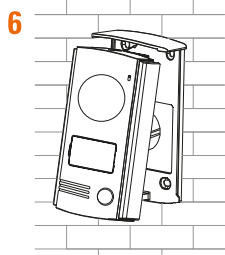

Após a instalação e o teste, coloque uma junta de silicone transparente sem ácido na parte superior e nos lados do módulo exterior (não na parte de baixo) para evitar infiltrações.

C2- Esquema de ligações

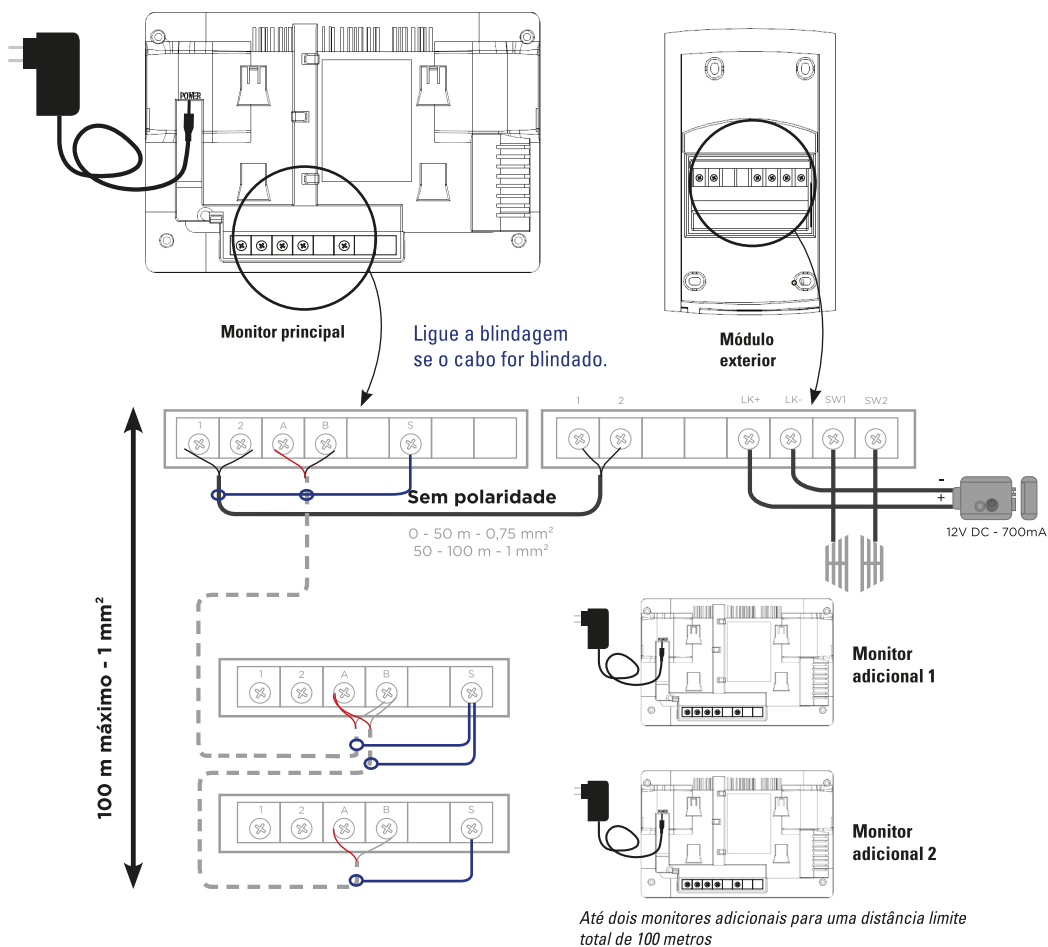


D- UTILIZAÇÃO

D1- Chamada a partir do módulo exterior



D2- Ecrã principal

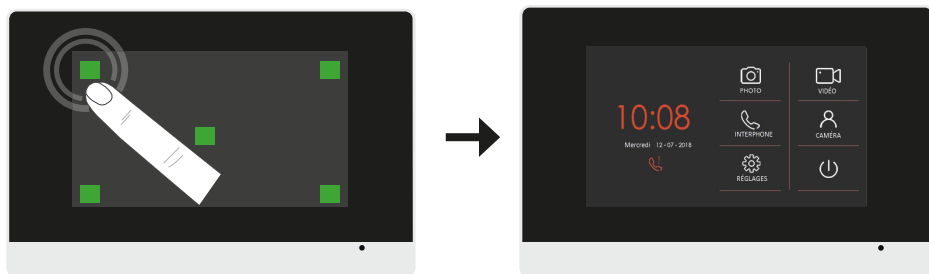

Ao iniciar, carregue nos 5 alvos verdes que aparecem uns após os outros nos 4 cantos do ecrã e no centro. Espere até aparecer o ecrã principal.



Indique uma chamada não atendida (para remover o ícone clicar no ícone fotografia ou vídeo)



Ver as fotografias



Ver os vídeos
(ativo se houver um cartão SD)



Intercomunicador




Visualizar a câmara



Regulações



Modo suspensão do ecrã
(o ecrã desliga automaticamente após 1 minuto)

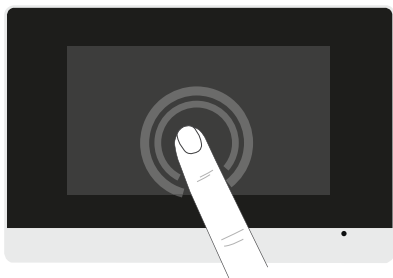

*Caso seja desligado, o monitor pode levar até 15 segundos para acender.
Não acione o módulo exterior enquanto o ecrã principal não aparecer no monitor.*



Para sair do modo suspensão, toque no ecrã

D3- Função intercomunicação

Tem a possibilidade de ligar até 2 monitores adicionais ao monitor principal e dialogar entre monitores através dos ícones atender e desligar.





Atender/Desligar

D4- Visualização das fotografias e vídeos



Fotografias

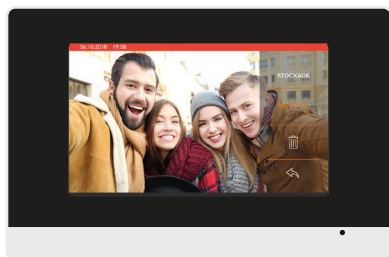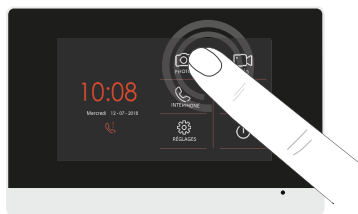

ARMAZENAMENTO

Visualizar as fotografias do monitor

Micro SD

Visualizar as fotografias do cartão micro SD




Eliminar uma fotografia



Regressar ao ecrã principal



Os vídeos serão automaticamente guardados no cartão de memória. Não é possível guardar vídeos sem cartão de memória

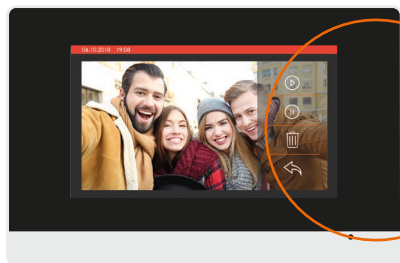

Leitura do vídeo



Pausa




Eliminar um vídeo



Regressar ao ecrã principal

D5- Visualização câmara

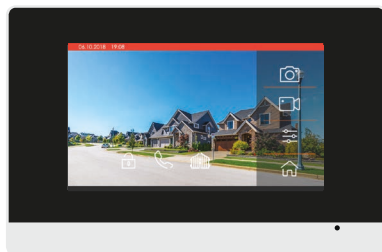

De sua casa, tem acesso a uma vista exterior clicando no ícone câmara

E- REGULAÇÕES



Escolha da melodia

Modo silencioso

Regulações ecrã

Repor

Escolha do idioma (monitor)

Regulação data

Escolher se o aparelho tira uma fotografia e/ou faz um vídeo a cada chamada

Guardar as fotografias da memória interna no cartão SD / eliminar todas as fotografias/vídeos / formatar cartão micro SD

Escolha abertura fechadura ou porta

Regressar ao ecrã principal


Melodia




Chamada sonora ativada



Chamada sonora desativada

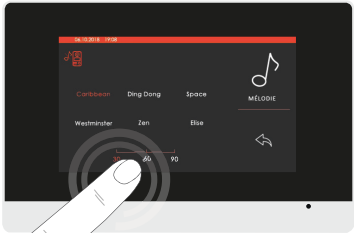

Escolher a duração do toque
30, 60 ou 90 segundos

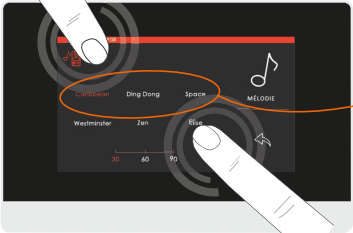

3 melodias premium
com chamada sonora possível no módulo exterior

Selecionar uma melodia



Modo silêncio

Ativo


Inativo

Intervalo horário

00:00 às 00:00



Regulações ecrã

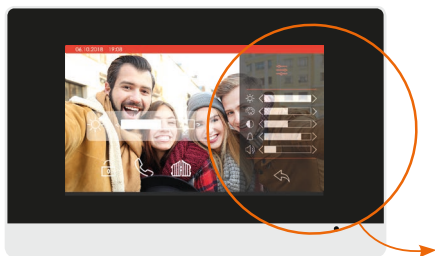

Luminosidade



Cor



Contraste



Volume toque




Volume voz



Regressar
ao ecrã principal




Repor

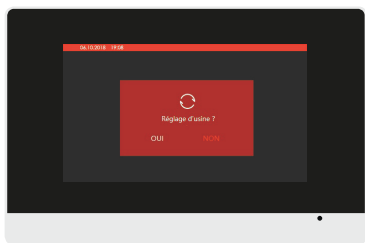

Esta função permite restabelecer todos os dados e todas as regulações iniciais do aparelho.




Escolha do idioma

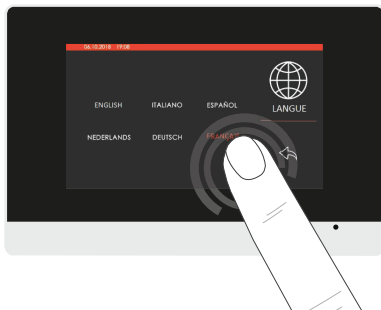



Regulação data

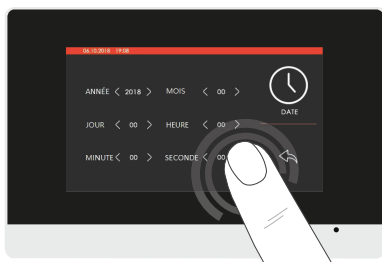


Fotografia e/ou vídeo



Escolher se o aparelho tira uma fotografia e/ou faz um vídeo a cada chamada



Guardar no cartão micro SD

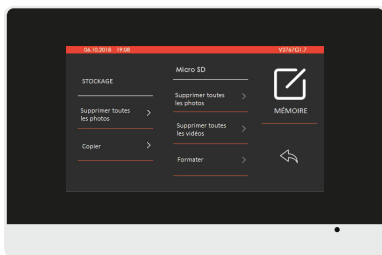

Copiar: Copia as fotografias do monitor no cartão micro SD na pasta BKUP PIC

Formatar: Apaga o conteúdo do cartão micro SD

F- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor

Alimentação	15V DC 0,8A
Ecrã	Ecrã táctil 4.3" TFT LCD
Resolução LCD	480 x 272
Memória interna (fotografias)	14 MB. Quando a memória estiver cheia, a nova fotografia substituirá automaticamente a mais antiga
Memória externa possível no cartão micro SD (fotografias ou vídeos)	4 GB - 32 GB classe 4 - 10 (não fornecida) o cartão micro SD deve ser formatado antes da utilização
Monitores adicionais	Até 2 monitores adicionais opcionais

Módulo exterior

Material	Liga de alumínio
Ângulo de vista	120°
Visão noturna	LED
Temperatura de funcionamento	-10 °C /+ 50 °C
Índice de proteção	IP55

Adaptador elétrico

Referência do modelo	SH-6000-15V-1A
Tensão de entrada	110-240V AC
Frequência do CA de entrada	50/60Hz
Tensão de saída	15V DC
Corrente de saída	0.8A
Potência de saída	12W
Rendimento médio em modo ativo	84,56%
Rendimento com carga fraca (10%)	77,15%
Consumo elétrico em vazio	0,065W

G- GARANTIA



A SCS Sentinel concede a este produto uma garantia superior à duração legal, como prova de qualidade e fiabilidade.
É obrigatório guardar um comprovativo de compra durante todo o período da garantia.
Guarde o código de barras e o comprovativo de compra, eles serão pedidos para acionar a garantia.

H- AVISOS

- Mantenha uma distância mínima (10 cm) à volta do aparelho para que haja uma ventilação suficiente.
- Não impeça a ventilação obstruindo as aberturas com objetos como jornais, toalhas, cortinas, etc.
- Não aproxime o aparelho de chamas vivas, como velas acesas.
- O funcionamento pode ser perturbado por interferências eletromagnéticas fortes.
- Este aparelho destina-se apenas a uso privado.
- O aparelho não deve ser exposto a pingas ou respingos de água. Não devem ser colocados objetos com líquido, tais como copos, sobre o aparelho.
- A tomada da rede elétrica deve estar acessível. Ela é usada como dispositivo para desligar.
- O monitor e o adaptador devem ser utilizados no interior.
- Efetue todas as ligações entre os elementos antes de ligar o kit.
- Ligue o aparelho apenas com o kit fornecido.
- Os elementos contêm componentes eletrônicas, devem por isso ser manuseados com cuidado.
- Não obstruir o microfone do módulo exterior nem o do monitor.
- Depois de efetuar a instalação, não deixe as embalagens ao alcance de crianças ou de animais. Elas representam um potencial perigo.
- Este produto não é um brinquedo. Não foi concebido para ser utilizado por crianças.

 Antes de qualquer manutenção, desligue os aparelhos. Não limpe este produto com solventes, substâncias abrasivas ou corrosivas. Utilize um pano macio para limpar o ecrã do monitor. Não vaporize nada sobre o produto.

 Faça uma boa manutenção do seu produto e verifique frequentemente a instalação para detetar qualquer sinal de desgaste. Não utilize o aparelho caso seja necessária alguma reparação ou regulação. Chame pessoal qualificado.

 Não deite fora o aparelho junto com o lixo comum. As substâncias perigosas que ele possa conter podem ser prejudiciais à saúde e ao ambiente. Utilize os serviços de recolha seletiva disponíveis na sua localidade ou distribuidor.

--- Corrente contínua.

~ Corrente alternada.

 Modelo de classe II

 O monitor destina-se apenas a utilização em interiores

IP 55 : A unidade externa é protegida contra depósitos de poeira prejudiciais e jatos de água de qualquer direção.



Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



SCS sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet
FRANCE