

SolarCam

Caméra de surveillance

extérieure solaire - 2K

Solar outdoor surveillance camera

Telecamera di sorveglianza esterna

Cámara de vigilancia exterior

Câmara de vigilância exterior solar

SVI0072

SolarCam



2k

Image Haute
définition



Détection
de forme
humaine



Vision nocturne
en couleur



REC
Fonction
enregistrement



Panneau solaire
puissant - 5W

Notice d'utilisation et d'installation Installation and user manual

Manuale d'installazione e uso Instrucciones de uso e instalación

Manual de instruções e instalação

SOMMAIRE

A- Précautions d'utilisation.....	2
B- Descriptif	3
C- Configuration	4
D- Installation	7
E- Paramétrage	8
F- Caractéristiques techniques	15
G- Assistance technique	16
H- Garantie	17
I- Avertissements	17
J- Déclaration de conformité	17

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

 Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger sur notre site internet www.scs-sentinel.com ou sur l'application iSCS Sentinel : réglages / notice

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Cette caméra a pour fonction la surveillance de la propriété de l'acheteur uniquement, elle ne doit en aucun cas être utilisée pour surveiller la rue. L'utilisation de cette installation doit se faire dans le respect de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il appartient à l'acheteur de se renseigner auprès de la CNIL en cas de questionnement sur les conditions et les autorisations administratives nécessaires en cas d'usage en dehors d'un cadre strictement personnel. SCS Sentinel ne pourra être tenu responsable en cas d'utilisation de ce produit en dehors des lois et réglementations en vigueur.

Ce produit fonctionne avec l'application iSCS Sentinel uniquement. L'application est disponible gratuitement sur le PlayStore et l'AppStore. Les mises à jour de l'application peuvent être nécessaires, par exemple pour corriger des bugs, améliorer des fonctionnalités, et bénéficier d'une meilleure expérience utilisateur. Vous pouvez activer ou désactiver le caractère automatique des mises à jour de l'application iSCS Sentinel dans les paramètres du PlayStore ou de l'AppStore. Les informations concernant la raison de la mise à jour, son impact sur les performances et l'évolution des fonctionnalités du produit ou de l'application ainsi que l'espace de stockage utilisé, sont indiquées, pour chaque mise à jour, sur le PlayStore ou l'AppStore. Conformément à la réglementation et la garantie légale, la disponibilité de l'application et de ses mises à jour est garantie pour une durée de 2 ans.




Cet élément ne fonctionne que sur le réseau Wi-Fi 2,4 GHz, pas sur le réseau 5 GHz. Si votre réseau actuel est en 5 GHz vous devez modifier la fréquence de votre réseau dans le menu Paramètres du routeur. Veuillez contacter votre fournisseur internet pour cela.

B- DESCRIPTIF


Contenu du kit



Caméra

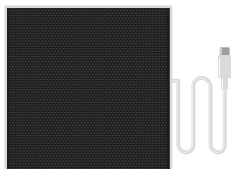

Panneau
solaire et câble
d'alimentation
USB-C (2,80m)




Support
mural




Câble
USB-A
USB-C



Visserie






Sticker
d'installation



Notice

Présentation du produit

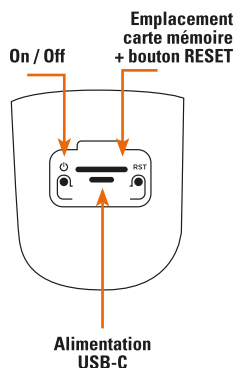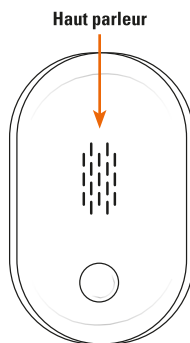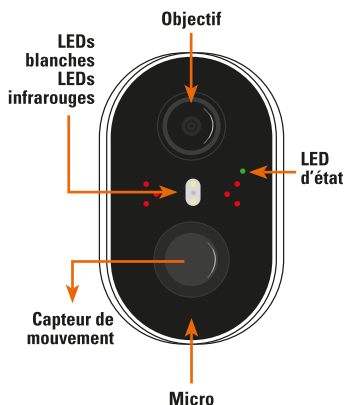


C- CONFIGURATION

Installation de l'application




iSCS Sentinel


Pour télécharger l'application, connectez-vous sur l'App Store ou le Play Store de votre smartphone. Recherchez «iSCS Sentinel», cliquez ensuite sur Installer.

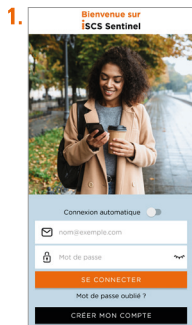

Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrez l'application et cliquez sur créer mon compte.

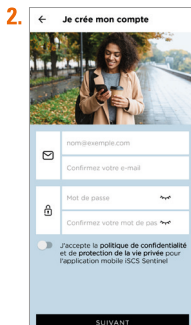


Renseignez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe dans les cases correspondantes.

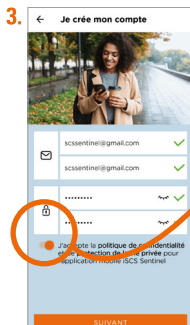



Appuyez sur suivant.




Veuillez accepter la politique de confidentialité avant de cliquer sur suivant.

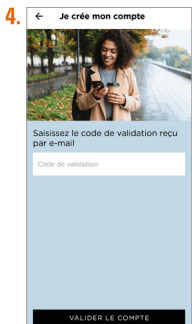

Renseignez votre code de validation reçu par mail. Puis validez le compte.

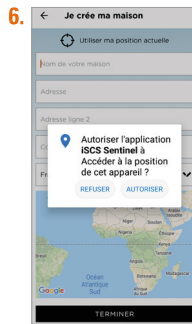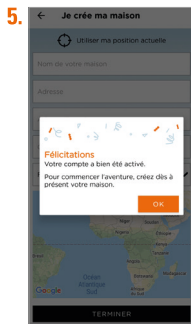


Appuyez sur **AUTORISER**.

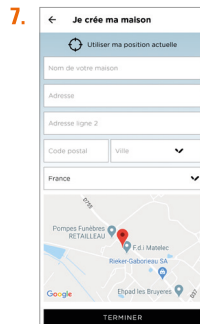



Renseignez toutes les informations demandées pour créer votre maison. Puis cliquez sur terminer.

Ajout de la caméra

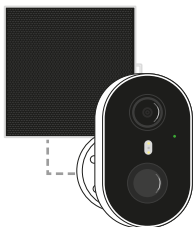


Rechargez ou branchez la caméra au panneau solaire et placez la à proximité de votre routeur Wi-Fi. Votre téléphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre caméra. Le Bluetooth et la localisation doivent être activés. Allumez la caméra et attendez le signal sonore.

Certains matériaux peuvent réduire la portée du signal Wi-Fi.

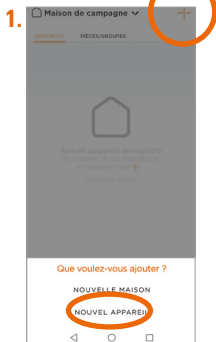

Appuyez sur  puis sur «NOUVEL APPAREIL» pour ajouter votre caméra.

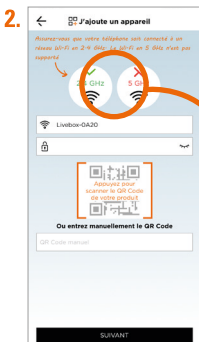

Renseignez votre clé Wi-Fi et flashez le QR Code de votre caméra ou entrez le code manuellement.





Le réseau doit être en 2.4 GHz pour fonctionner.



Attendez que le voyant bleu clignote. Si le voyant ne clignote pas, appuyez 5 sec. sur le bouton RESET.



Cliquez sur «ok» pour valider l'installation

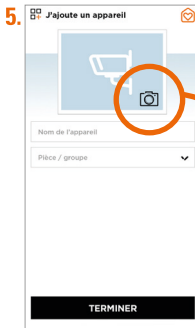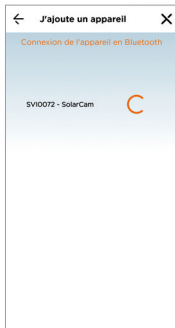


Ajoutez une photo de profil à partir de l'appareil photo, de la galerie ou sélectionnez une image par défaut (visuel du produit ou dernière capture de mouvement.)

Renseignez un nom pour la caméra et la pièce dans laquelle elle se trouve.



En cas d'échec lors de la connexion de l'appareil au Wi-Fi, une page d'erreur apparaît.

Résolution en cas d'échec

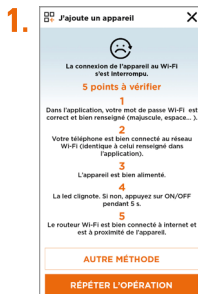


Vérifiez ces 5 points.



«répéter l'opération» :
fait revenir à la
2^{ème} étape.



Si «répéter
l'opération» ne
fonctionne pas,
appuyer sur «autre
méthode»

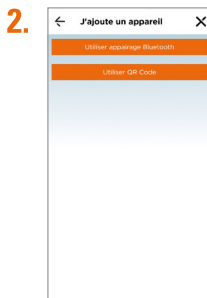

Utilisez QRCode

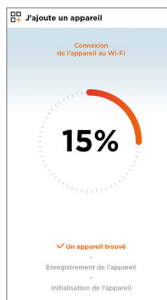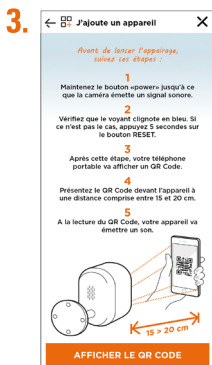


Scannez le QR Code affiché sur votre
téléphone avec la caméra puis, après le signal
sonore, appuyez sur «oui».


D- INSTALLATION

Testez le bon fonctionnement de la caméra et du panneau solaire à l'emplacement désiré.
La portée WiFi doit être suffisante.


Panneau solaire

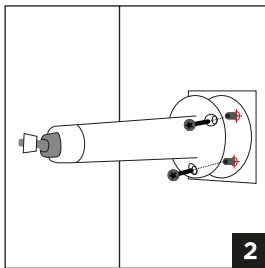

1. Placez le gabarit de pose sur le mur (fourni).
2. Percez des trous comme indiqué sur le gabarit puis fixez le support à l'aide des chevilles et vis fournies.

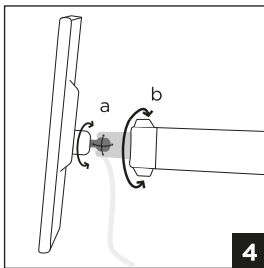

3. Vissez le panneau au support mural (a) et assurez-vous qu'il soit bien fixé.
4. Desserrez l'anneau de réglage (b) et réglez la direction souhaitée du panneau.

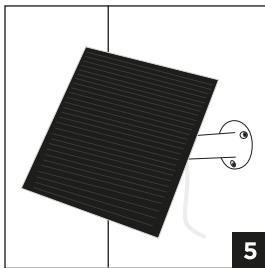


5. Connectez le panneau solaire à la caméra avec le câble USB-C.


Conseils :

- Pour avoir un résultat optimal, il est conseillé d'exposer le panneau plein sud.
- Assurez-vous que le panneau n'est pas installé à côté d'un endroit ombragé.
- N'installez pas le panneau solaire horizontalement pour éviter l'accumulation de poussière et de débris.
- Essuyer régulièrement le panneau solaire pour le garder propre et non couvert par la poussière ou de la saleté.


Caméra

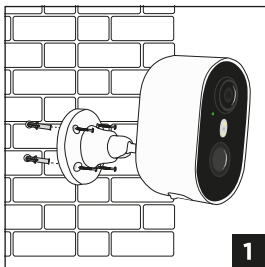

1. Fixez le support à l'aide des chevilles et vis fournies.
2. Vissez la caméra et assurez-vous qu'elle soit bien fixée.

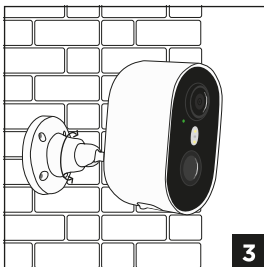

3. Desserrez l'anneau de réglage et réglez la direction souhaitée de la caméra.

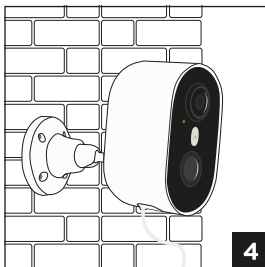


4. Connectez la caméra au panneau solaire avec le câble USB-C (la membrane pour le branchement du câble doit être orientée vers le sol).

E- PARAMÉTRAGE

Réglages de l'application



Appuyez sur  pour accéder aux réglages de l'application.

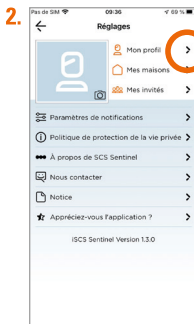


Voir mon profil :
Modifiez si vous le souhaitez vos informations personnelles.

Pour ajouter une maison





Créez une nouvelle maison.

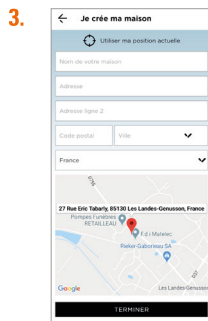


Cliquez sur 

Pour supprimer une maison

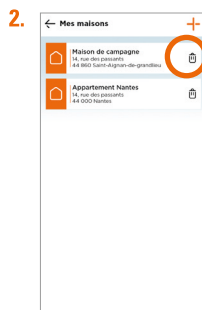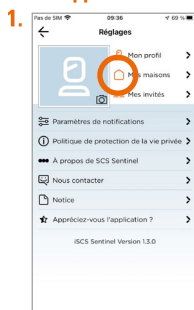


Appuyez sur  pour supprimer une maison.

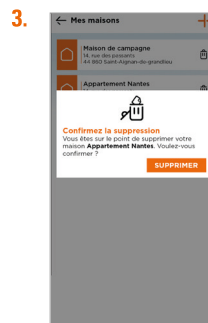

Appuyez sur 


Pour modifier une maison

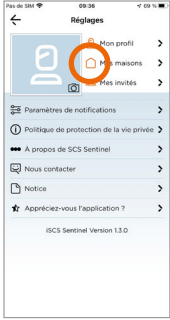- 

Appuyez sur 
- 

Modifiez l'adresse.
- 


Paramètres de notifications

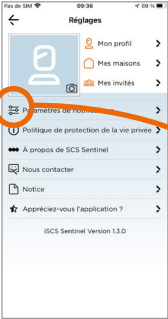- 

Appuyez sur  pour accéder aux paramètres de notifications.
- 


Appuyez sur «Activer les notifications» pour activer la totalité des notifications. Sinon appuyez sur les notifications souhaitées.

Utilisation de l'application

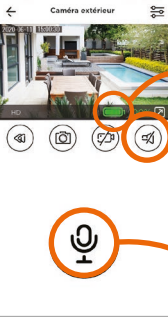- 

Barre d'état de la batterie

Activez l'écoute.

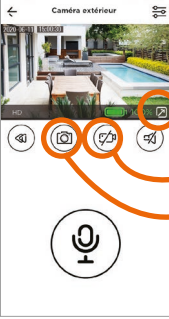
Appuyez pour parler.
- 

Activez le plein écran (basculer le téléphone).


Capturez la vidéo dans votre téléphone.

Capturez la photo dans votre téléphone.

2.

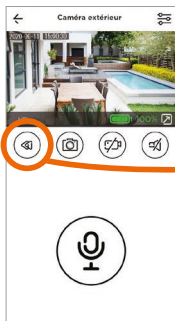


Visionnez
ce qu'il
s'est passé.

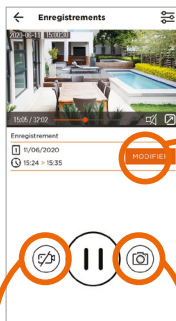

Enregistrez une
vidéo


Enregistrez une
photo

Choisissez la
date et l'heure de
l'événement
à visionner.

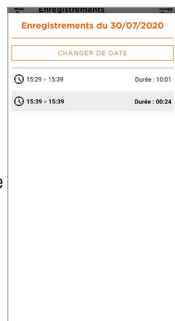

Cliquez sur «changer
de date» et sur
l'horaire souhaité pour
visionner ce qu'il s'est
passé.

3.

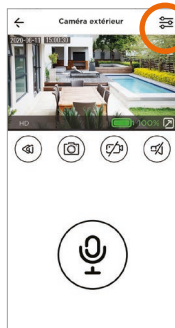

Appuyez sur  pour modifier les
paramètres de la
caméra.




Par défaut, la
caméra apparaîtra
dès l'ouverture de
l'application dans la
liste des favoris.

Appuyez sur  pour ajouter/supprimer
la caméra des favoris.

4.



Appuyez sur
réglage de
fonction de base.

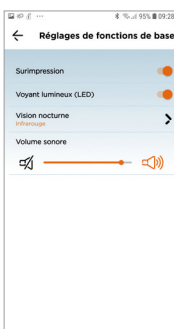



«**surimpression**» pour afficher la date et l'heure sur la vidéo.

«**voyant lumineux**» pour activer / désactiver la LED d'état.

«**Vision nocturne**» en infrarouge ou en couleur

«**Volume sonore**»

5. Visionnage des enregistrements de détection de mouvement



Cliquez sur l'heure de l'enregistrement de la dernière détection de mouvement.

L'heure ne s'affichera pas si aucun mouvement n'est détecté.



Cliquez sur la vidéo pour visionner la dernière détection de mouvement.




Appuyez sur «Sensibilité» pour gérer le détecteur de mouvement. Plus la sensibilité est haute, plus la caméra détecte un mouvement.

Activez ou désactivez la sirène puis gérer le volume


Appuyez sur «détection de mouvement» pour programmer la détection de mouvement.




Sélectionnez «Alarme» si vous souhaitez être alerté d'un mouvement.

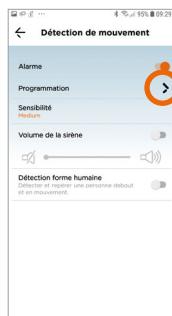

Appuyez sur «Programmation»

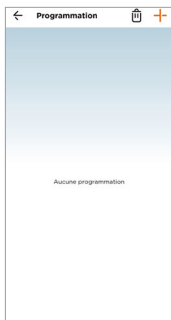

Appuyez sur +

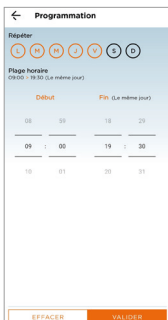

Sélectionnez les jours souhaités et la plage horaire des détections de mouvement puis «VALIDER»




Votre programmation a bien été ajoutée.

7.



Appuyez sur «gestion de l'alimentation».

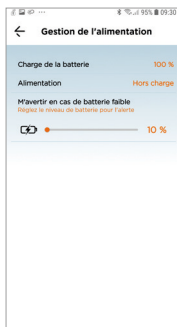


Réglages carte SD (seulement si vous en avez une dans votre caméra)

1.




Appuyez sur «carte SD» pour accéder aux réglages.


2.

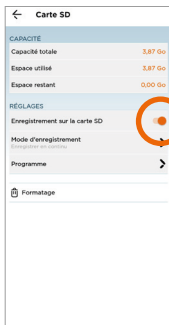

Appuyez sur «Enregistrement sur la carte micro SD» pour que les photos et vidéos soient automatiquement enregistrées sur la carte micro SD de votre caméra.

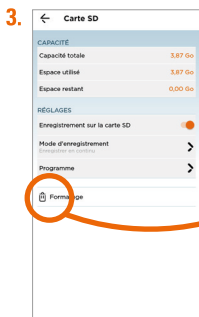

Appuyez sur « formatage » pour remettre à zéro votre carte micro SD.

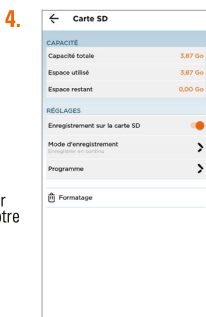

Appuyez sur «Programmer» pour programmer les périodes d'enregistrement sur la carte SD.



Appuyez sur +



Sélectionnez les jours souhaités et la plage horaire des enregistrements vidéos/photos puis «VALIDER».



Votre programmation a bien été ajoutée.

Scénarios

Exemple :

J'active le détecteur de mouvement de ma caméra les jours de la semaine à 8H pendant 15 minutes.

1.



2.



3.



4.



Puis sélectionnez l'appareil + l'état souhaité de la caméra : «ON»

5.



Indiquez la durée souhaitée entre les deux actions : 0h 15m 0s

6.





Puis sélectionnez l'appareil + l'état souhaité de la caméra après le délai : «OFF»

7.



Par défaut, le scénario apparaitra dans la liste des favoris.

Ajouter des invités

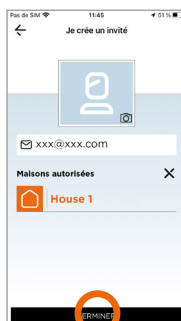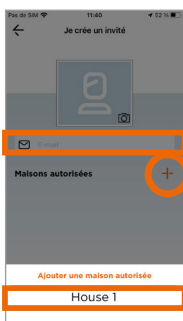


 Via l'application iSCS Sentinel, votre invité peut activer / désactiver les appareils mais il ne peut pas les paramétrer.



Reset

Pour réinitialiser la caméra, maintenir le bouton appuyé durant 5 secondes. Cette opération supprimera l'appairage de la caméra à votre réseau Wi-Fi.

Pour totalement supprimer l'appareil il faudra le supprimer également dans l'application.

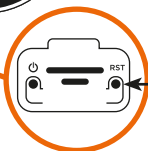

Bouton
reset

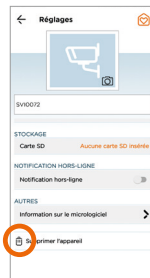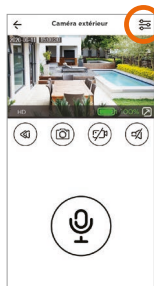

F- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Résolution	2304*1296
Portée Wi-Fi	30 m en champ libre
Compatibilité	iOS, Android
Détection de mouvement / Vision nocturne	Oui, jusqu'à 8 m
Carte mémoire	Micro SD 4 à 128 Go (non fournie)
Enregistrement vidéo	Oui (sur carte micro SD non fournie)
Angle de vue	H 90°/ V50°
Fréquence de fonctionnement	2412-2472 MHz
Puissance max. transmise	< 100 mW
Capacité de la batterie	5000 mAh
Indice de protection	IP65

Panneau solaire

Tension de sortie	5V DC
Puissance de sortie	5W
Indice de protection	IP65

G- ASSISTANCE TECHNIQUE

Aide au dépannage

Problème rencontré	Solutions
Si l'ajout de la caméra échoue	- Vérifier que l'alimentation est bien branchée. - Vérifier que vous êtes bien connecté en Wi-Fi. - Lorsque vous tapez le mot de passe Wi-Fi, ne pas taper les espaces et les tirets. - Le nom de réseau Wi-Fi ne doit pas contenir de caractères spéciaux - Vérifier que vous avez bien saisi le mot de passe Wi-Fi. - Vérifier que votre box est bien connectée à Internet. - Assurez-vous d'avoir un débit suffisant. - Vérifier que votre smartphone est sur le même réseau que celui renseigné dans l'application. - Vérifier que le réseau Wi-Fi sur lequel vous essayez de vous connecter est bien en 2.4GHz et non en 5GHz. - Faire l'appairage à moins de 3 m de la box Wi-Fi. - Contacter votre fournisseur d'accès internet pour vérifier les paramètres de votre box (UPNP activé, filtrage des adresses MAC désactivé, SSID non masqué, DHCP activé, VPN ou Proxy désactivé).

Assistance téléphonique

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciennes et de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



0 892 350 490

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaire du service, voir sur le site internet : [scs-sentinel.com/contact](https://www.scs-sentinel.com/contact)

Avant de nous contacter :

- Préparez votre ticket de caisse ou votre facture d'achat ORIGINALE
- Indiquez-nous la référence de votre caméra

Prenez rendez-vous avec nos experts



Notre service de prise de rendez-vous par visioconférence est là pour vous aider.

Ces sessions sont spécialement conçues pour répondre à vos besoins en installation ou dépannage de manière efficace et ciblée. Grâce à la visioconférence, vous pouvez montrer à notre équipe d'experts votre installation actuelle, poser des questions en temps réel et bénéficier de conseils précis étape par étape pour résoudre vos problèmes rapidement.

Pour plus d'informations sur ce service payant, rendez-vous sur notre site internet [scs-sentinel.com](https://www.scs-sentinel.com) (services)

Chat en ligne



Une question ?

Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat en ligne sur notre site web www.scs-sentinel.com

H- GARANTIE



Conformément à la réglementation Française en vigueur.

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

Ne sont pas couverts par la garantie :

- Dommages matériels ou électriques résultant d'une mauvaise installation.
- Dommages résultant d'une utilisation impropre (utilisation différente de son origine) ou de modifications.
- Dommages résultant de l'utilisation et/ou installation de pièces ne provenant pas de celles prévues et incluses par SCS Sentinel.
- Dommages dus à un manque d'entretien ou un choc.
- Dommages dus aux intempéries telles que : grêle, foudre, vent violent, etc.
- Retours articles sans copie de facture ou justificatif d'achat.

I- AVERTISSEMENTS



Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Courant alternative



Courant continu



Modèle de classe II (adaptateur)

IP65 : Protégée contre la poussière et contre les jets d'eau de toutes les directions à la lance.

J- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

« Par la présente, SCS Sentinel déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.scs-sentinel.com/downloads »

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



scs sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France

