




KIT ACCESS 5000 / ACCESS 6000

Effectuez les branchements comme indiqué ci-dessous puis raccordez l'automatisme au secteur 230V

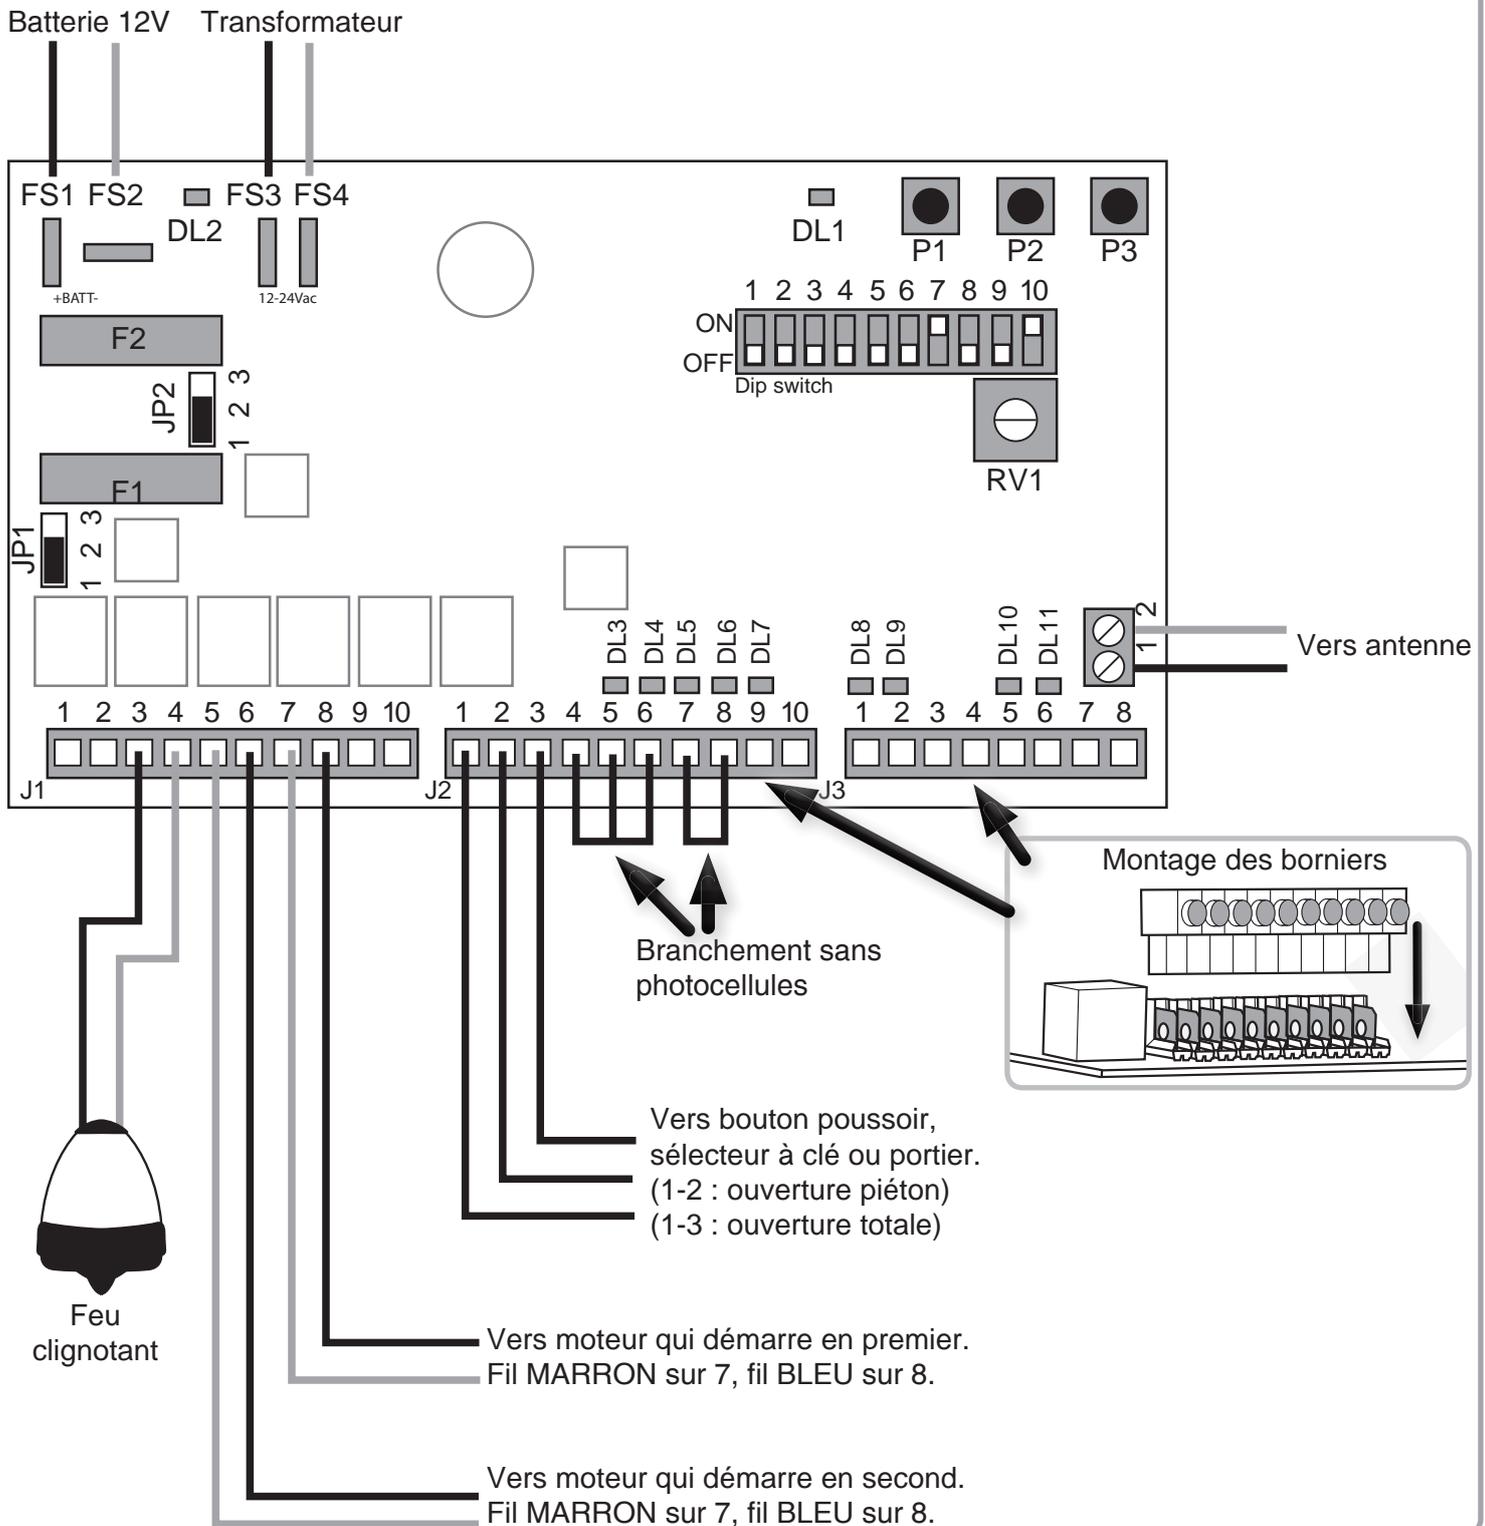

Besoin d'assistance ?

Placez-vous devant votre installation et contactez-nous
de 9H à 12H00 et de 14H à 18H
Du Lundi au Samedi au 0892 350 185 (0,34 € TTC la minute)



EFFECTUER LES BRANCHEMENTS DU KIT ACCESS 5000 / ACCESS 6000

• ACCESS 5000 :


Raccordez les fils MARRON et BLEU du moteur qui doit démarrer en premier sur les bornes 7 et 8.
Raccordez les fils MARRON et BLEU du moteur qui doit démarrer en second sur les bornes 5 et 6.

• ACCESS 6000 :

Raccordez les fils MARRON et BLEU du moteur qui doit démarrer en premier sur les bornes 7 et 8 du bornier J1.
Raccordez les fils BLEU et MARRON du moteur qui doit démarrer en second sur les bornes 5 et 6 du bornier J1.

- Positionnez les Dip switch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 sur OFF et les 7 et 10 sur ON.
- Positionnez les Jumper JP1 et JP2 sur les bornes 1 et 2.
- Raccordez les fils ROUGE et VERT de votre transformateur aux bornes FS3 et FS4 de la platine électronique.
- Raccordez les fils MARRON et BLEU du transformateur à votre secteur 230V.
- Raccordez votre Feu Clignotant sur les bornes 3 et 4 du bornier J1 de la platine électronique.
- Réalisez des pontages entre les bornes 4-5, 5-6 et 7-8 du bornier J2.

BRANCHEMENT DES PHOTOCÉLULES

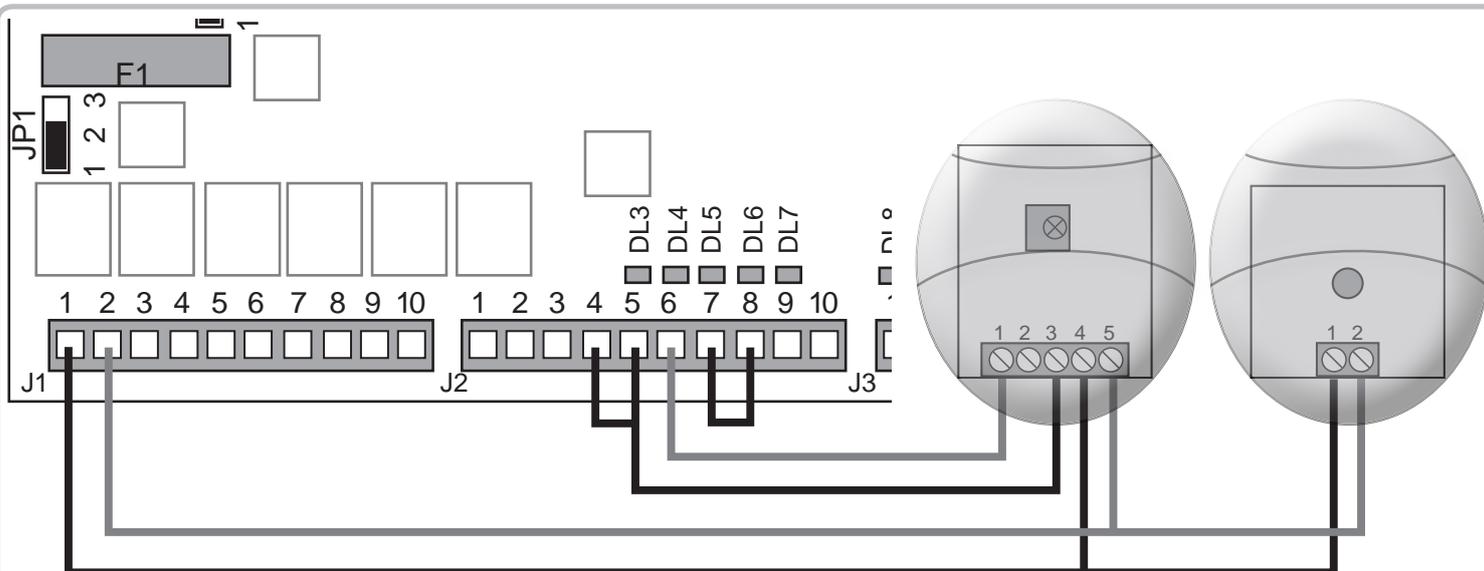

- Raccordez les bornes 1 et 2 de la photocellules TX aux bornes 1 et 2 du bornier J1 de la platine électronique
- Raccordez les bornes 4 et 5 de la photocellules RX aux bornes 1 et 2 du bornier J1 de la platine électronique
- Raccordez les bornes 1 et 3 de la photocellules RX aux bornes 5 et 6 du bornier J2 de la platine électronique
- Retirez le pontage 5-6 du bornier J2

L'APPRENTISSAGE DE LA COURSE DU PORTAIL

- Positionner manuellement le portail en position complètement ouvert, puis verrouillez la trappe.
- Positionnez le potentiomètre RV1 à la moitié
- Pressez une fois le bouton P2, le portail va effectuer automatiquement l'apprentissage de sa course

Besoin d'assistance ?


Placez-vous devant votre installation et contactez-nous
de 9H à 12H00 et de 14H à 18H
Du Lundi au Samedi au 0892 350 185 (0,34 € TTC la minute)



RECONNAISSANCE DES TÉLÉCOMMANDES

ATTENTION:

Le paramétrage des télécommandes ne suffit pas pour faire fonctionner correctement le système. Il vous faut impérativement effectuer "L'APPRENTISSAGE DE LA COURSE DU PORTAIL" page 1.

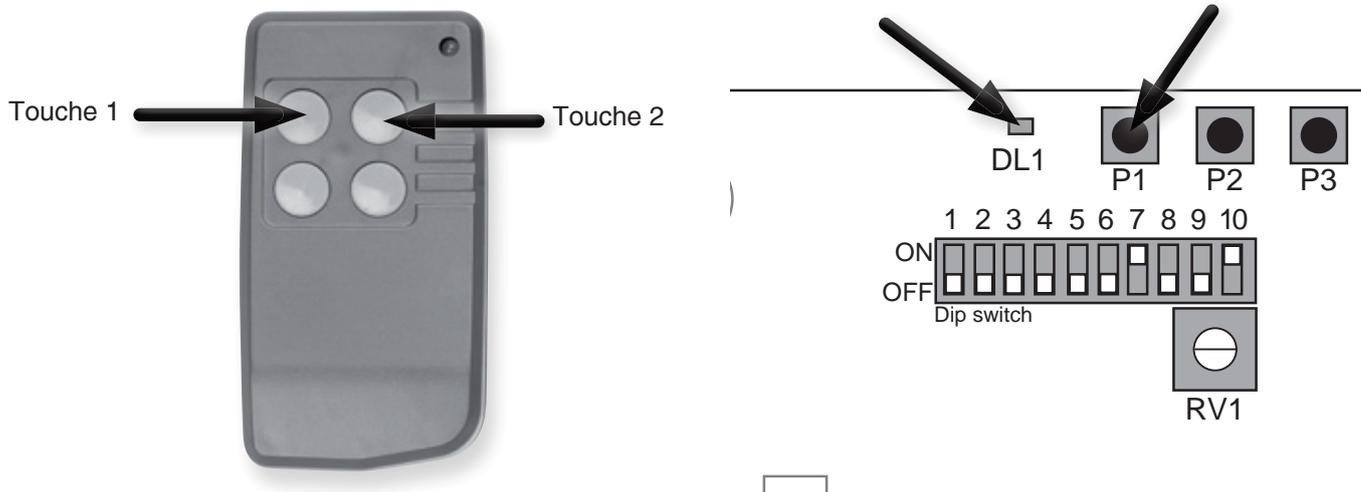

OUVERTURE 2 BATTANTS

- | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Prendre 1 télécommande, se rendre face à l'installation et repérer le bouton P1 et le voyant DL1. |
| 2 | Appuyer sur P1. Le voyant DL1 s'allume, s'éteint et se rallume |
| 3 | Pendant que DL1 s'est rallumé, appuyer sur la touche 1 de votre télécommande. |
| 4 | En appuyant sur la touche 1 de votre télécommande, le voyant DL1 s'éteint. Votre télécommande est programmée. En appuyant sur le bouton de la télécommande que vous venez d'utiliser, vous ouvrirez et fermerez les 2 battants du portails. |

OUVERTURE 1 BATTANT - PASSAGE PIETON

- | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Prendre 1 télécommande, se rendre face à l'installation et repérer le bouton P1 et le voyant DL1. |
| 2 | Appuyer sur P1. Le voyant DL1 s'allume, s'éteint et avant qu'il ne s'allume de nouveau, appuyer une deuxième fois sur la touche P1, le voyant DL1 s'allume, s'éteint et se rallume |
| 3 | Pendant que DL1 s'est rallumé, appuyer sur la touche 2 de votre télécommande. |
| 4 | Appuyer sur la touche 2 de votre télécommande, le voyant DL1 s'éteint. Votre télécommande est programmée. En appuyant sur le bouton de la télécommande que vous venez d'utiliser, vous ouvrirez et fermerez 1 battant de votre portail. |

Comment effacer de la programmation les télécommandes:

Maintenir l'appui sur P1 jusqu'à ce que le voyant DL1 s'éteigne (environ 10 secondes). Toutes les télécommandes seront déprogrammées.

Besoin d'assistance ?

Placez-vous devant votre installation et contactez-nous
de 9H à 12H00 et de 14H à 18H
Du Lundi au Samedi au 0892 350 185 (0,34 € TTC la minute)