

RECONNAISSANCE DU CLAVIER SANS FIL
ATTENTION

Le paramétrage du clavier ne suffit pas pour faire fonctionner correctement le système. Il vous faut impérativement effectuer "L'APPRENTISSAGE DE LA COURSE DU PORTAIL" page 15

1	Oter délicatement la façade du clavier en utilisant l'encoche située en bas du clavier . Puis à l'aide d'un tournevis, dévisser les deux vis (Figure 6).
2	Placer le clavier près du coffret électronique et loin de structures métalliques. Votre portail doit être en position fermé.
3	Déplacer le jumper des bornes B et C sur A et B. Le clavier s'allume et émet un signal sonore (Figure 7).
4	Placez-vous devant la carte électronique et repérer le bouton P1 et le voyant DL1.
5	Appuyer sur P1. Le voyant DL1 s'allume, s'éteint et se rallume.
6	Pendant que DL1 s'est rallumé, composer votre code puis valider avec la touche OK de votre clavier. Votre code doit être compris entre 1 et 99999.
7	Le voyant DL1 s'éteint. Votre clavier est programmé. Votre portail s'ouvre.

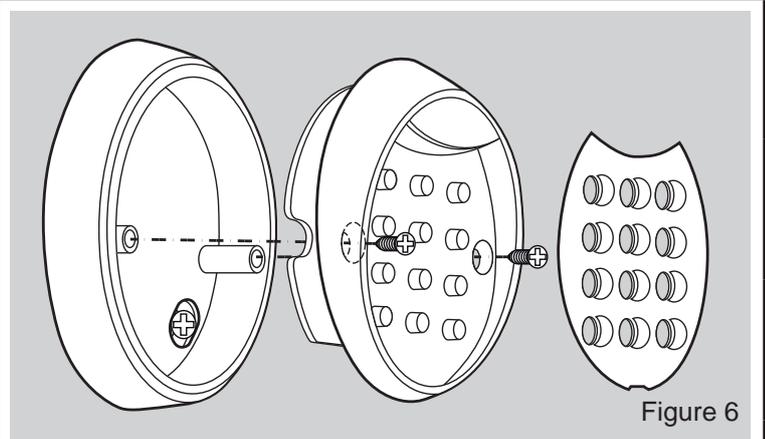


Figure 6

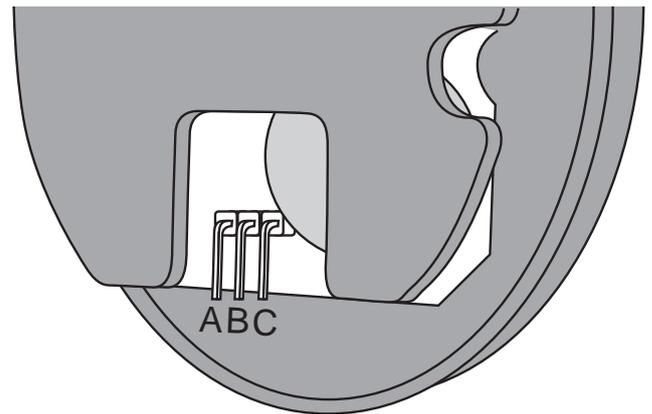


Figure 7

Comment effacer de la programmation du clavier:

Maintenir l'appui sur P1 jusqu'à ce que le voyant DL1 s'éteigne (environ 10 secondes). Le clavier sera déprogrammé.

ATTENTION

La déprogrammation du clavier entraîne l'effacement du clavier ainsi que toutes les télécommandes. Il vous faut impérativement effectuer une nouvelle la programmation des télécommandes (cf page 12).

Comment ajouter un nouveau code au clavier:

Il est possible d'attribuer 10 codes au clavier. Il faut à nouveau refaire la programmation. Cependant, il est impossible d'effacer un code. Vous devez effacer la programmation du clavier (voir ci-dessus).

Besoin d'assistance ?

Placez-vous devant votre installation et contactez-nous
de 9H à 12H00 et de 14H à 18H
Du Lundi au Samedi au 0892 350 185 (0,34 € TTC la minute)