

VisioWiFi 10

Interphone vidéo connecté filaire

Connected video intercom wired
Videocitofono collegato cablato
Vídeo portero conectado con cable

PVFO058

VisioWifi 10



2 fils
100m max



Ecran tactile



Contrôle
à distance



REC
Photos
vidéos



5 mélodies



Gâche
et portail



Notice d'installation et d'utilisation



Installation and user manual



Manuale d'installazione e uso



Instrucciones de instalación y uso

V.032025 IndA

INDICE

A- Precauzioni per l'uso	28
B- Specifiche.....	28
C- Cablaggio / Installazione	29
D- Utilizzo.....	31
E- Configurazione dell'applicazione.....	33
F- Configuration	35
G- Caratteristiche tecniche	39
H- Assistenza tecnica.....	40
I-Garanzia.....	40
J-Avvertenze.....	40
K-Dichiarazione UE di conformità.....	41

A- PRECAUZIONI PER L'USO

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto. Queste istruzioni vengono fornite per vostra sicurezza. Siete pregati di leggerle con attenzione prima dell'uso e di conservarle per future esigenze di consultazione. Scegliere la posizione idonea. Verificare che non ci siano elementi che disturbano l'inserimento nel muro di viti e tasselli. Non collegare l'alimentazione prima di aver terminato e controllato l'installazione. L'installazione, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere eseguiti a regola d'arte da un addetto qualificato e specializzato. L'unità di alimentazione deve essere installata in un luogo asciutto. Verificare che questo prodotto venga utilizzato esclusivamente per l'uso a cui è destinato.


La funzione di questo videotelefono è quella di identificare un visitatore, non deve essere utilizzato per la sorveglianza stradale. L'utilizzo di questo impianto deve essere conforme alla legge francese n° 78-17 del 6 gennaio 1978 relativa al trattamento dei dati, dei file e delle libertà. Spetta all'acquirente informarsi presso la CNIL sulle condizioni e le autorizzazioni amministrative necessarie per l'utilizzo al di fuori di un contesto strettamente personale. SCS Sentinel non può essere ritenuta responsabile in caso di utilizzo di questo prodotto al di fuori delle leggi e dei regolamenti in vigore. Questo prodotto funziona solo con l'applicazione iSCS Sentinel. L'applicazione è disponibile gratuitamente su PlayStore e AppStore. Può essere necessario aggiornare l'applicazione, ad esempio per risolvere bug, migliorare la funzionalità e fornire una migliore esperienza all'utente. È possibile attivare o disattivare gli aggiornamenti automatici dell'applicazione iSCS Sentinel nelle impostazioni di PlayStore o AppStore. Informazioni sul motivo dell'aggiornamento, sul suo impatto sulle prestazioni e sull'evoluzione delle funzionalità del prodotto o dell'applicazione, nonché sullo spazio di archiviazione utilizzato, sono indicate su PlayStore o AppStore per ogni aggiornamento.

In accordo con la normativa e la garanzia legale, la disponibilità dell'applicazione e dei suoi aggiornamenti è garantita per un periodo di 2 anni.


Il presente manuale può essere soggetto a modifiche man mano che l'applicazione viene aggiornata. Per essere sicuri di avere l'ultima versione, consigliamo di scaricarla dal nostro sito web www.scs-sentinel.com

B- SPECIFICHE

B1- Contenuto del kit

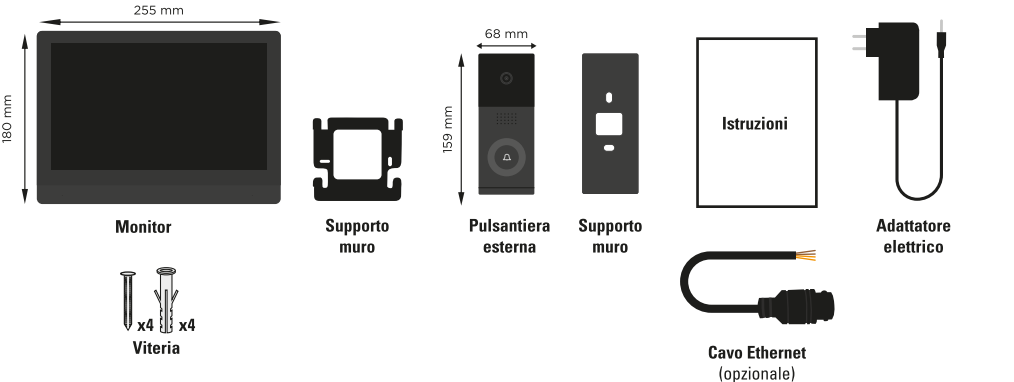


B2- Presentazione del prodotto

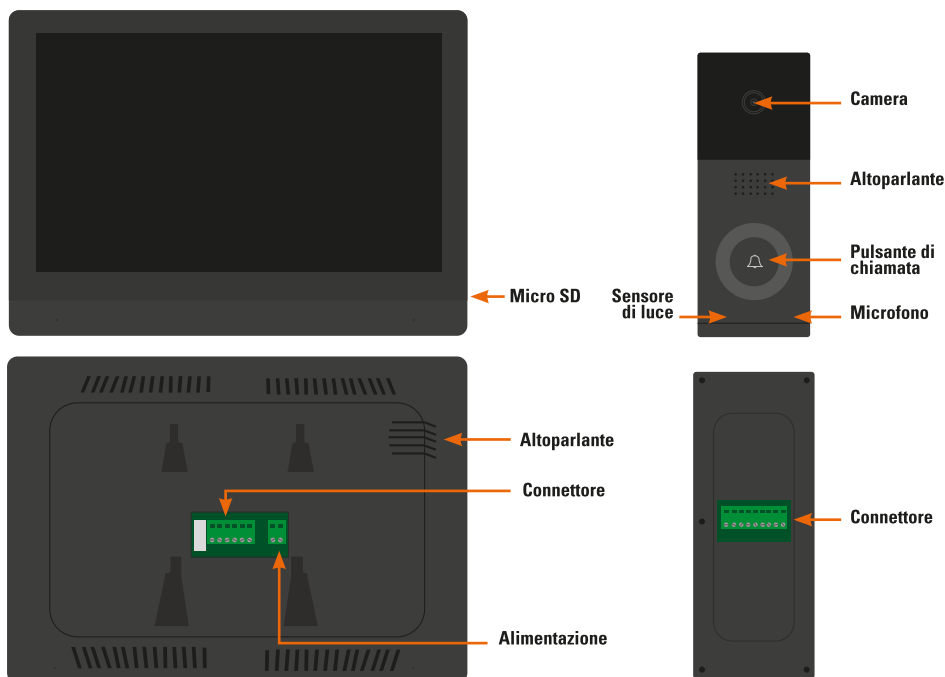

C- CABLAGGIO / INSTALLAZIONE

C1- Installazione





Monitor

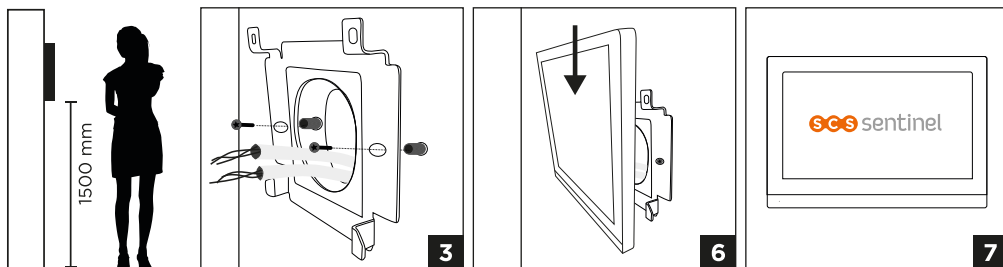

1. Scegliere una posizione adeguata per il monitor.
2. Praticare 2 fori con una distanza corrispondente a quella del supporto a parete, quindi inserire i 2 tasselli in dotazione..
(Le alette di fissaggio devono sporgere verso di voi).
3. Far passare il cavo attraverso il foro della supporto e fissarlo con le 2 viti in dotazione.
4. Spelare i cavi che escono dalla parete per una lunghezza di 10 mm.
5. Collegare i fili secondo lo schema di cablaggio
6. Fissare il monitor al supporto a parete facendolo scorrere verso il basso fino all'arresto.
7. Accendere il monitor per verificare il corretto funzionamento del sistema.

Pulsantiera esterna

Si consiglia l'installazione in un portico o in un'area coperta.
Evitare che l'obiettivo della telecamera entri in contatto diretto con i raggi solari.

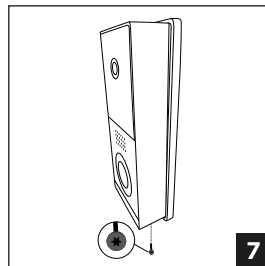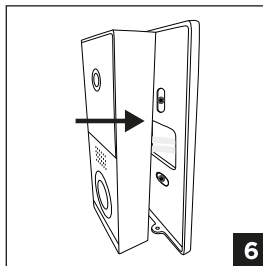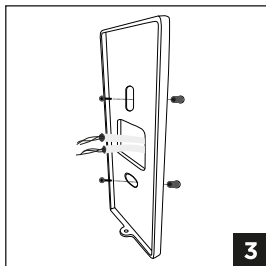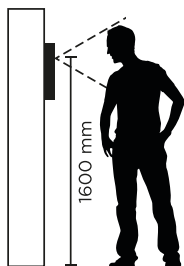


1. Scegliere una posizione adeguata per il monitor.
2. Praticare 2 fori con una distanza corrispondente a quella del supporto piatto, quindi inserire i 2 tasselli in dotazione.
3. Far passare il cavo attraverso il foro del supporto piatto, quindi fissarlo alla parete con le 2 viti in dotazione.
4. Spelare i cavi che escono dalla parete per una lunghezza di 10 mm.
5. Collegare i fili secondo lo schema elettrico dell'impianto.
6. Fissare il posto esterno alla staffa a parete.
7. Avvitare la vite di sicurezza nella parte inferiore del posto esterno.

C2- Schema di cablaggio


Senza polarità

0 - 50 m - 0,75 mm²
50 - 100 m - 1 mm²

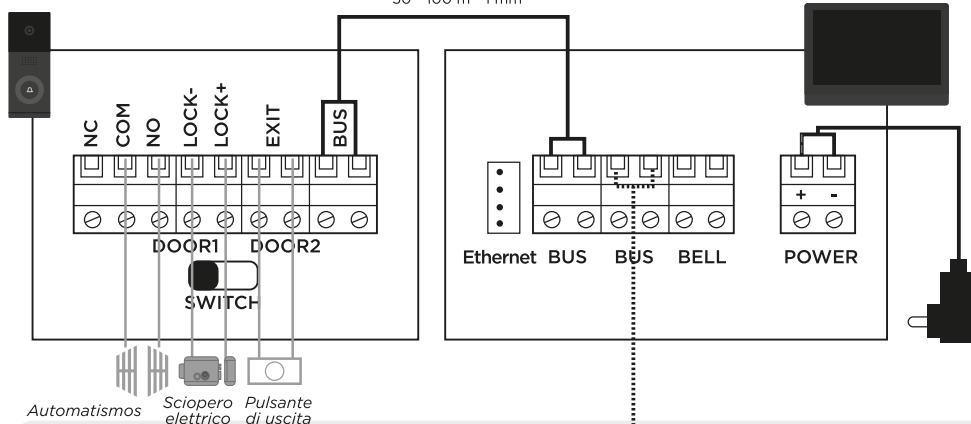

Elementi aggiuntivi


È possibile collegare fino a 6 monitor e 2 posti esterni.

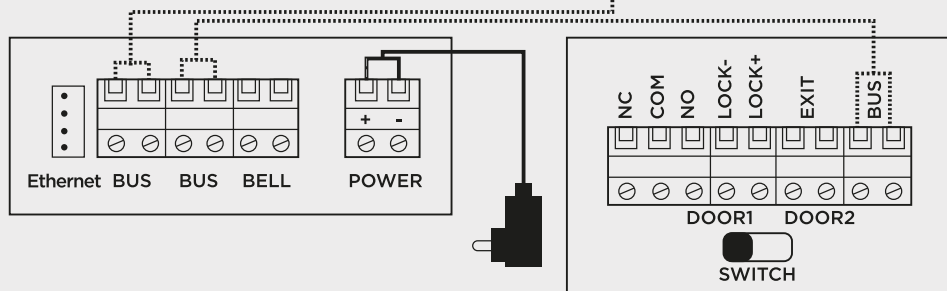

⚠ Se sono installati due altoparlanti per porta, è essenziale posizionare el switch su "porta1" e l'altro switch su "porta2", altrimenti si verificherà un conflitto di indirizzi.

D- UTILIZZO

D1- Chiamata dalla pulsantiera esterna

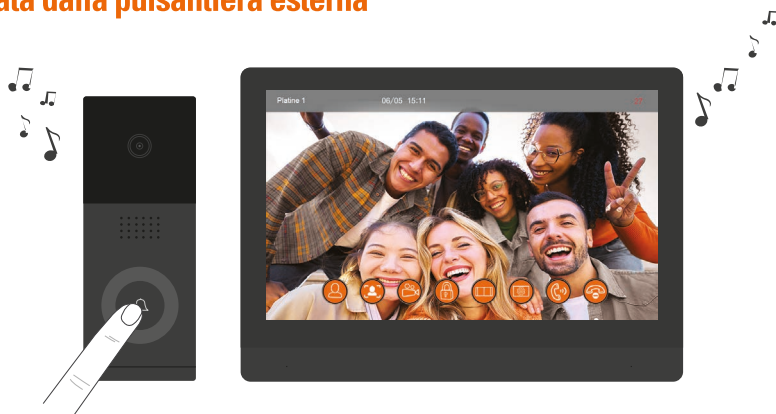

Cambiamento
posto esterno



Registrare
una foto



Registrare
un video
(Carte SD)



Apriporta / serratura



Apertura del
cancello



Impostazioni
schermo / volume /
luminosità...




Rispondere
(120 sec. max)



Riagganciare
Torna alla schermata iniziale

D2- Schermo principale

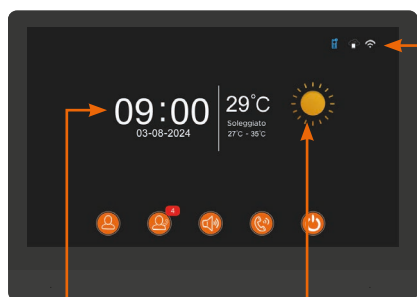

**Tempo
& data**

Tempo
Il monitor visualizza
automaticamente le
previsioni del tempo se è
collegato a Internet.



Pulsantiera
esterna
collegato



Telefono
accoppiato



Wi-Fi
collegato



Wi-Fi
disconnesso



Monitor
Vista della
telecamera



Chiamata
Funzione
intercomunicazione
tra monitor



**Registro
chiamate**




Standby
Per uscire dalla
modalità standby,
toccare lo
schermo




Silenzioso
Spegne il
monitor


Toccare lo schermo per accedere alle impostazioni:

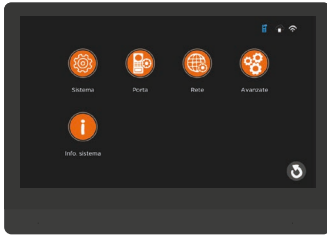

Sistema

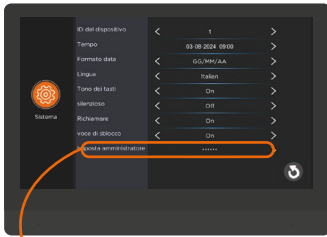

**Mode
administrateur**

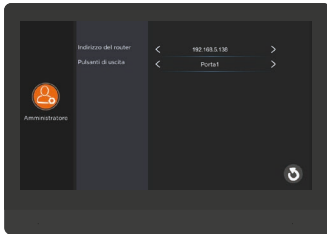


Scegliere l'azione del pulsante di uscita :

Aprire l'apriporta
Apertura del cancello
Aprire entrambi
contemporaneamente



Porta

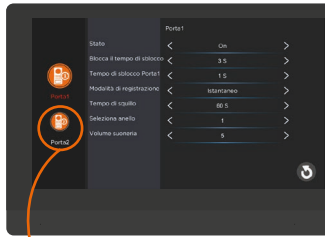


Stato

Se è installato un secondo posto
esterno, cambiare lo stato da inattivo
> attivo



Rete

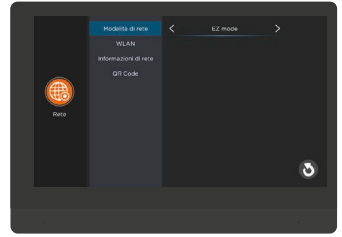

Modalità di accoppiamento


Cavo: connessione Ethernet
Modalità EZ: connessione Wi-Fi

WLAN

Configurazione Wi-Fi



Avanzate

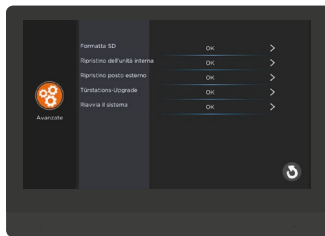


Inizializza monitor / deck :

Questa funzione ripristina tutti i dati e le
impostazioni iniziali dell'apparecchio.



Info sistema

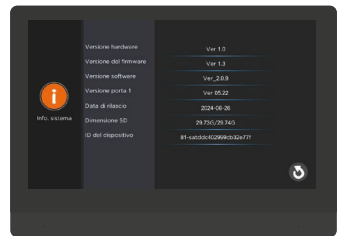

E- CONFIGURAZIONE DELL'APPLICAZIONE

Installazione dell'applicazione



iSCS Sentinel

Per scaricare l'applicazione, effettuare il login da App Store o Play Store del proprio smartphone. Cercare «iSCS Sentinel», poi cliccare su Installare.

1.




Quando il download è completo, aprire l'applicazione e cliccare su «creare il mio conto».

2.



Inserire l'indirizzo e-mail e la password nelle caselle corrispondenti.

3.

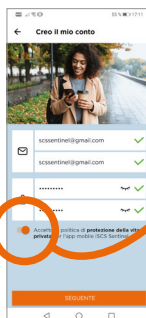

Premere il tasto seguente.




Si prega di accettare l'informativa sulla privacy prima di cliccare su seguente.

4.




Compilare il codice di convalida ricevuto via e-mail. Poi confermare l'account.

5.

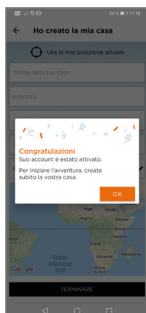


6.

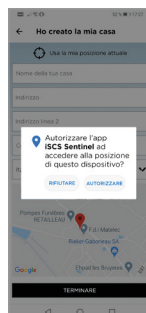

Premere AUTORIZZARE.

7.

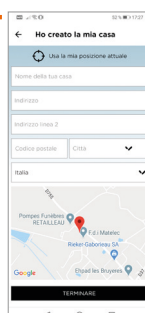

Inserire tutte le informazioni necessarie per creare la propria casa. Poi cliccare su Terminare.


Aggiunta della monitor



Collegare il monitor all'alimentazione e posizionarlo vicino al router Wi-Fi. Il telefono deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi del monitor e la localizzazione deve essere abilitata.



Alcuni materiali possono ridurre la portata del Wi-Fi.

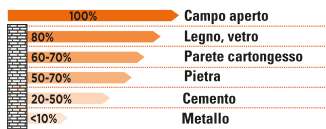

Premere **+** poi «**NUOVO DISPOSITIVO**» per aggiungere il prodotto




Inserire la chiave Wi-Fi, scansionare il codice QR sul retro del monitor o inserire il codice manualmente.



La rete deve essere in 2,4 GHz per funzionare



Collegare il monitor e andare in rete, poi in WLAN (inserire le informazioni di connessione), fare clic sul codice QR (scansionare il codice QR visualizzato sul monitor)

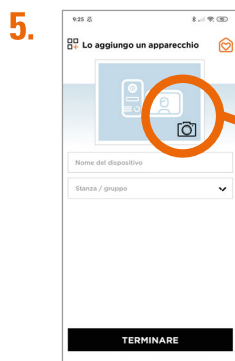


Inserire un nome per del prodotto e la stanza in cui si trova.



Aggiungere una foto del profilo del prodotto, galleria o selezionare un'immagine predefinita (visuale del prodotto o ultima acquisizione del movimento.)

F- IMPOSTAZIONE


Impostazioni dell'applicazione

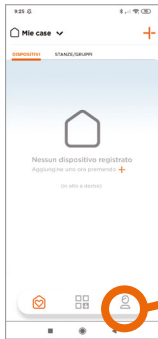- 

Premere  per accedere alle impostazioni dell'applicazione.
- 

Visualizza il mio profilo:
Modificare i dati personali se necessario.

Per aggiungere una casa

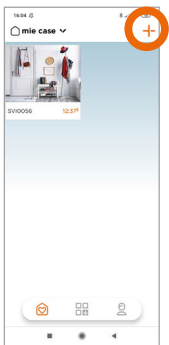- 

Cliccare .
- 


Creare una nuova casa.
- 

Compilare i campi e premere «TERMINARE».



Per cancellare una casa

- 


Premere .
- 

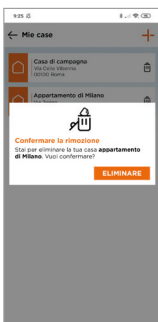Premere  per cancellare una casa.
- 

Per modificare una casa

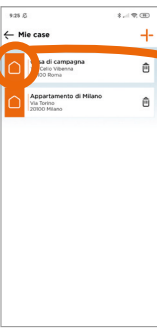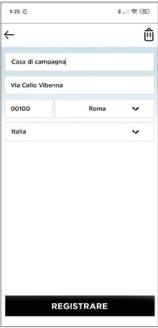
1.  Premere 
2.  Modificare l'indirizzo.
3. 

Impostazioni delle notifiche

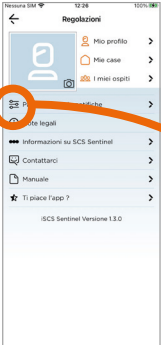1.  Premere  per accedere alle impostazioni delle notifiche.
2.  Premere Attiva notifiche per attivare tutte le notifiche. Altrimenti, premere le notifiche desiderate.

Utilizzo dell'applicazione

1.  Premere per parlare.
2.  Riprendere la foto nel telefono.
3.  Riprendere il video nel telefono.
4.  Gestione dei posti esterni.
5.  Aprire o chiudere il cancello.
6.  Rilasciare la serratura elettrica.

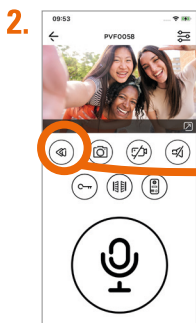

Replay :
visualizzare cosa
è successo.




Salvare un
video

Salvare una
foto



Premere
per
modificare le
impostazioni
del prodotto

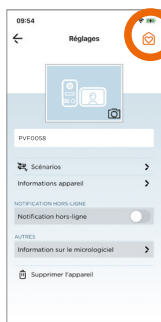

Di default, la telecamera
apparirà nell'elenco dei
preferiti non appena
l'applicazione viene
aperta.

Premere 
per aggiungere/rimuovere
la telecamera dai preferiti.

Scenari

Uno scenario è un'azione che segue uno
o più eventi scatenanti:

1

Selezionare/ eventi trigger. Se avete
parecchi grilletti, voi con la scelta fra
combinarli insieme (E) o dissociarli
per realizzare l'azione (O).


2

Definiscono le azioni da eseguire.


3

Salva il tuo copione.

Successivamente, l'applicazione
avverrà il/le azioni(e) dello scenario
quando avrà individuato un trigger.

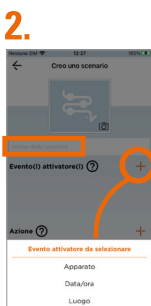

Per selezionare
uno o più eventi
di attivazione
(dispositivo, data/
ora o località),
premere +.

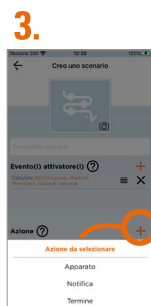

Per selezionare
una o più azioni
(dispositivo,
notifica o ritardo)
premere +.




Di default, lo
scenario apparirà
nella lista dei
preferiti.



Lo scenario è
attivato.

Attivare le «azioni»
dello scenario
senza attendere gli
«eventi scatenanti».


Aggiungere ospiti

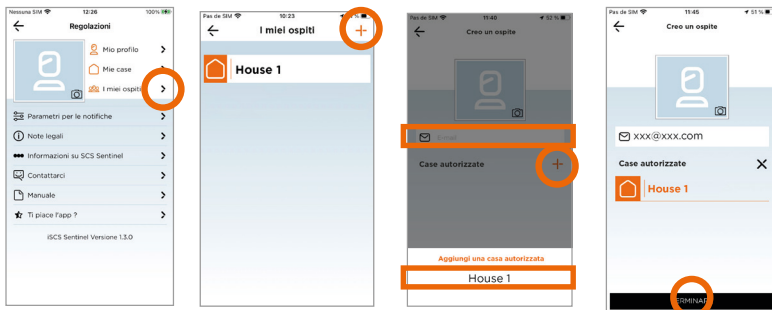

⚠ Tramite l'applicazione iSCS Sentinel, l'ospite può attivare/disattivare i dispositivi ma non può impostarli.

Reset

Per rimuovere completamente la telecamera, è necessario cancellarla nell'applicazione.

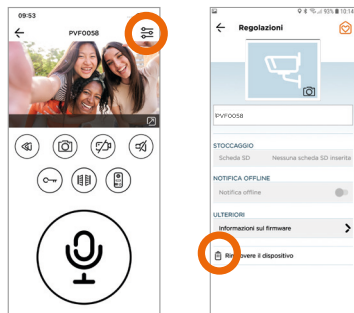

G- CARATTERISTICHE TECNICHE

Monitor

Alimentazione	24V DC 1A 24W
Schermo	Schermo touchscreen 10" TFT LCD
Dimensioni	255 x 180 x 28,5 mm
Risoluzione dello schermo LCD	1024 x 600 px
Salvataggio su scheda SD esterna (foto/video)	4Go - 128 Go classe 4 (non fornite) È necessario formattare la scheda micro SD prima di utilizzarla
Frequenza operativa	2412 MHz - 2472 MHz
Potenza massima di trasmissione	< 100mW
Wi-Fi	802 11b/g/n

Pulsantiera esterna

Alimentazione	23V DC 0,2A
Dimensioni	68 x 159 x 31 mm
Risoluzione HD	1080 x 720 px
Campo di ripresa	110°
Visione notturna	LED a infrarossi
Temperatura di esercizio	-20°C /+ 50°C
Indice de protezione	IP65

Adattatore elettrico

Riferimento del modello	MX24W1-2401000V
Tensione di ingresso	100-240V AC
Frequenza del CA dell'entrata	50/60Hz
Tensione di uscita	24V DC
Corrente di uscita	1A
Potenza di uscita	24W
Rendimento medio in modo attivo	88,29%
Rendimento a basso carico (10%)	84,51%
Consumo elettrico a vuoto	0,084W

Modalità standby

Consumo in modalità standby del videocitofono	4,5W
Ritardo della modalità standby	< 1 minuto

H- ASSISTENZA TECNICA

Assistenza telefonica

I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero :



01119620971

In caso di alfunzionamento del prodotto durante l'installazione o pochi giorni dopo la stessa si invita a contattare il servizio clienti rimanendo in prossimità del prodotto in modo da consentire ai nostri tecnici di diagnosticare subito l'origine del problema.

Chat online



Una domanda ?

Per una risposta personalizzata, utilizzare la nostra chat online su nostro sito web
www.scs-sentinel.com

I- GARANZIA



SCS Sentinel concede a questo prodotto una garanzia superiore alla durata legale, in garanzia di qualità e affidabilità.

È obbligatorio conservare una prova d'acquisto per tutta la durata della garanzia.

Conservare accuratamente sia il codice a barre che lo scontrino :
vi saranno richiesti per far valere la garanzia.

J- AVVERTENZE

- Mantenere una distanza minima (10 cm) intorno al dispositivo per una sufficiente aerazione.
- Non ostacolare l'aerazione ostruendo le prese d'aria con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non avvicinare l'apparecchio a fiamme libere, come quelle delle candele accese.
- Il normale funzionamento del prodotto può essere disturbato da una forte interferenza elettromagnetica.
- Questa attrezzatura è destinata esclusivamente ad uso privato.
- Il monitor e il suo adattatore non devono essere esposti a gocce o spruzzi d'acqua. Non si devono appoggiare su questa apparecchiatura oggetti pieni di liquidi, come ad esempio vasi.
- La presa della rete di alimentazione deve rimanere facilmente accessibile. Viene utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- Il monitor e l'adattatore devono essere utilizzati all'interno.
- Eseguire tutti i collegamenti tra gli elementi prima di alimentare il kit.
- Collegare il dispositivo solo con l'adattatore in dotazione.
- Gli elementi elettronici devono essere maneggiati con attenzione.
- Non tappare il microfono della piastra esterna e del monitor.
- Durante l'installazione, gli imballaggi non devono essere lasciati alla portata di bambini o animali, poiché costituiscono una potenziale fonte di pericolo.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Non è stato progettato per essere utilizzato dai bambini.

 Prima di ogni eventuale manutenzione, scollegare i dispositivi. Non pulire il prodotto con solventi, sostanze abrasive o corrosive. Per pulire lo schermo del monitor, servirsi di un semplice panno morbido. Non spruzzare niente sul prodotto.

 Verificare la buona manutenzione del prodotto e controllare frequentemente l'impianto per individuare ogni eventuale segno di usura. Non utilizzare il dispositivo se sono necessarie riparazioni o regolazioni. Rivolgersi a personale qualificato.

 Non gettare gli apparecchi fuori uso insieme ai normali rifiuti domestici. Potrebbero contenere sostanze pericolose capaci di nuocere alla salute e all'ambiente. Utilizzare i mezzi per la raccolta differenziata messi a disposizione dal comune o dal proprio distributore.

== Corrente continua ~ Corrente alternata  Modello di classe II

 Il monitor e l'adattatore è destinato esclusivamente all'uso interno



IP 65 : L'unità esterna è protetta da polvere e getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

K- DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ

Con la presente, SCS Sentinel certifica che il prodotto é conforme alle esigenze essenziali applicabili e in particolare alle esigenze della direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione UE di conformità completa può essere consultata sul sito web: www.scs-sentinel.com/downloads.

ÍNDICE

A- Precauciones para el uso	42
B- Descripción	42
C- Cableado / Instalación	43
D- Uso	45
E- Configuración	47
F- Ajuste	49
G- Características técnicas	53
H- Asistencia técnica	54
i- Avisos	54
J- Garantía	54
K- Declaración de conformidad	55

A- PRECAUCIONES PARA EL USO

Este manual forma parte de su producto. Se facilitan la siguientes instrucciones para su seguridad. Leer detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y conservarlas para futuras consultas. Elegir un emplazamiento adecuado. Asegurarse de que ningún elemento dificulte la sujeción de los tacos y tornillos en la pared. Terminar y controlar su instalación antes de enchufar. No enchufar su alimentación mientras su instalación no esté terminada y controlada. La instalación, las conexiones eléctricas y los ajustes deben efectuarse por una persona calificada y especializada. El bloque de alimentación debe instalarse en un lugar seco. Usar el equipo únicamente para el fin para el que ha sido diseñado.


La función de este videoteléfono es identificar a un visitante, no debe utilizarse para vigilancia callejera. La utilización de esta instalación debe ser conforme a la ley francesa nº 78-17 del 6 de enero de 1978 relativa a la informática, a los ficheros y a las libertades. Corresponde al comprador informarse en la CNIL sobre las condiciones y autorizaciones administrativas necesarias para una utilización fuera de un contexto estrictamente personal. SCS Sentinel no podrá ser considerada responsable en caso de utilización de este producto fuera de las leyes y reglamentos en vigor.

Este producto sólo funciona con la aplicación iSCS Sentinel. La aplicación está disponible de forma gratuita en PlayStore y AppStore. Actualizaciones pueden ser necesarias, por ejemplo, para corregir errores, mejorar funciones o la experiencia del usuario. Puede activar o desactivar las actualizaciones automáticas para la aplicación iSCS Sentinel en la configuración de PlayStore o AppStore. La información relativa al motivo de la actualización, su impacto en el rendimiento y la evolución de las funcionalidades del producto o aplicación, así como el espacio de almacenamiento utilizado, se indican, para cada actualización en PlayStore o AppStore.


De acuerdo con la normativa y la garantía legal, se garantizan la disponibilidad y actualizaciones de la aplicación durante 2 años. **Este manual puede estar sujeto a cambios en función de las actualizaciones de la aplicación. Para asegurarse de que tiene la última versión, le aconsejamos que la descargue de nuestro sitio web www.scs-sentinel.com o de la aplicación iSCS Sentinel : ajustes / manuales.**

B- DESCRIPCIÓN

B1- Contenido / dimensiones

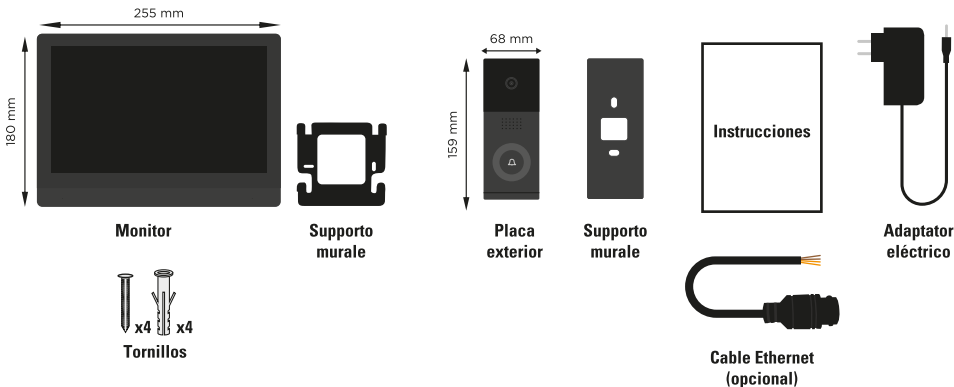


B2- Presentación del producto

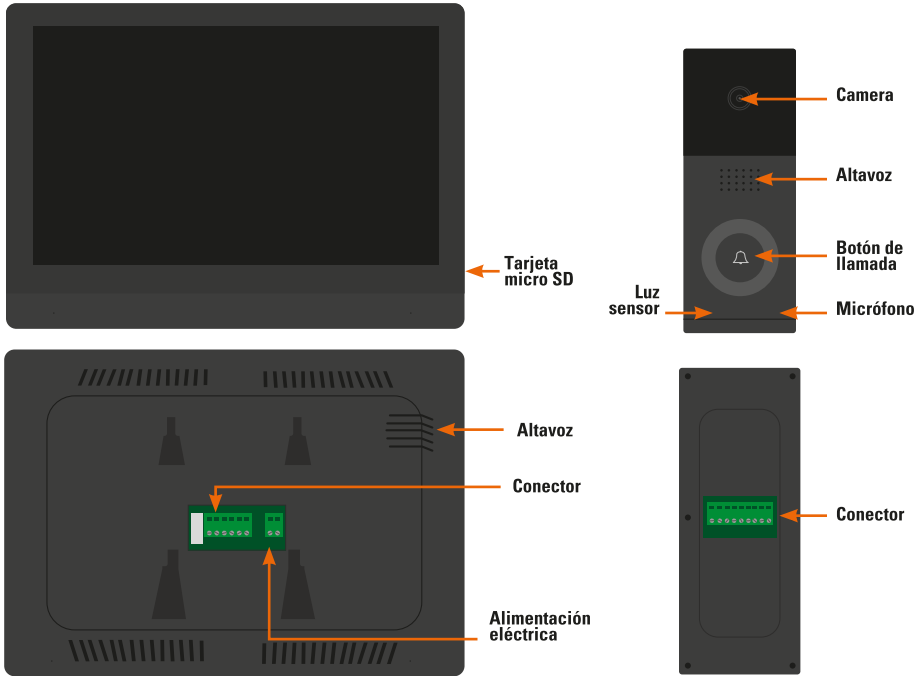

CABLEADO / INSTALACIÓN

C1- Instalación

Monitor

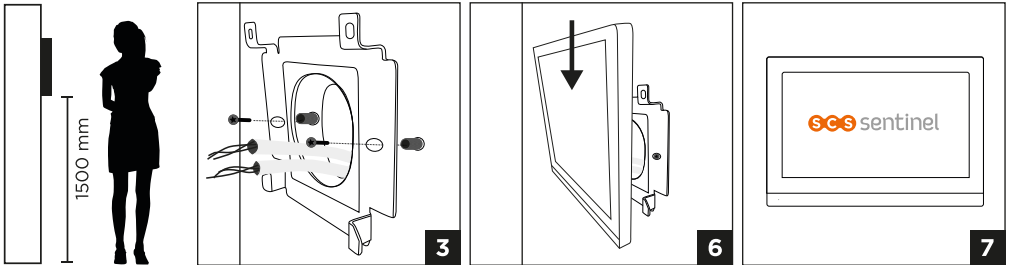


1. Elidir una ubicación adecuada para el monitor.
2. Taladrar 2 orificios con una distancia correspondiente a la distancia de los orificios del soporte mural, e insertar los 2 tacos suministrados. (Las lengüetas de fijación deben sobresalir hacia usted.)
3. Pasar el cable por el orificio del soporte y fijarlo con los 2 tornillos suministrados.

4. Pelar los cables que salen de la pared hasta una longitud de 10 mm.
5. Conectar los cables de acuerdo con el esquema eléctrico.
6. Fijar el monitor al soporte de pared deslizándolo hacia abajo hasta el tope.

7. Encender el monitor para comprobar que el sistema funciona correctamente.

Placa exterior

Se recomienda la instalación en una zona cubierta.
Evitar que el objetivo de la cámara entre en contacto directo con los rayos del sol.

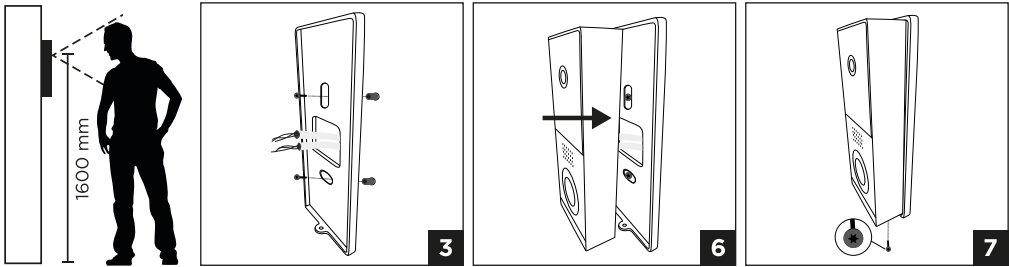


- 1. Scegliere una posizione adeguata per il monitor.
- 2. Taladrar 2 orificios a la misma distancia que los del soporte mural e introducir los 2 tacos suministrados.
- 3. Pasar el cable con una distancia correspondiente a la del soporte mural y fijarlo a la pared con los 2 tornillos suministrados.
- 4. Pelar los cables que salen de la pared hasta una longitud de 10 mm.
- 5. Conectar los cables según el esquema eléctrico.
- 6. Fijar la placa de calle al soporte mural
- 7. Atornillar el tornillo de seguridad situado en la parte inferior de la estación de puerta.

C2- Esquema de cableado


Sin polaridad

0 - 50 m - 0,75 mm²
50 - 100 m - 1 mm²

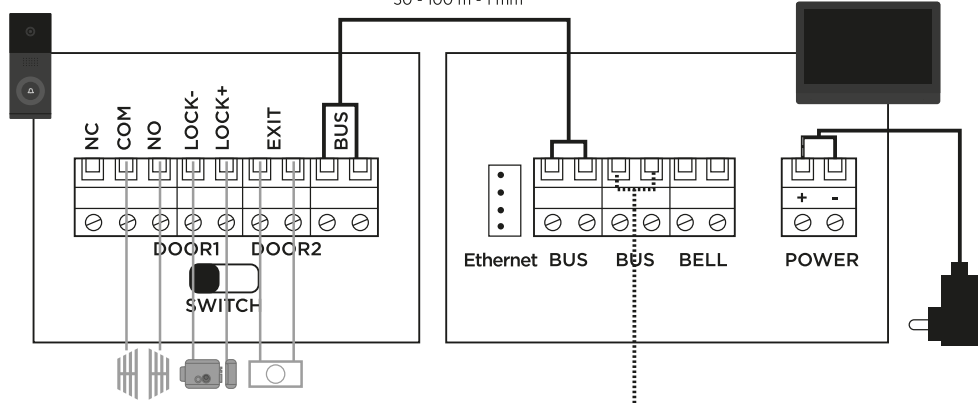

Elementos adicionales


Se pueden conectar hasta 6 monitores y 2 estaciones de puerta.

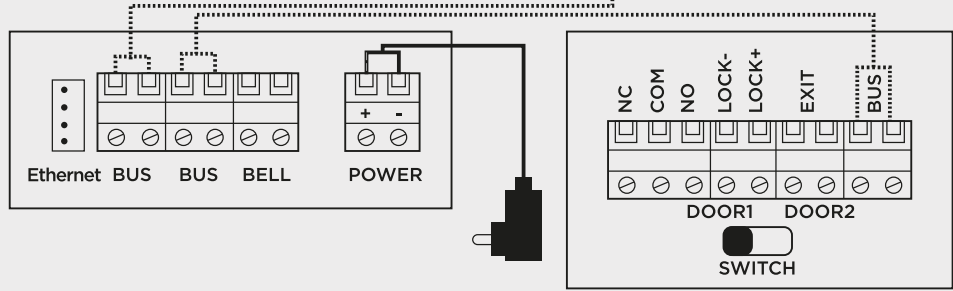

⚠ Si se instalan dos altavoces de puerta, es imprescindible colocar el switch en «puerta1» y el otro switch en «puerta2», de lo contrario se producirá un conflicto de direcciones.

D- USO

D1- Llamada desde la placa exterior

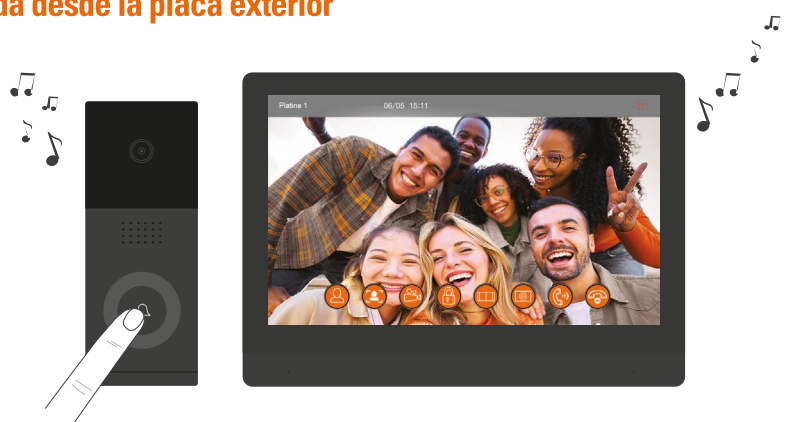

Cambiar estación de puerta



Capturar una foto



Capturar un vídeo (Tarjeta SD)



Apertura cerradura / Serratura



Apertura del portal / cancela



Ajustes pantalla / volumen / brillo...




Recoger (120 sec. max)



Colgar Volver a la pantalla principal

D2- Pantalla principal

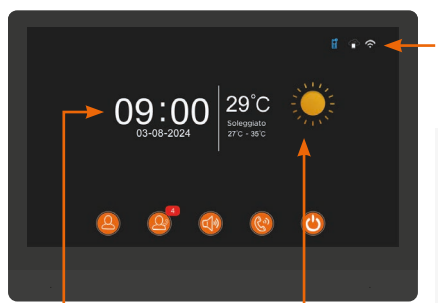

Hora y fecha

El tiempo El monitor muestra automáticamente la previsión meteorológica si está conectado a Internet



Estación de puerta conectado



Teléfono emparejado



Wi-Fi conectado



Wi-Fi desconectado



Monitor Vista de cámara



Llamada Función intercomunicación entre monitores



Registro de llamadas





Standby Para salir del modo de espera, toque la pantalla




Silencio Apaga el monitor


Toca la pantalla para acceder a los ajustes:

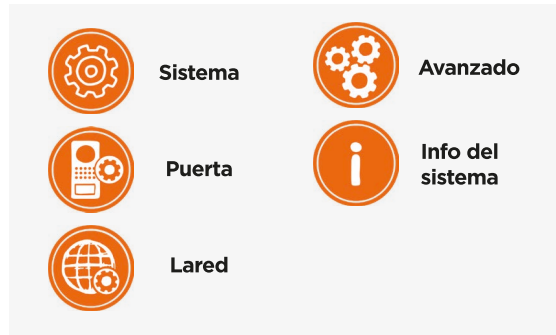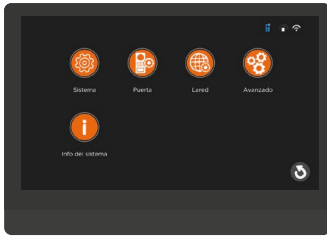

Sistema

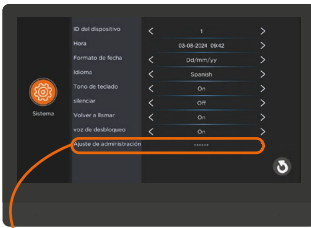


Modo administrador

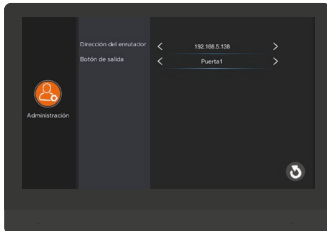

Elija la acción del botón de salida :
Abrir la huelga
Apertura de la puerta
Abrir las dos a la vez



Puerta

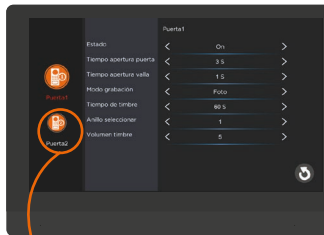


Estado

Si hay instalada una segunda estación de puerta, cambie el estado de inactivo > activo



Lared

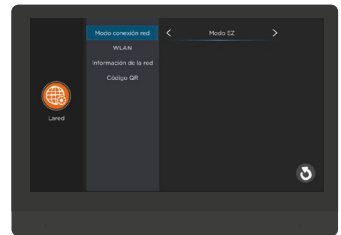

Modo de emparejamiento


Cable: conexión ethernet
Modo EZ: conexión Wi-Fi

WLAN

Configuración Wi-Fi



Avanzado

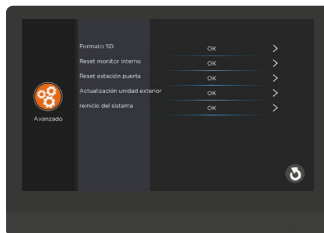

Inicializar monitor / deck :

Esta función restaura todos los datos y ajustes iniciales del dispositivo.



Infos sistema



E- CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

Instalación de la aplicación



iSCS Sentinel

Descargar la aplicación en la App Store o Play Store del smartphone. Buscar «iSCS Sentinel» y hacer clic en Instalar.

1.




Al final de la descarga, abrir la aplicación y hacer clic en crear mi cuenta

2.



Introducir la dirección de correo electrónico y la contraseña en las casillas correspondientes.

3.

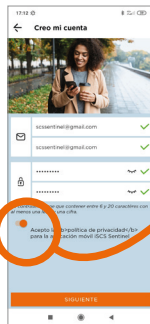


Aceptar la política de privacidad antes de hacer clic en siguiente


Pulsar «siguiente».

4.




Introducir el código de validación que ha recibido por correo electrónico. Luego, validar la cuenta.

5.

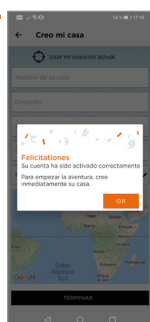


6.

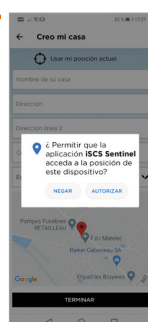


Pulsar AUTORIZAR.

7.

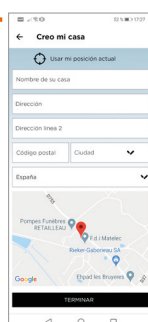

Introducir toda la información necesaria para crear la casa. Luego, hacer clic en terminar.


Añadir la cámara

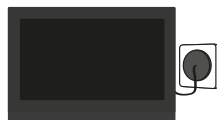

Enchufar la fuente de alimentación del monitor y colocarlo cerca del router Wi-Fi. El teléfono debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que el monitor y la localización debe estar activada.



Algunos materiales pueden reducir el alcance de la red Wi-Fi.

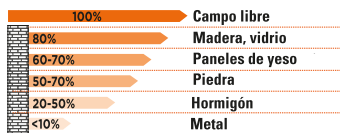


Pulsar **+** y luego «NUEVO DISPOSITIVO» para añadir el producto.



La red debe estar en 2,4 GHz para funcionar.



Conecte el monitor y acceda a la red, luego a WLAN (ingrese su información de conexión), haga clic en el código QR (escanee el código QR que se muestra en el monitor).

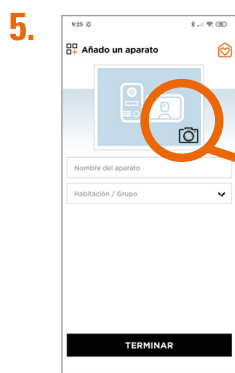

Introducir un nombre para el videoportero y la sala donde se encuentra el producto.



Añadir una foto de perfil desde la cámara, la galería o seleccionar una imagen predeterminada (foto de producto o última captura de movimiento).

F- AJUSTE


Ajustes de la aplicación

- 

Pulsar  para acceder a los ajustes de la aplicación.
- 

Ver mi perfil:
Modificación de las informaciones personales

Para añadir una casa

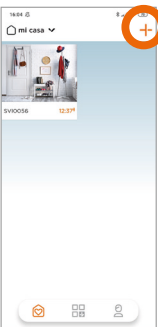- 

Hacer clic en 
- 

Crear una nueva casa.
- 

Rellenar los campos y pulsar **TERMINAR**.

Para suprimir una casa

- 

Pulsar 
- 

Pulsar  para eliminar una casa.
- 

Confirmar la supresión
Esta es la última oportunidad de suprimir su casa **Villa Zaragoza**. ¿Usted quiere confirmar?


Para modificar una casa

1.




Pulsar 

2.

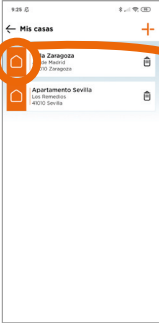

Modificar la dirección.


3.

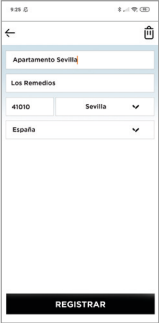

REGISTRAR

Configuración de las notificaciones

1.

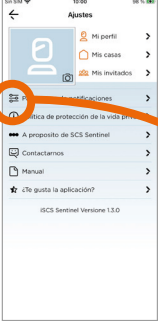

Pulsar  para acceder a la configuración de las notificaciones.

2.




Pulsar «Activar notificaciones» para activar todas las notificaciones. De lo contrario, pulsar sólo las notificaciones deseadas.

Uso de la aplicación

1.



Pulsar para hablar.

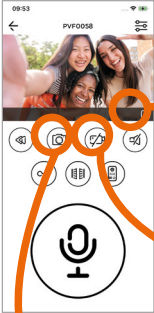

Captura de fotografías en el teléfono.



Captura de vídeo en el teléfono.



Activar la pantalla completa (girar el teléfono).




Gestión de estaciones placa exterior




Abrir o cerrar el portal



Liberar la cerradura

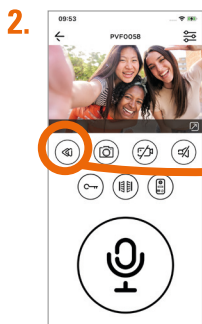


Replay :
Ver lo que
pasó

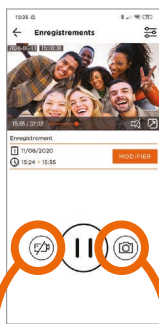

Grabar un
video

Grabar una
foto

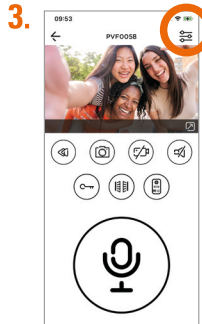

Pulsar
para
modificar la
configuración
del producto.



Por defecto, el producto
aparecerá en la lista
de favoritos al abrir la
aplicación.

Pulsar  para agregar/suprimir el
producto de los favoritos.

Escenario

*Un escenario es una acción que sigue a
un evento o eventos desencadenantes.*

1.

Selecione los eventos
desencadenantes. Si tiene varios
disparadores, puede elegir entre
combinarlos (Y) o separarlos para
realizar la acción (O).

2.

Defina el/ las acciones a realizar.

3.


Registrar su escenario.

A continuación, la aplicación
ejecutará la/ las acciones(s) del
escenario una vez que haya
detectado un disparador.

SIGUIENTE



Para
seleccionar
uno o varios
eventos de
activación
(dispositivo,
fecha/hora o
ubicación),
pulsar +.

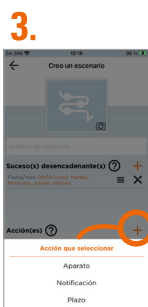

Para
seleccionar
una o varias
acciones
(dispositivo,
notificación o
retardo) pulsar
+.




Por defecto,
el escenario
aparecerá en la
lista de favoritos.



 El escenario
se activa

 Activar las «acciones»
del escenario sin
esperar a los «eventos
desencadenantes».


Para añadir invitados

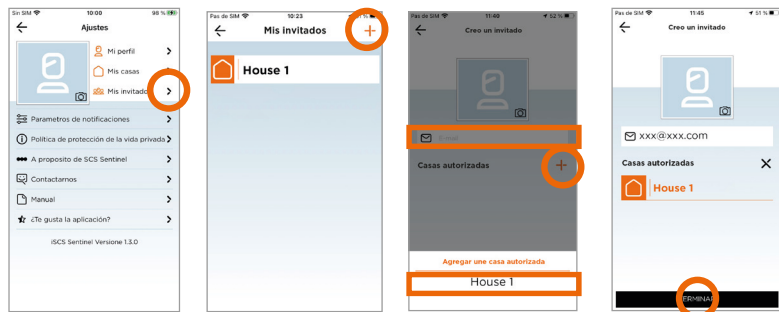

⚠ A través de la aplicación iSCS Sentinel, el invitado puede activar/desactivar los dispositivos pero no puede configurarlos.

Reset

Para eliminar el dispositivo por completo, hay que eliminarlo en la aplicación.

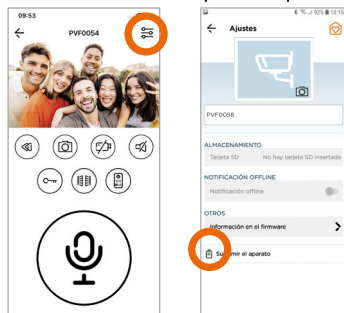

G- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor

Alimentación	24V DC 1A 24W
Pantalla	Pantalla táctil 10" TFT LCD
Dimensiones	255 x 180 x 28,5 mm
Resolución de pantalla LCD	1024 x 600 px
Copia de seguridad en tarjeta SD externa (foto y vídeos)	4 Go - 128 Go clase 4 (no suministrada) Es necesario formatear la tarjeta micro SD antes de utilizar
Frecuencia de funcionamiento	2412 MHz - 2472 MHz
Potencia máxima de transmisión	< 100mW
Wi-Fi	802 11b/g/n

Placa exterior

Alimentación	23V DC 0,2A
Dimensiones	68 x 159 x 31 mm
Resolución HD	1080 x 720 px
Ángulo de visión	110°
Visión nocturna	LED IR
Temperatura de servicio	-20°C /+ 50°C
Índice de protección	IP65

Adaptador

Referencia del modelo	MX24W1-2401000V
Tensión de entrada	100-240V AC
Frecuencia de CA de entrada	50/60Hz
Tensión de salida	24V DC
Corriente de salida	1A
Potencia de salida	24W
Rendimiento medio en activo	88,29%
Rendimiento bajo carga (10%)	84,51%
Consumo eléctrico sin carga	0,084W

Modo de espera

Consumo en modo de espera del videoportero	4,5W
Retraso del modo de espera	< 1 minuto

H- ASISTENCIA TÉCNICA

Consejos de los expertos

Los técnicos del servicio posventa están disponibles en el siguiente número:



937376105

Si el producto funciona mal durante la instalación o pocos días después, basta con ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente permaneciendo cerca del producto para que nuestros técnicos puedan diagnosticar el problema inmediatamente.

Chat' en ligne



Una pregunta ?

Para una respuesta personalizada, se puede utilizar nuestro chat en línea en nuestro sitio web www.scs-sentinel.com

I- GARANTÍA



SCS Sentinel concede a este producto una garantía superior a la duración legal, como referencia de calidad y fiabilidad.

Conservar el recibo de compra durante todo este periodo de garantía.

Conservar el código de barra así como que su justificante de compra, serán necesarios para hacer uso de la garantía.

J- AVISOS

- Mantener una distancia mínima de 10 cm alrededor del aparato para asegurar una ventilación suficiente.
- La ventilación no se debe obstaculizar cubriendo las aperturas de ventilación con elementos como por ejemplo periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No colocar el aparato cerca de llamas vivas, como velas encendidas.
- Importantes interferencias electromagnéticas pueden perturbar el funcionamiento normal del producto.
- El producto sólo está destinado al uso privado.
- El monitor y su adaptador no deben exponerse a goteos ni salpicaduras de agua. No deben colocarse objetos llenos de líquido, como jarrones, encima de este equipo.
- La toma de corriente debe mantenerse fácilmente accesible. Se usa como mecanismo de desconexión.
- El monitor y el adaptador sólo se pueden usar en interiores.
- Efectuar todas las conexiones entre los elementos antes de enchufar el kit.
- Exclusivamente conectar el equipo con el adaptador incluido.
- Manejar los elementos con cuidado. Los componentes electrónicos son frágiles.
- No obstaculizar el micrófono de la placa exterior o del monitor.
- Durante la instalación del producto, dejar el producto y el embalaje fuera del alcance de los niños o de los animales. Constituyen una fuente potencial de peligro.
- Este producto no es un juguete. No fue diseñado para ser utilizado por niños solos.

 Desconectar el cable de alimentación antes de realizar la limpieza o el mantenimiento. No se debe limpiar el producto con sustancias abrasivas o corrosivas. Utilizar un simple paño suave. No se debe vaporizar ningún producto sobre el aparato.

 Asegurarse de efectuar un correcto mantenimiento del producto y verificar a menudo la instalación para detectar algún posible defecto. No se debe utilizar el aparato si necesita una reparación o un ajuste. Llamar a un personal calificado.

 No se deben tirar los aparatos inservibles con los residuos domésticos, ya que las sustancias peligrosas que puedan contener pueden perjudicar la salud y al medio ambiente. Pídar a su distribuidor que los recupere o utilizar los medios de recogida selectiva puestos a disposición por el ayuntamiento.

== Corriente continua ~ Corriente alterna



Modelo de clase II



El monitor y el adaptador es sólo para uso en interiores

IP 65 : La unidad exterior está protegida contra el polvo y los chorros de agua procedentes de todas las direcciones.



K- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, SCS Sentinel declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad completa se puede consultar en el sitio web : www.scs-sentinel.com/downloads.

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



scs sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France

