

VisioWiFi 10

Interphone vidéo connecté filaire

Connected video intercom wired
Videocitofono collegato cablato
Vídeo portero conectado con cable

PVFO058

VisioWifi 10



2 fils
100m max



Ecran tactile



Contrôle
à distance



REC
Photos
vidéos



5 mélodies



Gâche
et portail



Notice d'installation et d'utilisation



Installation and user manual



Manuale d'installazione e uso



Instrucciones de instalación y uso

V.032025 IndA

ÍNDICE

A- Precauciones para el uso	42
B- Descripción	42
C- Cableado / Instalación	43
D- Uso	45
E- Configuración	47
F- Ajuste	49
G- Características técnicas	53
H- Asistencia técnica	54
i- Avisos	54
J- Garantía	54
K- Declaración de conformidad	55

A- PRECAUCIONES PARA EL USO

Este manual forma parte de su producto. Se facilitan la siguientes instrucciones para su seguridad. Leer detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y conservarlas para futuras consultas. Elegir un emplazamiento adecuado. Asegurarse de que ningún elemento dificulte la sujeción de los tacos y tornillos en la pared. Terminar y controlar su instalación antes de enchufar. No enchufar su alimentación mientras su instalación no esté terminada y controlada. La instalación, las conexiones eléctricas y los ajustes deben efectuarse por una persona calificada y especializada. El bloque de alimentación debe instalarse en un lugar seco. Usar el equipo únicamente para el fin para el que ha sido diseñado.


La función de este videoteléfono es identificar a un visitante, no debe utilizarse para vigilancia callejera. La utilización de esta instalación debe ser conforme a la ley francesa nº 78-17 del 6 de enero de 1978 relativa a la informática, a los ficheros y a las libertades. Corresponde al comprador informarse en la CNIL sobre las condiciones y autorizaciones administrativas necesarias para una utilización fuera de un contexto estrictamente personal. SCS Sentinel no podrá ser considerada responsable en caso de utilización de este producto fuera de las leyes y reglamentos en vigor.

Este producto sólo funciona con la aplicación iSCS Sentinel. La aplicación está disponible de forma gratuita en PlayStore y AppStore. Actualizaciones pueden ser necesarias, por ejemplo, para corregir errores, mejorar funciones o la experiencia del usuario. Puede activar o desactivar las actualizaciones automáticas para la aplicación iSCS Sentinel en la configuración de PlayStore o AppStore. La información relativa al motivo de la actualización, su impacto en el rendimiento y la evolución de las funcionalidades del producto o aplicación, así como el espacio de almacenamiento utilizado, se indican, para cada actualización en PlayStore o AppStore.


De acuerdo con la normativa y la garantía legal, se garantizan la disponibilidad y actualizaciones de la aplicación durante 2 años. **Este manual puede estar sujeto a cambios en función de las actualizaciones de la aplicación. Para asegurarse de que tiene la última versión, le aconsejamos que la descargue de nuestro sitio web www.scs-sentinel.com o de la aplicación iSCS Sentinel : ajustes / manuales.**

B- DESCRIPCIÓN

B1- Contenido / dimensiones

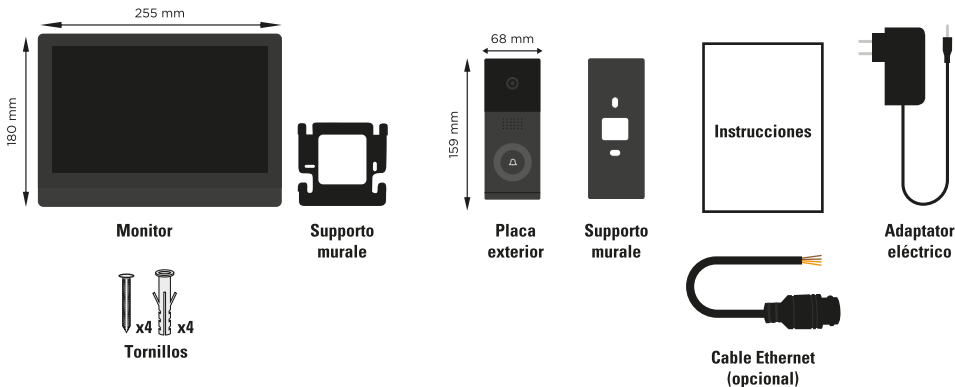


B2- Presentación del producto

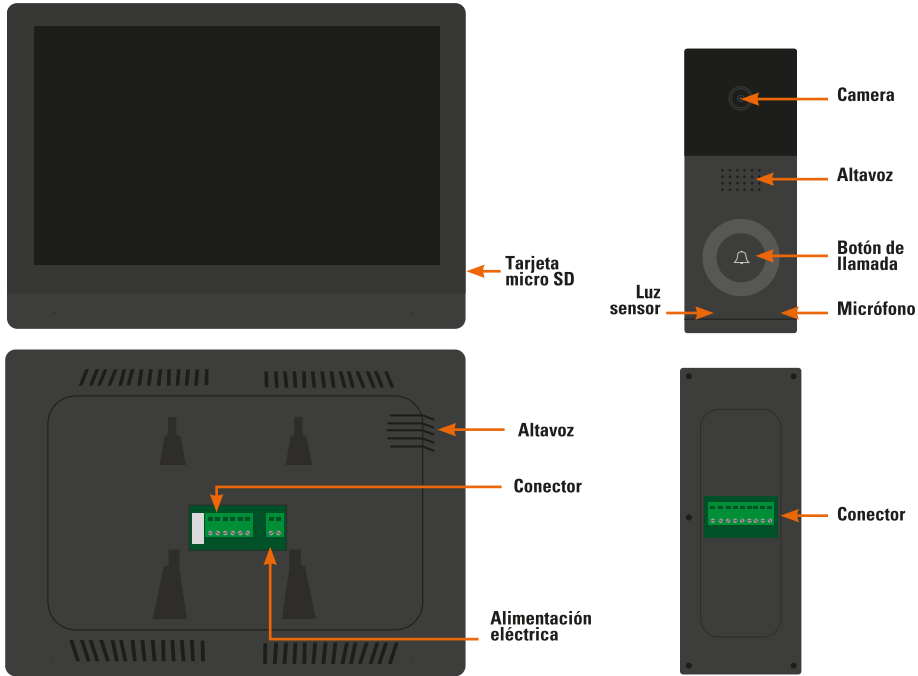

CABLEADO / INSTALACIÓN


C1- Instalación

Monitor

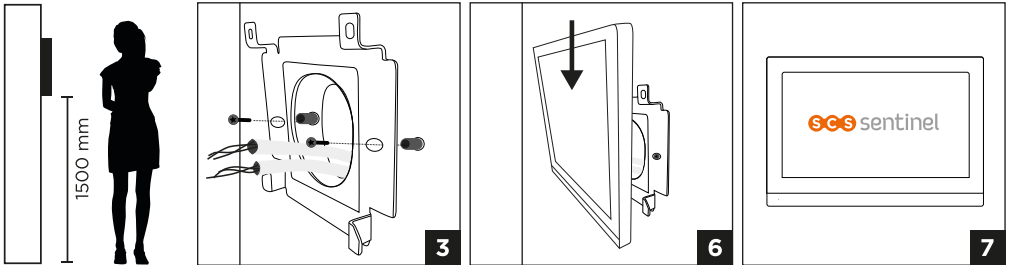

Placa exterior

Se recomienda la instalación en una zona cubierta.
Evitar que el objetivo de la cámara entre en contacto directo con los rayos del sol.

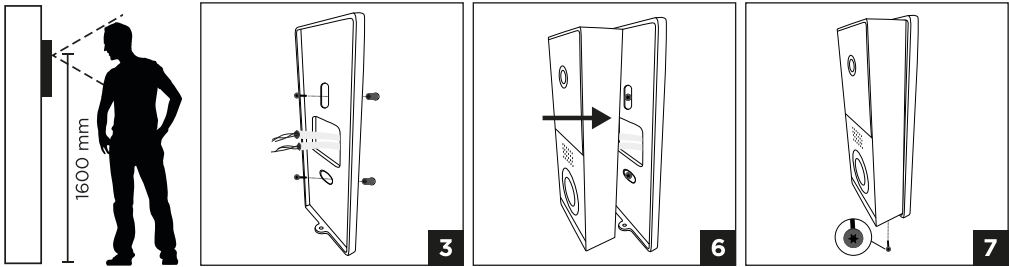


- 1. Scegliere una posizione adeguata per il monitor.
- 2. Taladrar 2 orificios a la misma distancia que los del soporte mural e introducir los 2 tacos suministrados.
- 3. Pasar el cable con una distancia correspondiente a la del soporte mural y fijarlo a la pared con los 2 tornillos suministrados.
- 4. Pelar los cables que salen de la pared hasta una longitud de 10 mm.
- 5. Conectar los cables según el esquema eléctrico.
- 6. Fijar la placa de calle al soporte mural
- 7. Atornillar el tornillo de seguridad situado en la parte inferior de la estación de puerta.

C2- Esquema de cableado


Sin polaridad

0 - 50 m - 0,75 mm²
50 - 100 m - 1 mm²

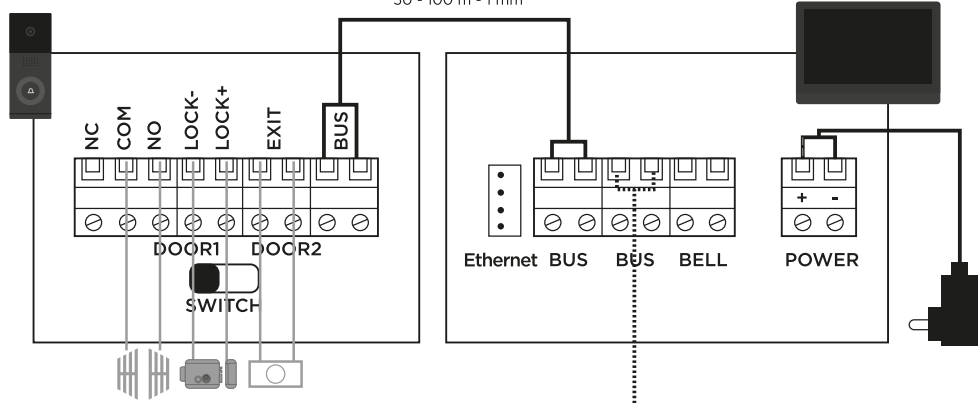

Elementos adicionales


Se pueden conectar hasta 6 monitores y 2 estaciones de puerta.

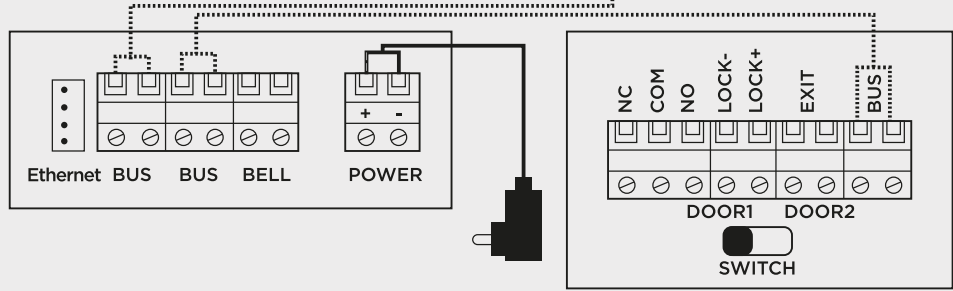

⚠ Si se instalan dos altavoces de puerta, es imprescindible colocar el switch en «puerta1» y el otro switch en «puerta2», de lo contrario se producirá un conflicto de direcciones.

D- USO

D1- Llamada desde la placa exterior

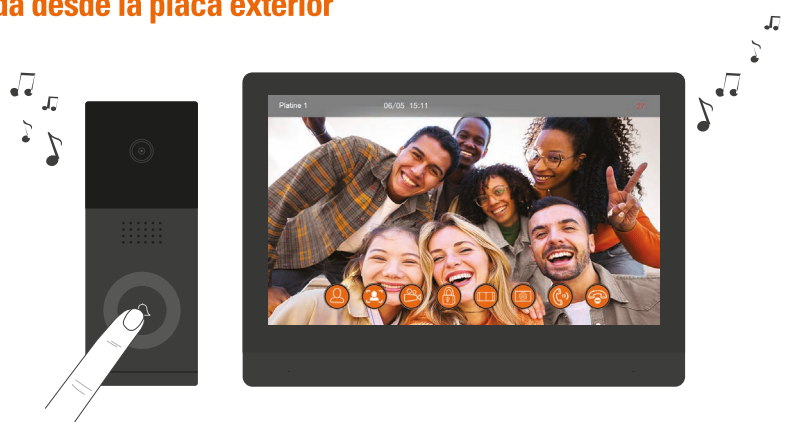

Cambiar
estación de puerta



Capturar
una foto



Capturar un vídeo
(Tarjeta SD)



Apertura
cerradura /
Serratura



Apertura del
portal / cancela



Ajustes
pantalla /
volumen / brillo...



Recoger
(120 sec. max)



Colgar
Volver a la pantalla
principal

D2- Pantalla principal

Hora y fecha

El tiempo
El monitor muestra automáticamente la previsión meteorológica si está conectado a Internet

Estación de puerta conectada

Teléfono emparejado

Wi-Fi conectado

Wi-Fi desconectado

Monitor
Vista de cámara



Registro de llamadas

Silencio
Apaga el monitor


Llamada
Función intercomunicación entre monitores

Standby
Para salir del modo de espera, toque la pantalla


Toca la pantalla para acceder a los ajustes:

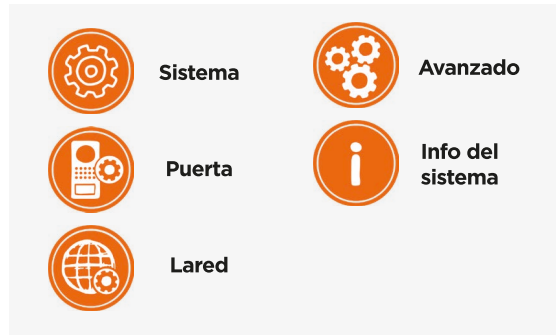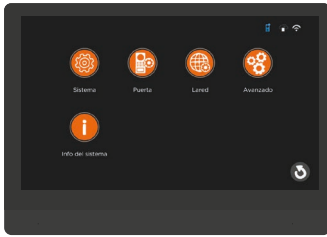

Sistema

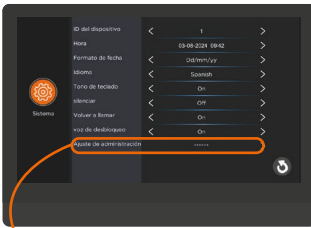


Modo administrador

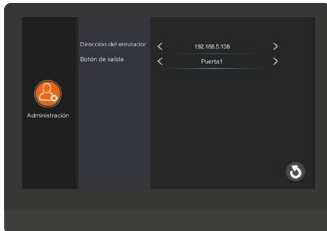


Elija la acción del botón de salida :
Abrir la huelga
Apertura de la puerta
Abrir las dos a la vez

Puerta

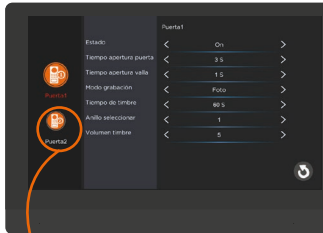

Estado
Si hay instalada una segunda estación de puerta, cambie el estado de inactivo > activo


Lared

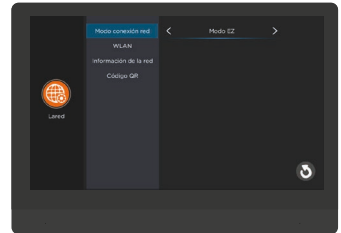

Modo de emparejamiento
Cable: conexión ethernet
Modo EZ: conexión Wi-Fi

WLAN
Configuración Wi-Fi

Avanzado

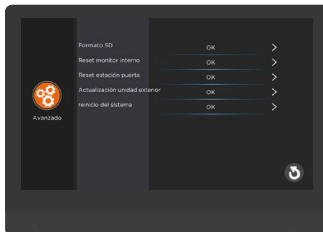

Inicializar monitor / deck :
Esta función restaura todos los datos y ajustes iniciales del dispositivo.

Infos sistema



E- CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

Instalación de la aplicación



iSCS Sentinel

Descargar la aplicación en la App Store o Play Store del smartphone. Buscar «iSCS Sentinel» y hacer clic en Instalar.

1.




Al final de la descarga, abrir la aplicación y hacer clic en crear mi cuenta

2.



Introducir la dirección de correo electrónico y la contraseña en las casillas correspondientes.

3.

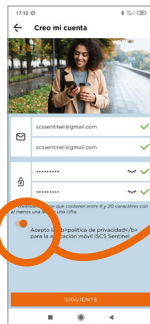


Aceptar la política de privacidad antes de hacer clic en siguiente


Pulsar «siguiente».

4.




Introducir el código de validación que ha recibido por correo electrónico. Luego, validar la cuenta.

5.

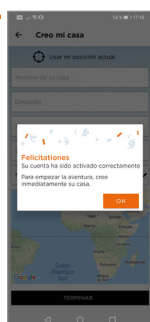


6.

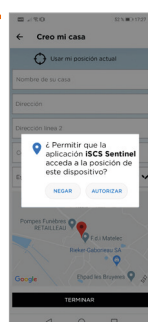


Pulsar AUTORIZAR.

7.

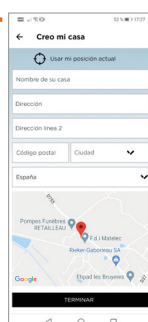

Introducir toda la información necesaria para crear la casa. Luego, hacer clic en terminar.


Añadir la cámara

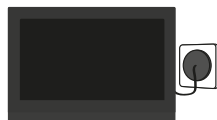

Enchufar la fuente de alimentación del monitor y colocarlo cerca del router Wi-Fi. El teléfono debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que el monitor y la localización debe estar activada.



Algunos materiales pueden reducir el alcance de la red Wi-Fi.

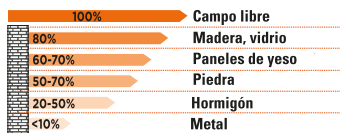


Pulsar **+** y luego «NUEVO DISPOSITIVO» para añadir el producto.



La red debe estar en 2,4 GHz para funcionar.



Conecte el monitor y acceda a la red, luego a WLAN (ingrese su información de conexión), haga clic en el código QR (escanee el código QR que se muestra en el monitor).

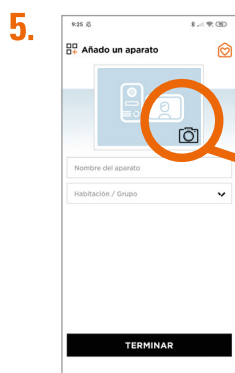

Introducir un nombre para el videoportero y la sala donde se encuentra el producto.




Añadir una foto de perfil desde la cámara, la galería o seleccionar una imagen predeterminada (foto de producto o última captura de movimiento).

F- AJUSTE


Ajustes de la aplicación

- 

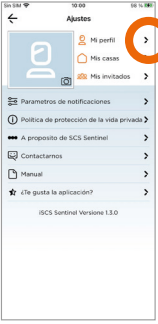1. Pulsar  para acceder a los ajustes de la aplicación.
- 

2. Ver mi perfil: Modificación de las informaciones personales

Para añadir una casa

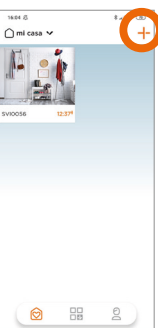- 

1. Hacer clic en .
- 


2. Crear una nueva casa.
- 

3. Rellenar los campos y pulsar **TERMINAR**.

Para suprimir una casa

- 


1. Pulsar .
- 

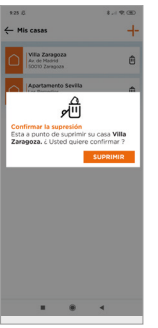2. Pulsar  para eliminar una casa.
- 


3.

Para modificar una casa

1. 

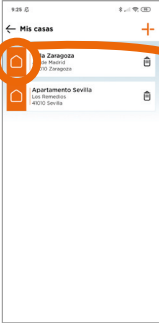
2. 

Modificar la dirección.

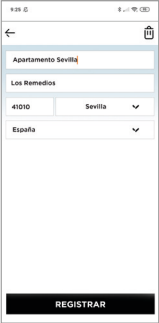3. 

Pulsar 

Configuración de las notificaciones

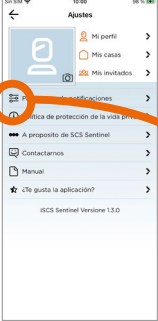1. 

2. 


Pulsar  para acceder a la configuración de las notificaciones.

Pulsar «Activar notificaciones» para activar todas las notificaciones. De lo contrario, pulsar sólo las notificaciones deseadas.

Uso de la aplicación

1. 

Pulsar para hablar.

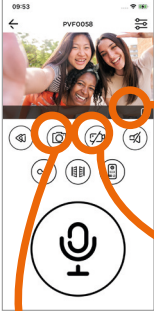

Captura de fotografías en el teléfono.



Captura de vídeo en el teléfono.



Activar la pantalla completa (girar el teléfono).



Gestión de estaciones placa exterior




Abrir o cerrar el portal




Liberar la cerradura

50  ES

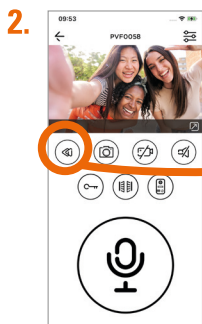


Replay :
Ver lo que
pasó

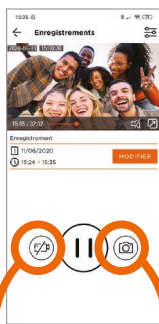

Grabar un
video

Grabar una
foto

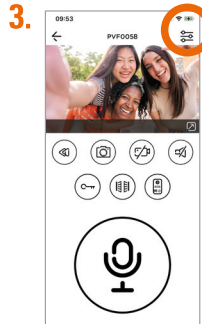

Pulsar
para
modificar la
configuración
del producto.



Por defecto, el producto
aparecerá en la lista
de favoritos al abrir la
aplicación.

Pulsar  para agregar/suprimir el
producto de los favoritos.

Escenario

*Un escenario es una acción que sigue a
un evento o eventos desencadenantes.*

1.

Selecione los eventos
desencadenantes. Si tiene varios
disparadores, puede elegir entre
combinarlos (Y) o separarlos para
realizar la acción (O).

2.

Defina el/ las acciones a realizar.

3.


Registrar su escenario.

A continuación, la aplicación
ejecutará la/ las acciones(s) del
escenario una vez que haya
detectado un disparador.

SIGUIENTE



Para
seleccionar
uno o varios
eventos de
activación
(dispositivo,
fecha/hora o
ubicación),
pulsar +.

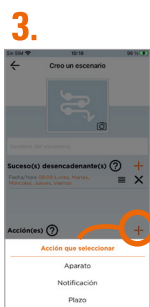

Para
seleccionar
una o varias
acciones
(dispositivo,
notificación o
retardo) pulsar
+.




Por defecto,
el escenario
aparecerá en la
lista de favoritos.



 El escenario
se activa

 Activar las «acciones»
del escenario sin
esperar a los «eventos
desencadenantes».


Para añadir invitados

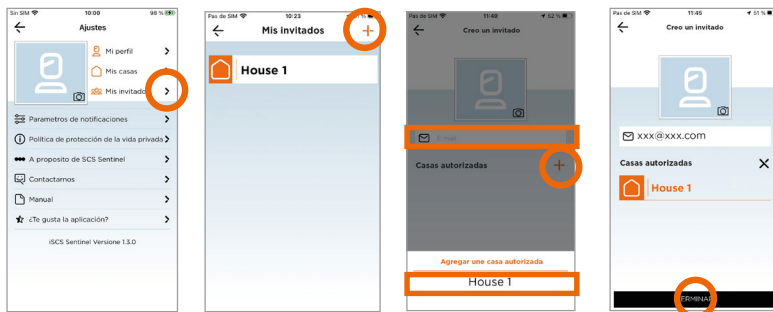

⚠ A través de la aplicación iSCS Sentinel, el invitado puede activar/desactivar los dispositivos pero no puede configurarlos.

Reset

Para eliminar el dispositivo por completo, hay que eliminarlo en la aplicación.

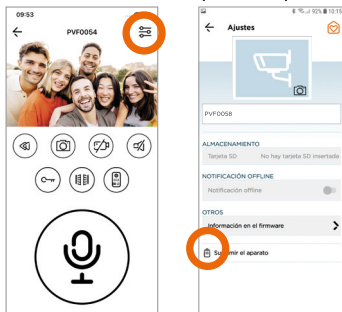

G- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor

Alimentación	24V DC 1A 24W
Pantalla	Pantalla táctil 10" TFT LCD
Dimensiones	255 x 180 x 28,5 mm
Resolución de pantalla LCD	1024 x 600 px
Copia de seguridad en tarjeta SD externa (foto y videos)	4 Go - 128 Go classe 4 (no suministrada) Es necesario formatear la tarjeta micro SD antes de utilizar
Frecuencia de funcionamiento	2412 MHz - 2472 MHz
Potencia máxima de transmisión	< 100mW
Wi-Fi	802 11b/g/n

Placa exterior

Alimentación	23V DC 0,2A
Dimensiones	68 x 159 x 31 mm
Resolución HD	1080 x 720 px
Ángulo de visión	110°
Visión nocturna	LED IR
Temperatura de servicio	-20°C /+ 50°C
Índice de protección	IP65

Adaptador

Referencia del modelo	MX24W1-2401000V
Tensión de entrada	100-240V AC
Frecuencia de CA de entrada	50/60Hz
Tensión de salida	24V DC
Corriente de salida	1A
Potencia de salida	24W
Rendimiento medio en activo	88,29%
Rendimiento bajo carga (10%)	84,51%
Consumo eléctrico sin carga	0,084W

Modo de espera

Consumo en modo de espera del videoportero	4,5W
Retraso del modo de espera	< 1 minuto

H- ASISTENCIA TÉCNICA

Consejos de los expertos

Los técnicos del servicio posventa están disponibles en el siguiente número:



937376105

Si el producto funciona mal durante la instalación o pocos días después, basta con ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente permaneciendo cerca del producto para que nuestros técnicos puedan diagnosticar el problema inmediatamente.

Chat' en ligne



Una pregunta ?

Para una respuesta personalizada, se puede utilizar nuestro chat en línea en nuestro sitio web www.scs-sentinel.com

I- GARANTÍA



SCS Sentinel concede a este producto una garantía superior a la duración legal, como referencia de calidad y fiabilidad.

Conservar el recibo de compra durante todo este periodo de garantía.

Conservar el código de barra así como que su justificante de compra, serán necesarios para hacer uso de la garantía.

J- AVISOS

- Mantener una distancia mínima de 10 cm alrededor del aparato para asegurar una ventilación suficiente.
- La ventilación no se debe obstaculizar cubriendo las aperturas de ventilación con elementos como por ejemplo periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No colocar el aparato cerca de llamas vivas, como velas encendidas.
- Importantes interferencias electromagnéticas pueden perturbar el funcionamiento normal del producto.
- El producto sólo está destinado al uso privado.
- El monitor y su adaptador no deben exponerse a goteos ni salpicaduras de agua. No deben colocarse objetos llenos de líquido, como jarrones, encima de este equipo.
- La toma de corriente debe mantenerse fácilmente accesible. Se usa como mecanismo de desconexión.
- El monitor y el adaptador sólo se pueden usar en interiores.
- Efectuar todas las conexiones entre los elementos antes de enchufar el kit.
- Exclusivamente conectar el equipo con el adaptador incluido.
- Manejar los elementos con cuidado. Los componentes electrónicos son frágiles.
- No obstaculizar el micrófono de la placa exterior o del monitor.
- Durante la instalación del producto, dejar el producto y el embalaje fuera del alcance de los niños o de los animales. Constituyen una fuente potencial de peligro.
- Este producto no es un juguete. No fue diseñado para ser utilizado por niños solos.

 Desconectar el cable de alimentación antes de realizar la limpieza o el mantenimiento. No se debe limpiar el producto con sustancias abrasivas o corrosivas. Utilizar un simple paño suave. No se debe vaporizar ningún producto sobre el aparato.

 Asegurarse de efectuar un correcto mantenimiento del producto y verificar a menudo la instalación para detectar algún posible defecto. No se debe utilizar el aparato si necesita una reparación o un ajuste. Llamar a un personal calificado.

 No se deben tirar los aparatos inservibles con los residuos domésticos, ya que las sustancias peligrosas que puedan contener pueden perjudicar la salud y al medio ambiente. Pídar a su distribuidor que los recupere o utilizar los medios de recogida selectiva puestos a disposición por el ayuntamiento.

== Corriente continua ~ Corriente alterna



Modelo de clase II



El monitor y el adaptador es sólo para uso en interiores

IP 65 : La unidad exterior está protegida contra el polvo y los chorros de agua procedentes de todas las direcciones.



K- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, SCS Sentinel declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad completa se puede consultar en el sitio web : www.scs-sentinel.com/downloads.

RESUMO

A- Precauções de utilização

B- Descrição

C- Cablagem / Instalação

D- Utilização

E- Configuração da aplicação

F- Definições

G- Características técnicas

H- Assistência técnica

I- Garantia

J- Avisos

K-Declaração de conformidade

2

2

3

5

7

9

12

13

14

14

14

A- PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Este manual é parte integrante do seu produto. Estas instruções são para sua segurança. Leia-as atentamente antes da utilização e guarde-as para consulta posterior. Escolha uma localização adequada. Certifique-se de que nenhum elemento é danificado ao inserir as buchas e parafusos na parede. Não ligue a alimentação antes de a instalação estar totalmente terminada e verificada. A entrada em funcionamento, as ligações elétricas e as regulações devem ser feitas de acordo com as regras definidas e realizadas por uma pessoa qualificada e especializada. O bloco de alimentação deve ser instalado num local seco. Certifique-se de que o produto é usado apenas para a utilização a que se destina. A função deste videofone é identificar um visitante, não deve ser utilizado para vigilância de rua. A utilização desta instalação deve estar em conformidade com a lei francesa n° 78-17, de 6 de Janeiro de 1978, relativa ao tratamento de dados, ficheiros e liberdades. Cabe ao comprador perguntar à CNIL sobre as condições e autorizações administrativas necessárias para a utilização fora de um contexto estritamente pessoal. A SCS Sentinel não pode ser responsabilizada em caso de utilização deste produto fora das leis e regulamentos em vigor.


Este produto funciona apenas com a aplicação iSCS Sentinel. A aplicação está disponível gratuitamente na PlayStore e na AppStore. Poderá ser necessário atualizar a aplicação, por exemplo para corrigir bugs, melhorar funcionalidades e beneficiar de uma melhor experiência do utilizador. Pode ativar ou desativar o caráter automático das atualizações da aplicação iSCS Sentinel nas definições da PlayStore ou da AppStore. As informações relativas ao motivo da atualização, ao seu impacto no desempenhos e na evolução das funcionalidades do produto ou da aplicação, bem como o espaço de armazenagem utilizado, encontram-se indicados, para cada atualização, na PlayStore ou na AppStore.

Nos termos da regulamentação e da garantia legal, a disponibilidade da aplicação e respetivas atualizações é garantida por 2 anos.


Estas instruções poderão evoluir de acordo com as atualizações da aplicação. De modo a garantir de que tem a última versão, aconselhamos que a transfira no nosso site www.scs-sentinel.com

B- DESCRIÇÃO

B1- Conteúdo do kit

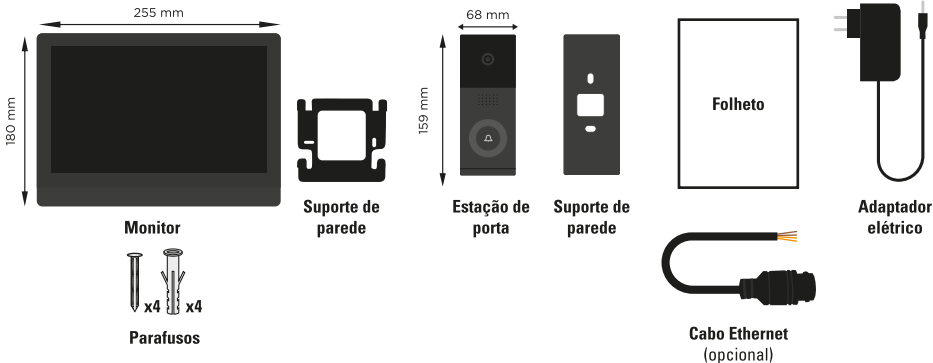


B2- Apresentação do produto

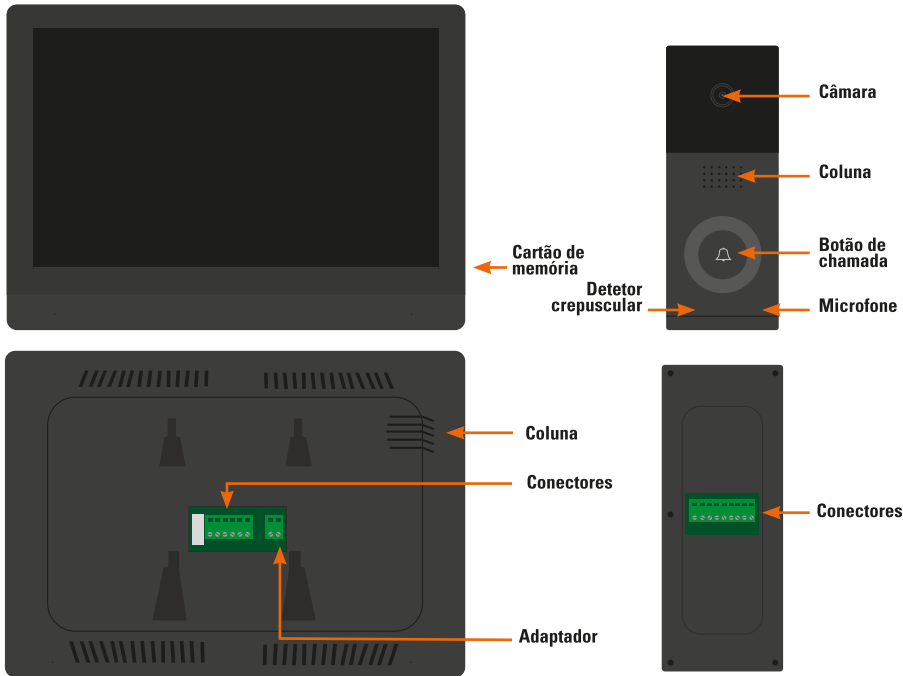

C- CABLAGEM / INSTALAÇÃO

C1- Instalação





Monitor

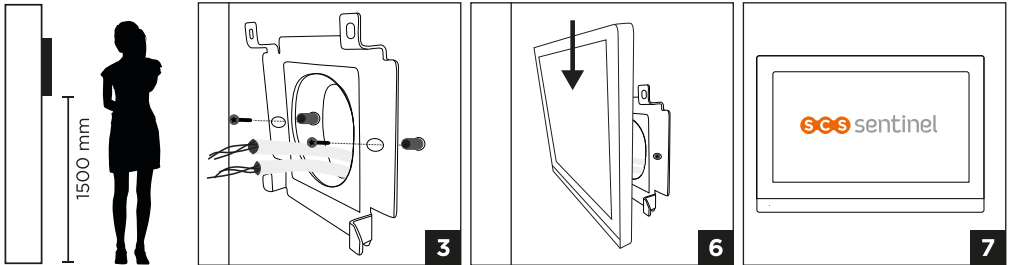

1. Escolher um local adequado para o monitor.
2. Faça 2 furos espaçados para corresponder aos furos do suporte de parede e, em seguida, insira as 2 buchas fornecidas.
(Os olhais de fixação devem estar virados para si).
3. Passe o cabo pelo orifício do suporte e fixe-o com os 2 parafusos fornecidos.
4. Descarte os cabos que saem da parede com um comprimento de 10 mm.
5. Ligar os fios de acordo com o diagrama de cablagem.
6. Fixe o monitor ao suporte de parede, fazendo-o deslizar para baixo até ao limite.
7. Ligue o monitor para verificar se o sistema está a funcionar corretamente.

Módulo exterior

Recomenda-se a instalação num alpendre ou numa área coberta.
Evite que a lente da câmara entre em contacto direto com os raios solares.

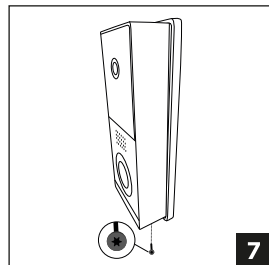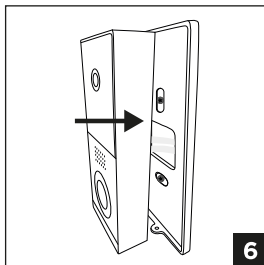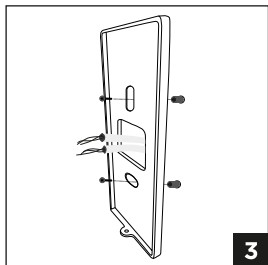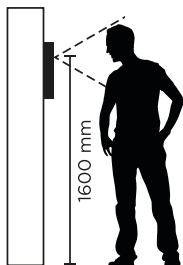


1. Escolha um local adequado para instalar a estação de porta.
2. Faça 2 furos espaçados para coincidir com o suporte de parede e, em seguida, insira as 2 buchas fornecidas.
3. Passe o cabo pelo orifício do suporte e fixe-o com os 2 parafusos fornecidos.
4. Descarte os cabos que saem da parede com um comprimento de 10 mm.
5. Ligar os fios de acordo com o diagrama de cablagem.
6. Fixe a estação de porta ao suporte de parede.
7. Aparafusar o parafuso de segurança na parte inferior da estação de porta.

C2- Esquema de ligações


Sem polaridade

0 - 50 m - 0,75 mm²
50 - 100 m - 1 mm²

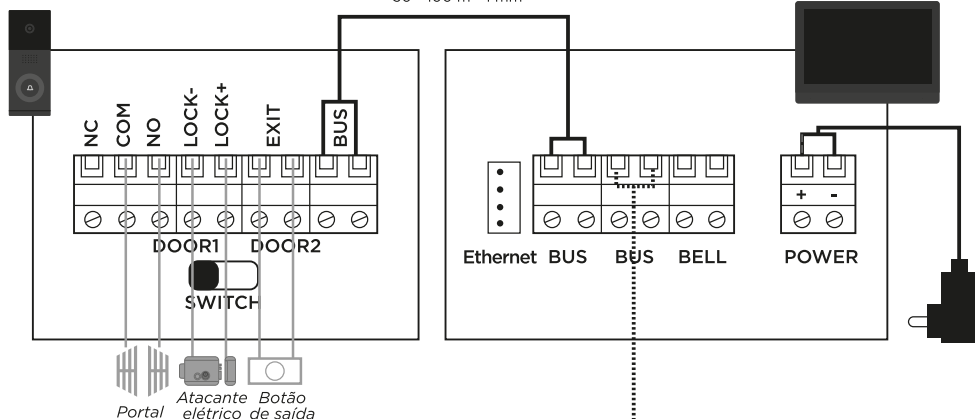

Elementos adicionais


Podem ser ligados até 6 monitores e 2 porteiros automáticos.

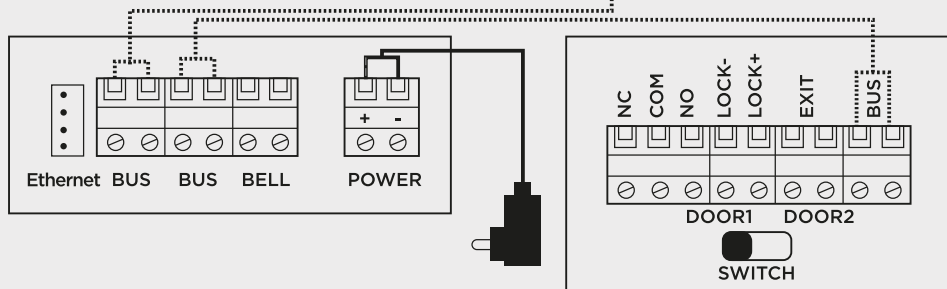

⚠ Se estiverem instalados dois altifalantes de porta, é essencial colocar o switch na "porta1" e o outro switch na "porta2", caso contrário haverá um conflito de endereços.

D- UTILIZAÇÃO

D1- Chamada a partir do módulo exterior

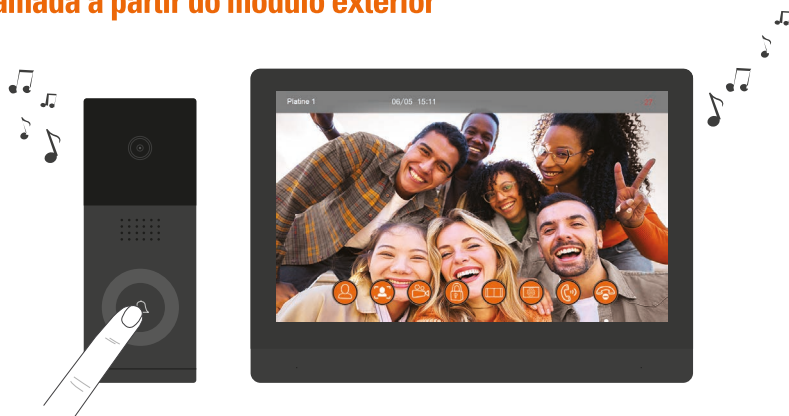

Alterar
estação de porta



Registar
uma fotografia



Gravar
um vídeo
(cartão SD)



Abertura
placa de fecho /
fechadura



Abertura do
portão



Definições
ecrã / volume /
luminosidade...




Recolher
(120 sec. max)



Desligar
Voltar à página inicial

D2- Ecrãs principais

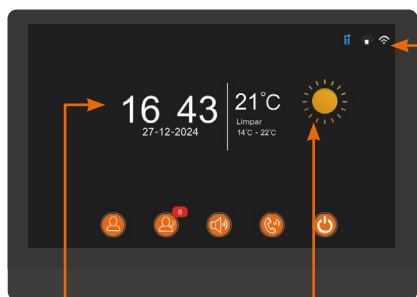

**Hora
e data**

Tempo
O monitor apresenta
automaticamente a
previsão meteorológica
se estiver ligado à
Internet



Platina
ligado



Telefone
emparelhado



Wi-Fi
ligado



Wi-Fi
desligado



Módulo
Vista da
a câmara



Chamada
Função
intercomunicação
entre monitores



**Registo
chamadas**




**Modo de
espera**
Para sair do
modo de espera,
toque no ecrã



Silenciador
Desliga o
monitor

Toque no ecrã para aceder às definições:

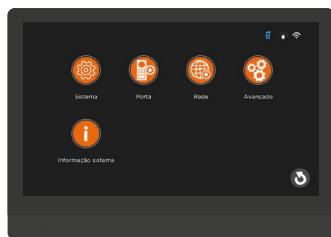


Sistema




Porta



Rede

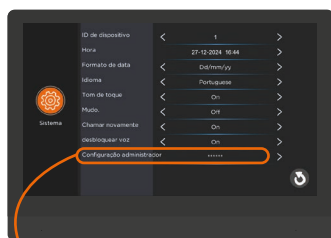


Admin

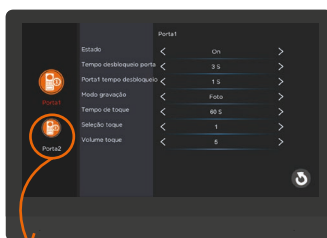

Estado

Se estiver instalado um segundo posto de controlo de portas, alterar o estado de inativo > ativo

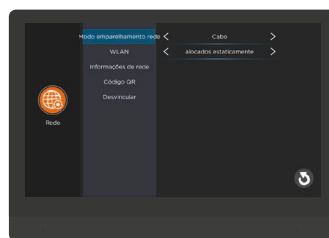


Modo de emparelhamento

Cabo: ligação ethernet
Modo EZ: ligação Wi-Fi

WLAN

Configuração Wi-Fi

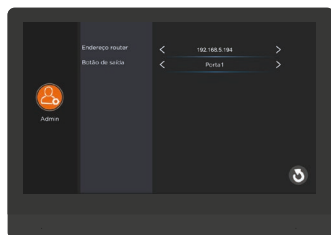


Botão de saída

Abrir portão / porta / ambos ao mesmo tempo



Avançado

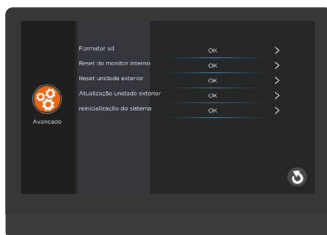

Inicializar o monitor/placa :

Esta função repõe todos os dados e definições iniciais do aparelho.



Informação sistema




E- CONFIGURAÇÃO DA APLICAÇÃO

Instalação da aplicação



ICS Sentinel

Para transferir a aplicação, vá à App Store ou à Play Store do seu smartphone. Pesquisar «ICS Sentinel», clicar de seguida em Instalar.

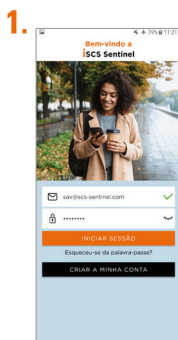

Quando terminar a transferência, abrir a aplicação e clicar em criar a minha conta.



Introduzir o endereço de e-mail bem como a palavra-passe nas casas correspondentes.





Pressionar «seguinte».




É necessário aceitar a política de confidencialidade antes de clicar em seguinte.



Introduzir o código de validação recebido por e-mail. Validar de seguida a conta

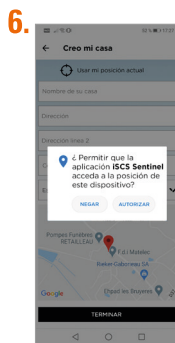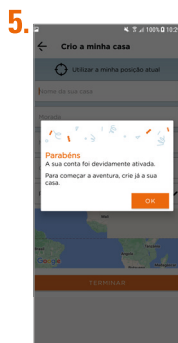

Pulsar «AUTORIZAR».

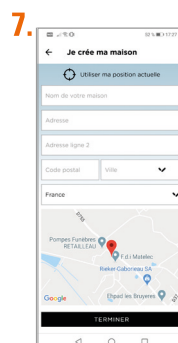

Introduzir todas as informações solicitadas para criar a casa. Clicar, de seguida, em terminar.


Adicionar o produto



Ligar a fonte de alimentação do monitor e colocá-lo próximo do router Wi-Fi. O telefone deve estar ligado à mesma rede Wi-Fi do módulo e a localização tem de estar ativada.



Certos materiais podem reduzir o alcance do sinal Wi-Fi.

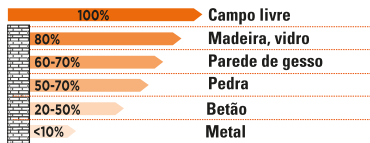


Pressionar
+ NOVO
DISPOSITIVO
para adicionar
o produto



**A rede deve
estar em 2.4
GHz para
funcionar.**



Ligue o dispositivo e va
a rede, depois a WLAN
(introduza as suas
informações de início de
sessão), clique em Código QR
(digitalize o Código QR que
aparece no monitor)

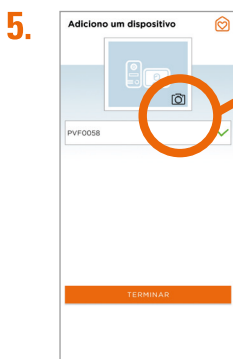


Nominare il
videocitofono e
la stanza in cui è
installato il prodotto.



Adicionar uma
fotografia de
perfil a partir da
câmara fotográfica,
da galeria ou
selecionar uma
imagem predefinida
(imagem do
produto)

F- DEFINIÇÕES

Configuração da aplicação

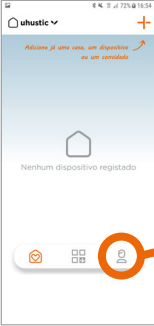- 

Pressionar para aceder às configurações da aplicação.
- 

Ver o meu perfil:
Para modificar as informações pessoais.


Para adicionar uma casa

- 
- 

Criar uma nova casa.
- 

Introduzir os campos e pressionar «TERMINAR».


Para eliminar uma casa

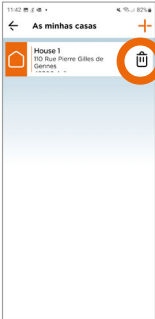- 
- 

Pressionar para eliminar uma casa.
- 


Clicar em 

Para modificar uma casa

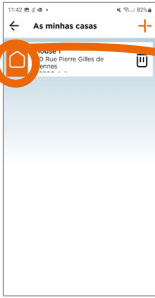1. 
2.  Modificar a morada.
3. 

Pressionar 


Configurações de notificações

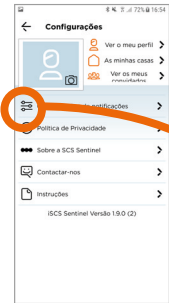1. 
2.  Pressionar «Ativar as notificações» para ativar todas as notificações. Caso contrário, pressionar as notificações desejadas.


Pressionar  para aceder às definições de notificações.

Utilização da aplicação

1.  Prima para falar.
2.  Capturar a fotografia no seu telemóvel.
3.  Capturar o vídeo no seu telemóvel.
4.  Gestão de postos de porta.
5.  Acionar a greve.

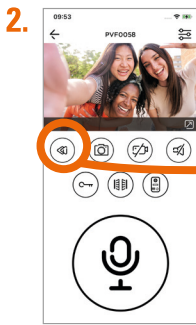

Repetição:
ver o que
aconteceu.

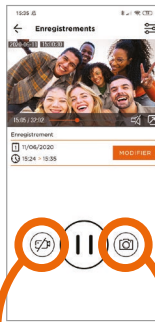

Gravar um
vídeo

Guardar uma
fotografia




pour Prima 
para alterar
as definições
do videofone.




Por defeito, o videofone
aparece na lista de
favoritos assim que abre a
aplicação.

Prima o botão 
para adicionar/remover
o videofone dos seus
favoritos.

Cenário

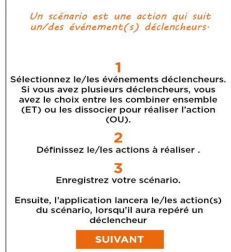

Para seleccionar
um ou mais
eventos
acionadores
(dispositivo,
data/hora
ou local)
pressionar +

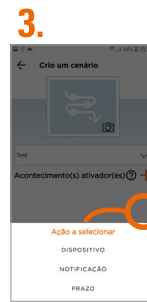

Para seleccionar
uma ou
mais ações
(dispositivo,
notificação
ou prazo)
pressionar +



Por defeito,
o cenário
aparece
na lista
dos favoritos.



O cenário está
ativado

▶ Ativar as «ações» do cenário
sem esperar pelos «eventos
acionadores»


Adicionar convidados



⚠ Através da aplicação iSCS Sentinel, um convidado pode ativar / desativar os dispositivos, mas não pode configurá-los.

Reset

Para apagar completamente o dispositivo, terá de o apagar na aplicação.

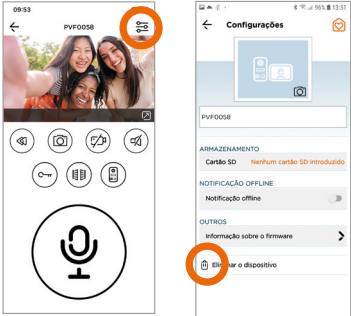

G- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor

Alimentação	24V DC 1A 24W
Ecrã	Ecrã tátil de 10" TFT LCD
Dimensões	255 x 180 x 28,5 mm
Resolução do LCD	1024 x 600 px
Possibilidade de memória externa num cartão micro SD (fotografias ou vídeos)	4 GB - 128 GB classe 4 (não fornecido) o cartão micro SD deve ser formatado antes da utilização
Frequência de funcionamento	2412 MHz - 2472 MHz
Potência máxima de transmissão	< 100mW
Wi-Fi	802 11b/g/n

Estação de porta

Alimentação	23V DC 0,2A
Dimensões	68 x 159 x 31 mm
Resolução HD	1080 x 720 px
Ângulo de visão	110°
Visão noturna	LED de infravermelhos
Temperatura de funcionamento	-20°C /+ 50°C
Classe de proteção	IP65

Adaptador elétrico

Número do modelo	MX24W1-2401000V
Tensão de entrada	100-240V AC
Frequência AC de entrada	50/60Hz
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída	1A
Potência de saída	24W
Eficiência média no modo ativo	88,29%
Eficiência a baixa carga (10%)	84,51%
Consumo de energia sem carga	0,084W

Modo de espera

Consumo em modo de espera do videoporteiro	4,5W
Atraso do modo de espera	< 1 minuto

H - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Chat em direto



Tem uma dúvida?

Para uma resposta personalizada, utilize o nosso chat em direto através da página www.scs-sentinel.com

I- GARANTIA



Guarde cuidadosamente o código de barras e o comprovativo de compra, eles serão pedidos para acionar a garantia.
É obrigatório guardar um comprovativo de compra durante todo o período da garantia.

J- AVISOS

- Manter uma distância mínima (10 cm) à volta do aparelho para garantir uma ventilação adequada.
- Não obstruir as aberturas de ventilação com objectos como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- Não colocar chamas livres, tais como velas acesas, perto do aparelho.
- O funcionamento normal do produto pode ser afetado por fortes interferências electromagnéticas.
- Este equipamento destina-se apenas a utilização doméstica.
- O monitor e o respetivo adaptador não devem ser expostos a pingos ou salpicos de água. Os objectos cheios de líquidos, como vasos, não devem ser colocados em cima deste equipamento.
- A ficha de alimentação deve estar facilmente acessível. É utilizada como dispositivo de desconexão.
- O monitor e o adaptador devem ser utilizados em espaços interiores.
- Efetuar todas as ligações entre os componentes antes de ligar o kit.
- Ligue o seu aparelho apenas com o adaptador fornecido.
- Como os componentes são constituídos por componentes electrónicos, devem ser manuseados com cuidado.
- Não bloquear o microfone do posto de controlo e do monitor.
- Ao instalar o seu produto, não deixe a embalagem ao alcance de crianças ou animais domésticos. Estes representam uma fonte potencial de perigo.
- Este produto não é um brinquedo. Não foi concebido para ser utilizado por crianças.

 Antes de qualquer manutenção, desligar os seus dispositivos. Não limpar o produto com solventes, substâncias abrasivas ou corrosivas. Utilizar um pano macio. Não vaporizar nada sobre o produto.

 Fazer uma boa manutenção do seu produto e verificar frequentemente a instalação para detetar qualquer sinal de desgaste. Não utilizar o aparelho se for necessário reparar ou ajustar. Chame pessoal qualificado.

 Não deitar fora os dispositivos nem as pilhas junto com o lixo comum. As substâncias perigosas que eles possam conter podem ser prejudiciais à saúde e ao ambiente. Utilize os serviços de recolha seletiva disponíveis na sua localidade ou distribuidor.



Explicação dos símbolos :

== Corrente contínua ~ Corrente alternada  Modelo de classe II

 O monitor e o adaptador destinam-se apenas a utilização em interiores.

IP 65 : A unidade exterior está protegida contra poeiras e jactos de água vindos de todas as direcções.

K- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Por este meio, a SCS Sentinel declara que este produto está conforme com as exigências fundamentais e outras disposições pertinentes da diretiva 2014/53/UE. A declaração de conformidade pode ser consultada em: www.scs-sentinel.com/downloads.

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



scs sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France

