

VisioWiFi 7

Interphone vidéo connecté filaire

Connected video intercom wired
Videocitofono collegato cablato
Vídeo portero conectado con cable

PVFO055



2 fils
100m max



Ecran tactile



Contrôle
à distance



REC
Photos
vidéos



5 mélodies



Gâche
et portail



Notice d'installation et d'utilisation



Installation and user manual



Manuale d'installazione e uso



Instrucciones de instalación y uso

V.072025 IndC

VisioWifi 7

INDICE

A- Precauzioni per l'uso	28
B- Specifiche.....	28
C- Cablaggio / Installazione	29
D- Utilizzo.....	31
E- Configurazione dell'applicazione.....	33
F- Configuration	35
G- Caratteristiche tecniche	39
H- Assistenza tecnica.....	40
I-Garanzia.....	40
J-Avvertenze.....	40
K-Dichiarazione UE di conformità.....	41

A- PRECAUZIONI PER L'USO

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto. Queste istruzioni vengono fornite per vostra sicurezza. Siete pregati di leggerle con attenzione prima dell'uso e di conservarle per future esigenze di consultazione. Scegliere la posizione idonea. Verificare che non ci siano elementi che disturbano l'inserimento nel muro di viti e tasselli. Non collegare l'alimentazione prima di aver terminato e controllato l'installazione. L'installazione, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere eseguiti a regola d'arte da un addetto qualificato e specializzato. L'unità di alimentazione deve essere installata in un luogo asciutto. Verificare che questo prodotto venga utilizzato esclusivamente per l'uso a cui è destinato.


La funzione di questo videotelefono è quella di identificare un visitatore, non deve essere utilizzato per la sorveglianza stradale. L'utilizzo di questo impianto deve essere conforme alla legge francese n° 78-17 del 6 gennaio 1978 relativa al trattamento dei dati, dei file e delle libertà. Spetta all'acquirente informarsi presso la CNIL sulle condizioni e le autorizzazioni amministrative necessarie per l'utilizzo al di fuori di un contesto strettamente personale. SCS Sentinel non può essere ritenuta responsabile in caso di utilizzo di questo prodotto al di fuori delle leggi e dei regolamenti in vigore. Questo prodotto funziona solo con l'applicazione iSCS Sentinel. L'applicazione è disponibile gratuitamente su PlayStore e AppStore. Può essere necessario aggiornare l'applicazione, ad esempio per risolvere bug, migliorare la funzionalità e fornire una migliore esperienza all'utente. È possibile attivare o disattivare gli aggiornamenti automatici dell'applicazione iSCS Sentinel nelle impostazioni di PlayStore o AppStore. Informazioni sul motivo dell'aggiornamento, sul suo impatto sulle prestazioni e sull'evoluzione delle funzionalità del prodotto o dell'applicazione, nonché sullo spazio di archiviazione utilizzato, sono indicate su PlayStore o AppStore per ogni aggiornamento.

In accordo con la normativa e la garanzia legale, la disponibilità dell'applicazione e dei suoi aggiornamenti è garantita per un periodo di 2 anni.


Il presente manuale può essere soggetto a modifiche man mano che l'applicazione viene aggiornata. Per essere sicuri di avere l'ultima versione, consigliamo di scaricarla dal nostro sito web www.scs-sentinel.com

B- SPECIFICHE

B1- Contenuto del kit

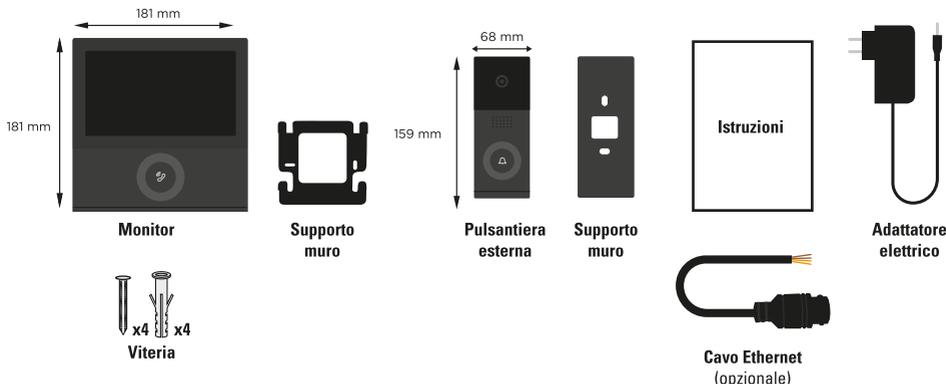


B2- Presentazione del prodotto

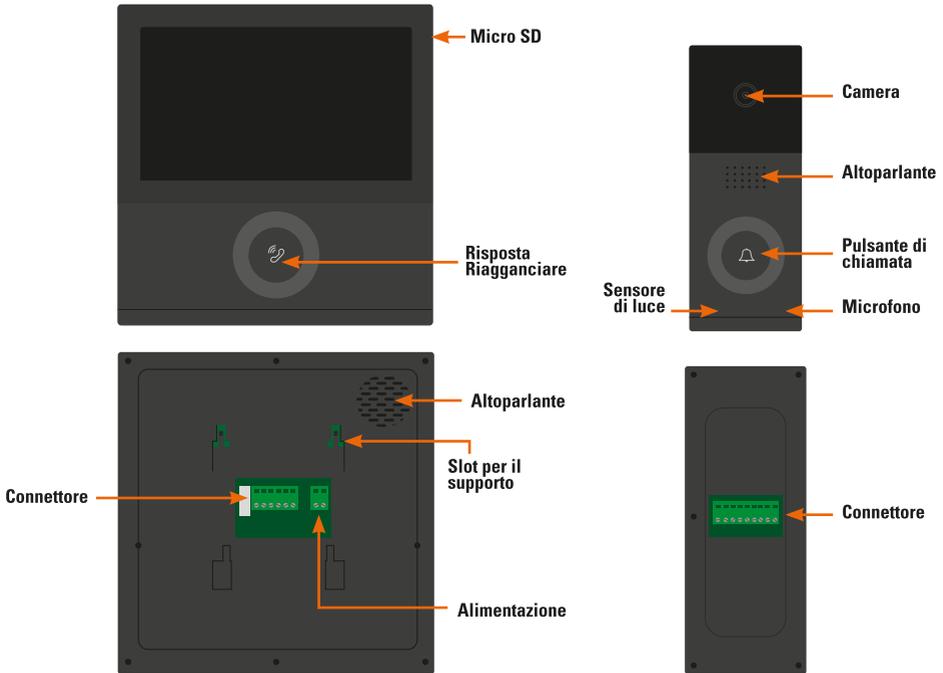

C- CABLAGGIO / INSTALLAZIONE

C1- Installazione





Monitor

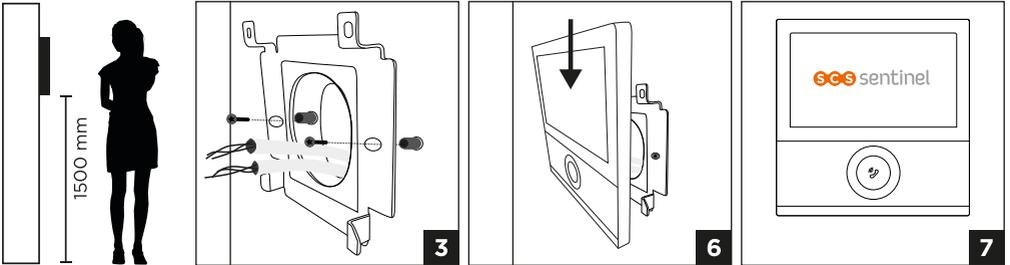

- Scegliere una posizione adeguata per il monitor.
- Praticare 2 fori con una distanza corrispondente a quella del supporto a parete, quindi inserire i 2 tasselli in dotazione..
(Le alette di fissaggio devono sporgere verso di voi).
- Far passare il cavo attraverso il foro della supporto e fissarlo con le 2 viti in dotazione.
- Spelare i cavi che escono dalla parete per una lunghezza di 10 mm.
- Collegare i fili secondo lo schema di cablaggio
- Fissare il monitor al supporto a parete facendolo scorrere verso il basso fino all'arresto.
- Accendere il monitor per verificare il corretto funzionamento del sistema.

Pulsantiera esterna

Si consiglia l'installazione in un portico o in un'area coperta.
Evitare che l'obiettivo della telecamera entri in contatto diretto con i raggi solari.

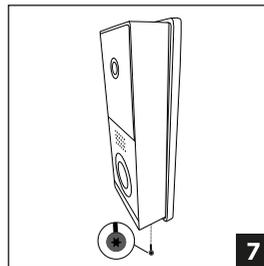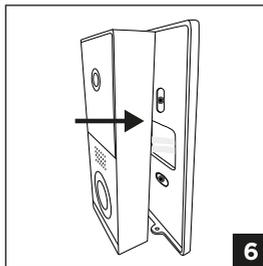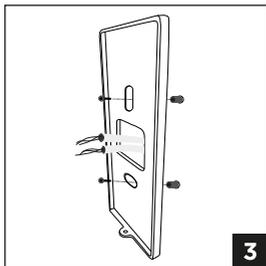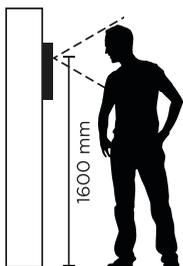


1. Scegliere una posizione adeguata per il monitor.
2. Praticare 2 fori con una distanza corrispondente a quella del supporto piatto, quindi inserire i 2 tasselli in dotazione.
3. Far passare il cavo attraverso il foro del supporto piatto, quindi fissarlo alla parete con le 2 viti in dotazione.
4. Spelare i cavi che escono dalla parete per una lunghezza di 10 mm.
5. Collegare i fili secondo lo schema elettrico dell'impianto.
6. Fissare il posto esterno alla staffa a parete.
7. Avvitare la vite di sicurezza nella parte inferiore del posto esterno.

C2- Schema di cablaggio


Senza polarità

0 - 100 m - 0,75 mm²

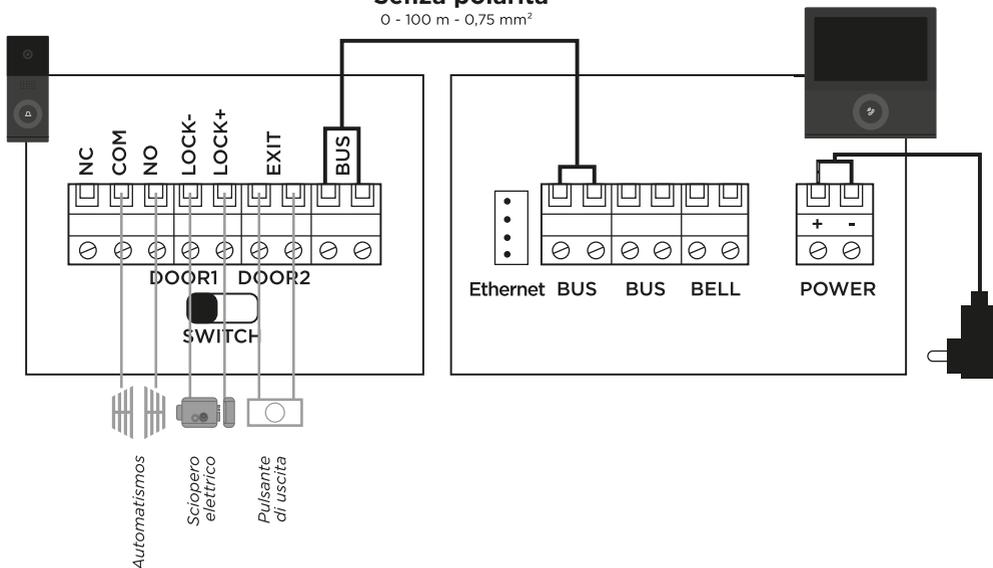

D- UTILIZZO

D1- Chiamata dalla pulsantiera esterna

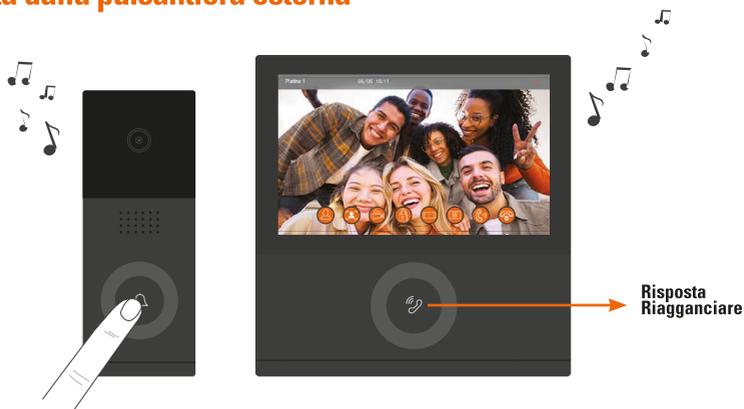

Cambiamento posto esterno



Registrare una foto



Registrare un video (Carte SD)



Apriporta / serratura



Apertura del cancello



Impostazioni schermo / volume / luminosità...



Rispondere (120 sec. max)



Riagganciare
Torna alla schermata iniziale

D2- Schermo principale



Tempo & data

Tempo
Il monitor visualizza automaticamente le previsioni del tempo se è collegato a Internet.



Pulsantiera esterna collegato



Telefono accoppiato



Wi-Fi collegato



Wi-Fi disconnesso



Monitor
Vista della telecamera



Chiamata
Funzione intercomunicazione tra monitor



Registro chiamate



Standby
Per uscire dalla modalità standby, toccare lo schermo



Silenzioso
Spegne il monitor

Toccare lo schermo per accedere alle impostazioni:



Sistema



Avanzate



Porta




Info sistema




Rete



Sistema

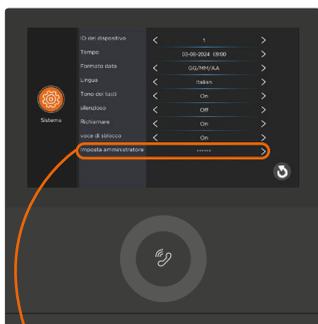

Mode administrateur

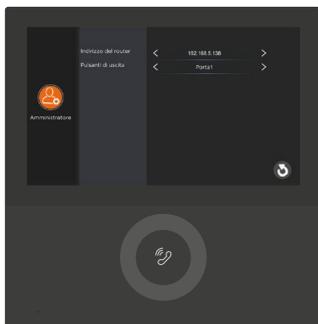

Scegliere l'azione del pulsante di uscita :

- Aprire l'apriporta
- Apertura del cancello
- Aprire entrambi contemporaneamente




Porta



Stato
Se è installato un secondo posto esterno, cambiare lo stato da inattivo > attivo



Rete

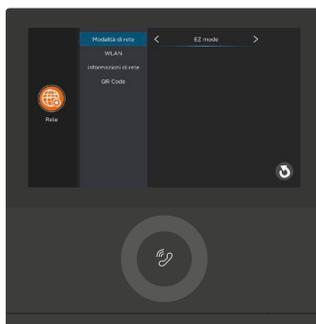


Modalità di accoppiamento
Cavo: connessione Ethernet
Modalità EZ: connessione Wi-Fi

WLAN
Configurazione Wi-Fi




Avanzate

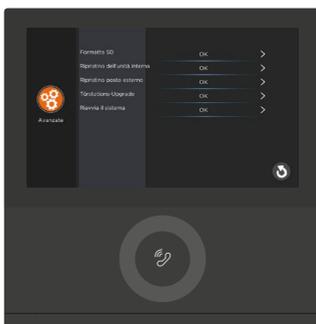

Inizializza monitor / deck :
Questa funzione ripristina tutti i dati e le impostazioni iniziali dell'apparecchio.



Info sistema

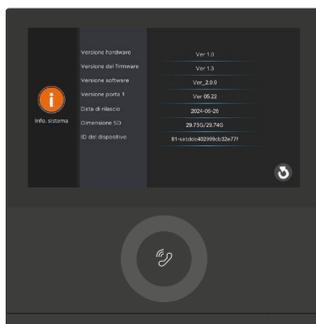

E- CONFIGURAZIONE DELL'APPLICAZIONE

Installazione dell'applicazione



iSCS Sentinel


Per scaricare l'applicazione, effettuare il login da App Store o Play Store del proprio smartphone. Cercare «iSCS Sentinel», poi cliccare su Installare.



Quando il download è completo, aprire l'applicazione e cliccare su «creare il mio conto».



Inserire l'indirizzo e-mail e la password nelle caselle corrispondenti.

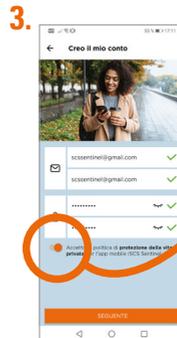


Si prega di accettare l'informativa sulla privacy prima di cliccare su seguente.


Premere il tasto seguente.



Compilare il codice di convalida ricevuto via e-mail. Poi confermare l'account.

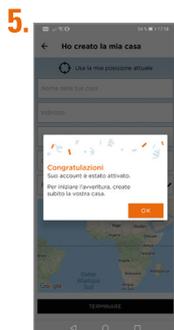

Premere **AUTORIZZARE**.

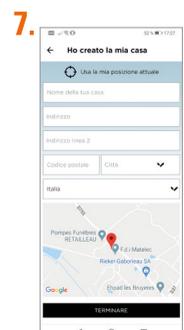

Inserire tutte le informazioni necessarie per creare la propria casa. Poi cliccare su Terminare.

Aggiunta della monitor



Collegare il monitor all'alimentazione e posizionarlo vicino al router Wi-Fi. Il telefono deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi del monitor e la localizzazione deve essere abilitata.


Alcuni materiali possono ridurre la portata del Wi-Fi.



Premere + poi «NUOVO DISPOSITIVO» per aggiungere il prodotto



Collegare il monitor e andare in rete, poi in WLAN (inserire le informazioni di connessione), fare clic sul codice QR (scansionare il codice QR visualizzato sul monitor)

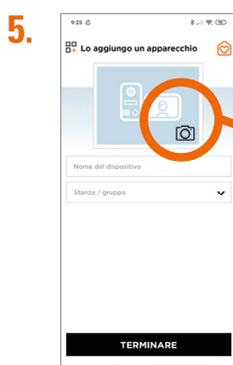

Inserire un nome per del prodotto e la stanza in cui si trova.



Aggiungere una foto del profilo del prodotto, galleria o selezionare un'immagine predefinita (visuale del prodotto o ultima acquisizione del movimento.)

F- IMPOSTAZIONE

Impostazioni dell'applicazione



Premere  per accedere alle impostazioni dell'applicazione.



Visualizza il mio profilo:
Modificare i dati personali se necessario.


Per aggiungere una casa



Cliccare 



Creare una nuova casa.

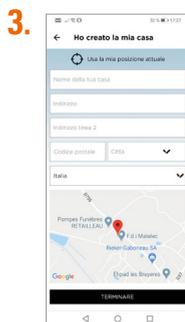

Compilare i campi e premere «TERMINARE».

Per cancellare una casa



Premere 



Premere  per cancellare una casa.



Per modificare una casa

- 

Premere 
- 

Modificare l'indirizzo.
- 

Impostazioni delle notifiche

- 

Premere  per accedere alle impostazioni delle notifiche.
- 

Premere Attiva notifiche per attivare tutte le notifiche. Altrimenti, premere le notifiche desiderate.

Utilizzo dell'applicazione

- 

Premere per parlare.

Attivare l'ascolto.
- 

Riprendere la foto nel telefono.


Riprendere il video nel telefono.

Attivare lo schermo intero (muovere il telefono).
- 

Rilasciare la serratura elettrica.

Aprire o chiudere il cancello.

Gestione dei posti esterni

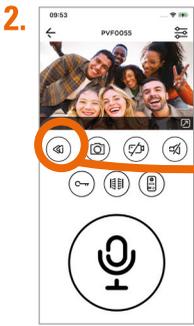

2. **Replay :**
visualizzare cosa è successo.



Salvare un video

Salvare una foto



3. **Premere**
per modificare le impostazioni del prodotto



Di default, la telecamera apparirà nell'elenco dei preferiti non appena l'applicazione viene aperta.

Premere  per aggiungere/rimuovere la telecamera dai preferiti.

Scenari

Uno scenario è un'azione che segue uno o più eventi scatenanti:

1

Selezionare/ eventi trigger. Se avete parecchi grilletti, voi con la scelta fra combinarli insieme (E) o dissociarli per realizzare l'azione (O).

2

Definiscono/le azioni da eseguire.

3

Salva il tuo copione.

Successivamente, l'applicazione avvierà il/le azioni(e) dello scenario quando avrà individuato un trigger.



Per selezionare uno o più eventi di attivazione (dispositivo, data/ ora o località), premere +.



Per selezionare una o più azioni (dispositivo, notifica o ritardo) premere +.




Di default, lo scenario apparirà nella lista dei preferiti.



● Lo scenario è attivato.

▶ Attivare le «azioni» dello scenario senza attendere gli «eventi scatenanti».


Aggiungere ospiti

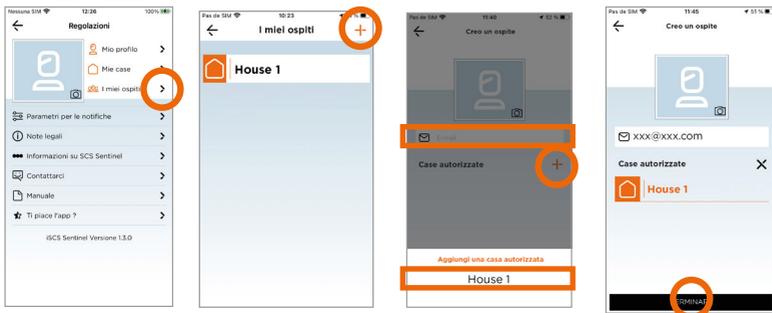

⚠ Tramite l'applicazione iSCS Sentinel, l'ospite può attivare/disattivare i dispositivi ma non può impostarli.

Reset

Per rimuovere completamente la telecamera, è necessario cancellarla nell'applicazione.

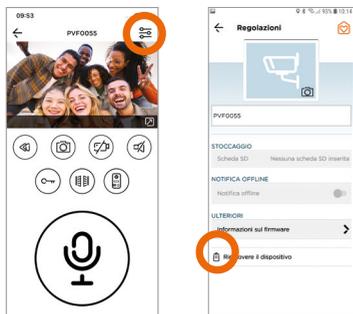

G- CARATTERISTICHE TECNICHE

Monitor

Alimentazione	24V DC 1A 24W
Schermo	Schermo touchscreen 7" TFT LCD
Dimensioni	181 x 181x 18 mm
Risoluzione dello schermo LCD	1024 x 600 px
Memoria interna (foto)	90 Mo. Quando la memoria è piena, la nuova foto sovrascrive automaticamente la foto più vecchia.
Salvataggio su scheda SD esterna (foto/video)	4Go - 128 Go classe 4 (non fornite) È necessario formattare la scheda micro SD prima di utilizzarla
Frequenza operativa	2412 MHz - 2472 MHz
Potenza massima di trasmissione	< 100mW
Wi-Fi	802 11b/g/n

Pulsantiera esterna

Alimentazione	23V DC 0,2A
Dimensioni	68 x 159 x 31 mm
Risoluzione HD	1080 x 720 px
Campo di ripresa	110°
Visione notturna	LED a infrarossi
Temperatura di esercizio	-20°C /+ 50°C
Indice de protezione	IP65

Adattatore elettrico

Riferimento del modello	MX24W1-2401000V
Tensione di ingresso	100-240V AC
Frequenza del CA dell'entrata	50/60Hz
Tensione di uscita	24V DC
Corrente di uscita	1A
Potenza di uscita	24W
Rendimento medio in modo attivo	88,29%
Rendimento a basso carico (10%)	84,51%
Consumo elettrico a vuoto	0,084W

H- ASSISTENZA TECNICA

Assistenza telefonica

I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero :



 **01119620971**

In caso di malfunzionamento del prodotto durante l'installazione o pochi giorni dopo la stessa si invita a contattare il servizio clienti rimanendo in prossimità del prodotto in modo da consentire ai nostri tecnici di diagnosticare subito l'origine del problema.

Chat online



Una domanda ?

Per una risposta personalizzata, utilizzare la nostra chat online su nostro sito web www.scs-sentinel.com

I- GARANZIA



SCS Sentinel concede a questo prodotto una garanzia superiore alla durata legale, in garanzia di qualità e affidabilità.

È obbligatorio conservare una prova d'acquisto per tutta la durata della garanzia.

Conservare accuratamente sia il codice a barre che lo scontrino :
vi saranno richiesti per far valere la garanzia.

J- AVVERTENZE

- Mantenere una distanza minima (10 cm) intorno al dispositivo per una sufficiente aerazione.
- Non ostacolare l'aerazione ostruendo le prese d'aria con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non avvicinare l'apparecchio a fiamme libere, come quelle delle candele accese.
- Il normale funzionamento del prodotto può essere disturbato da una forte interferenza elettromagnetica.
- Questa attrezzatura è destinata esclusivamente ad uso privato.
- Il monitor e il suo adattatore non devono essere esposti a gocce o spruzzi d'acqua. Non si devono appoggiare su questa apparecchiatura oggetti pieni di liquidi, come ad esempio vasi.
- La presa della rete di alimentazione deve rimanere facilmente accessibile. Viene utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- Il monitor e l'adattatore devono essere utilizzati all'interno.
- Eseguire tutti i collegamenti tra gli elementi prima di alimentare il kit.
- Collegare il dispositivo solo con l'adattatore in dotazione.
- Gli elementi elettronici devono essere maneggiati con attenzione.
- Non tappare il microfono della piastra esterna e del monitor.
- Durante l'installazione, gli imballaggi non devono essere lasciati alla portata di bambini o animali, poiché costituiscono una potenziale fonte di pericolo.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Non è stato progettato per essere utilizzato dai bambini.

 Prima di ogni eventuale manutenzione, scollegare i dispositivi. Non pulire il prodotto con solventi, sostanze abrasive o corrosive. Per pulire lo schermo del monitor, servirsi di un semplice panno morbido. Non spruzzare niente sul prodotto.

 Verificare la buona manutenzione del prodotto e controllare frequentemente l'impianto per individuare ogni eventuale segno di usura. Non utilizzare il dispositivo se sono necessarie riparazioni o regolazioni. Rivolgersi a personale qualificato.

 Non gettare gli apparecchi fuori uso insieme ai normali rifiuti domestici. Potrebbero contenere sostanze pericolose capaci di nuocere alla salute e all'ambiente. Utilizzare i mezzi per la raccolta differenziata messi a disposizione dal comune o dal proprio distributore.

 Corrente continua  Corrente alternata  Modello di classe II

 Il monitor e l'adattatore è destinato esclusivamente all'uso interno



IP 65 : L'unità esterna è protetta da polvere e getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

K- DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ

Con la presente, SCS Sentinel certifica che il prodotto é conforme alle esigenze essenziali applicabili e in particolare alle esigenze della direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione UE di conformità completa può essere consultata sul sito web: www.scs-sentinel.com/downloads.

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



SCS sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France

