

# VisioWiFi 10

## Interphone vidéo connecté filaire

Connected video intercom wired  
Videocitofono collegato cablato  
Vídeo portero conectado con cable

PVFO058

VisioWiFi 10



2 fils  
100m max



Ecran tactile



Contrôle  
à distance



REC  
Photos  
vidéos



5 mélodies



Gâche  
et portail



Notice d'installation et d'utilisation



Installation and user manual



Manuale d'installazione e uso



Instrucciones de instalación y uso

V.032025 IndA

# ÍNDICE

A- Precauciones para el uso .....	42
B- Descripción .....	42
C- Cableado / Instalación .....	43
D- Uso .....	45
E- Configuración .....	47
F- Ajuste .....	49
G- Características técnicas .....	53
H- Asistencia técnica .....	54
i- Avisos .....	54
J- Garantía .....	54
K- Declaración de conformidad .....	55

## A- PRECAUCIONES PARA EL USO

Este manual forma parte de su producto. Se facilitan la siguientes instrucciones para su seguridad. Leer detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y conservarlas para futuras consultas. Elegir un emplazamiento adecuado. Asegurarse de que ningún elemento dificulte la sujeción de los tacos y tornillos en la pared. Terminar y controlar su instalación antes de enchufar. No enchufar su alimentación mientras su instalación no esté terminada y controlada. La instalación, las conexiones eléctricas y los ajustes deben efectuarse por una persona calificada y especializada. El bloque de alimentación debe instalarse en un lugar seco. Usar el equipo únicamente para el fin para el que ha sido diseñado.


La función de este videoteléfono es identificar a un visitante, no debe utilizarse para vigilancia callejera. La utilización de esta instalación debe ser conforme a la ley francesa n° 78-17 del 6 de enero de 1978 relativa a la informática, a los ficheros y a las libertades. Corresponde al comprador informarse en la CNIL sobre las condiciones y autorizaciones administrativas necesarias para una utilización fuera de un contexto estrictamente personal. SCS Sentinel no podrá ser considerada responsable en caso de utilización de este producto fuera de las leyes y reglamentos en vigor.

Este producto sólo funciona con la aplicación iSCS Sentinel. La aplicación está disponible de forma gratuita en PlayStore y AppStore. Actualizaciones pueden ser necesarias, por ejemplo, para corregir errores, mejorar funciones o la experiencia del usuario. Puede activar o desactivar las actualizaciones automáticas para la aplicación iSCS Sentinel en la configuración de PlayStore o AppStore. La información relativa al motivo de la actualización, su impacto en el rendimiento y la evolución de las funcionalidades del producto o aplicación, así como el espacio de almacenamiento utilizado, se indican, para cada actualización en PlayStore o AppStore.


De acuerdo con la normativa y la garantía legal, se garantizan la disponibilidad y actualizaciones de la aplicación durante 2 años. **Este manual puede estar sujeto a cambios en función de las actualizaciones de la aplicación. Para asegurarse de que tiene la última versión, le aconsejamos que la descargue de nuestro sitio web [www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com) o de la aplicación iSCS Sentinel : ajustes / manuales.**

## B- DESCRIPCIÓN

### B1- Contenido / dimensiones

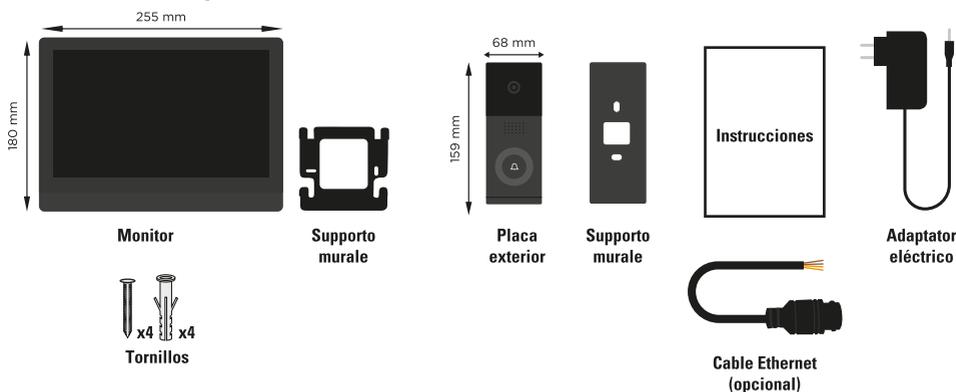


## B2- Presentación del producto

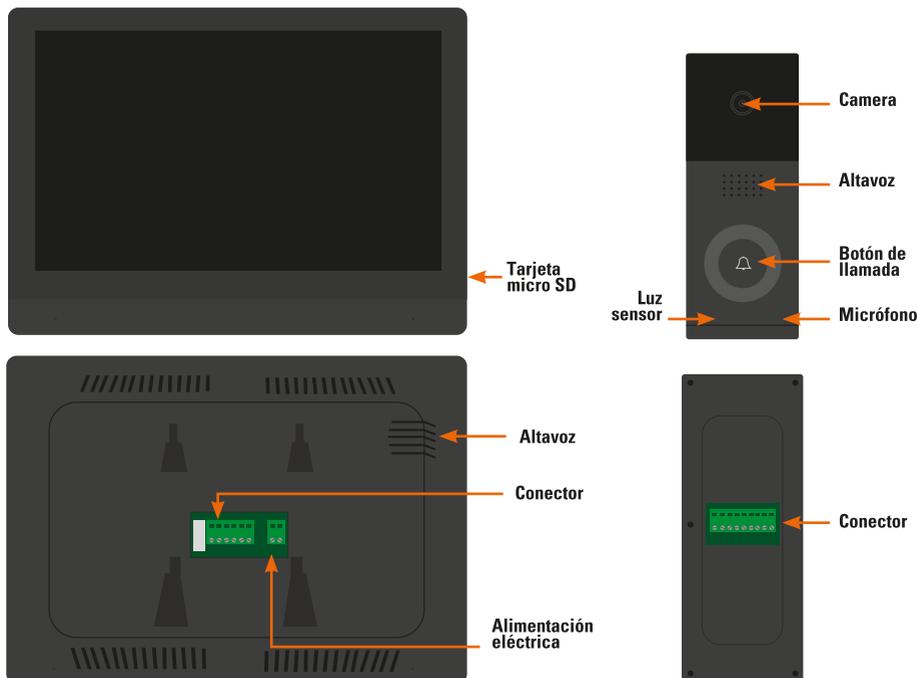

## CABLEADO / INSTALACIÓN

### C1- Instalación

#### Monitor




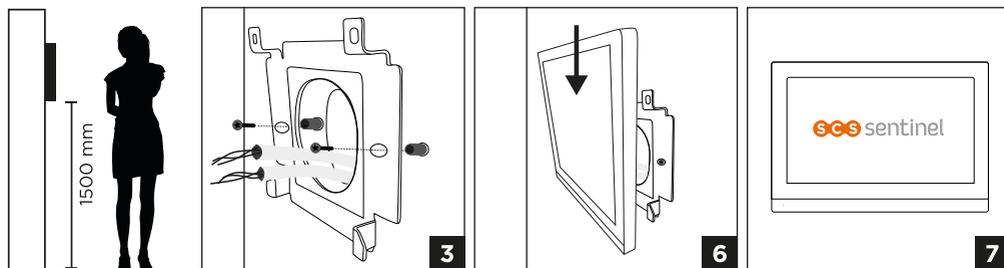


1. Elegir una ubicación adecuada para el monitor.
2. Taladrar 2 orificios con una distancia correspondiente a la distancia de los orificios del soporte mural, e insertar los 2 tacos suministrados. (Las lengüetas de fijación deben sobresalir hacia usted.)
3. Pasar el cable por el orificio del soporte y fijarlo con los 2 tornillos suministrados.
4. Pelar los cables que salen de la pared hasta una longitud de 10 mm.
5. Conectar los cables de acuerdo con el esquema eléctrico.
6. Fijar el monitor al soporte de pared deslizándolo hacia abajo hasta el tope.
7. Encender el monitor para comprobar que el sistema funciona correctamente.

## Placa exterior

Se recomienda la instalación en una zona cubierta.

Evitar que el objetivo de la cámara entre en contacto directo con los rayos del sol.

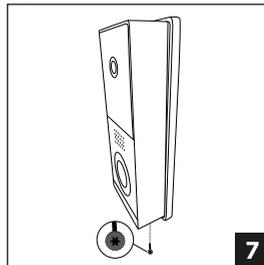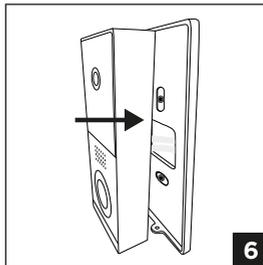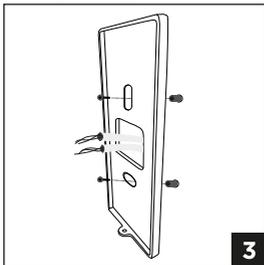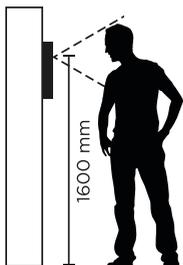

1. Scegliere una posizione adeguata per il monitor.
2. Taladrar 2 orificios a la misma distancia que los del soporte mural e introducir los 2 tacos suministrados.
3. Pasar el cable con una distancia correspondiente a la del soporte mural y fijarlo a la pared con los 2 tornillos suministrados.


4. Pelar los cables que salen de la pared hasta una longitud de 10 mm.
5. Conectar los cables según el esquema eléctrico.
6. Fijar la placa de calle al soporte mural

7. Atornillar el tornillo de seguridad situado en la parte inferior de la estación de puerta.

## C2- Esquema de cableado


### Sin polaridad

0 - 50 m - 0,75 mm<sup>2</sup>  
50 - 100 m - 1 mm<sup>2</sup>

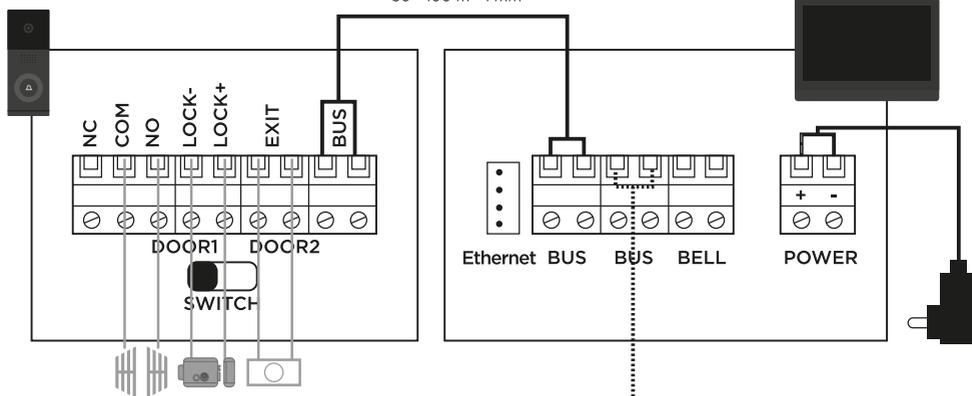

### Elementos adicionales


Se pueden conectar hasta 6 monitores y 2 estaciones de puerta.

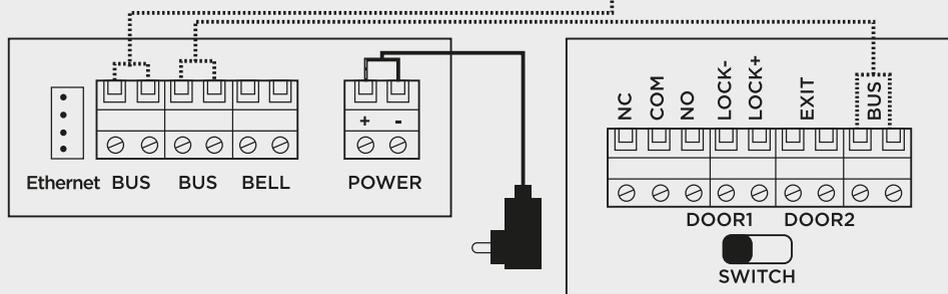

⚠ Si se instalan dos altavoces de puerta, es imprescindible colocar el switch en «puerta1» y el otro switch en «puerta2», de lo contrario se producirá un conflicto de direcciones.

# D- USO

## D1- Llamada desde la placa exterior

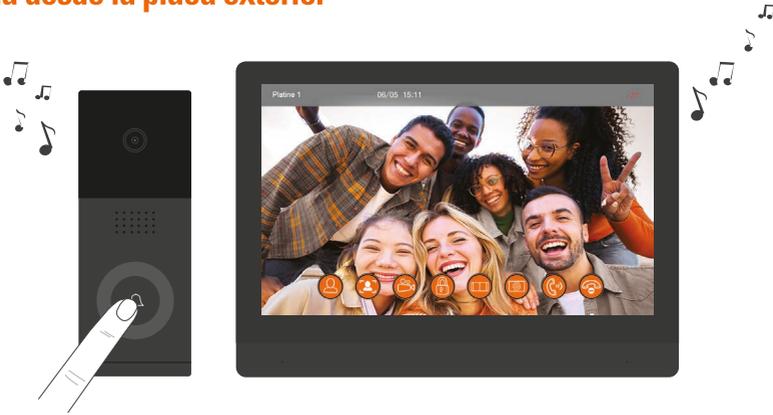

Cambiar estación de puerta



Capturar una foto



Capturar un vídeo (Tarjeta SD)



Apertura cerradura / Serratura



Apertura del portal / cancela



Ajustes pantalla / volumen / brillo...




Recoger (120 sec. max)



Colgar Volver a la pantalla principal

## D2- Pantalla principal

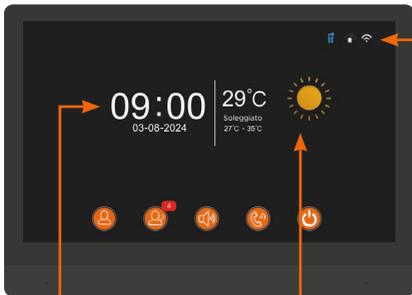

**Hora y fecha**

**El tiempo**  
El monitor muestra automáticamente la previsión meteorológica si está conectado a Internet



Estación de puerta conectado



Teléfono emparejado



Wi-Fi conectado



Wi-Fi desconectado



**Monitor**  
Vista de cámara



**Llamada**  
Función intercomunicación entre monitores



**Registro de llamadas**



**Standby**  
Para salir del modo de espera, toque la pantalla




**Silencio**  
Apaga el monitor


Toca la pantalla para acceder a los ajustes:



### Sistema

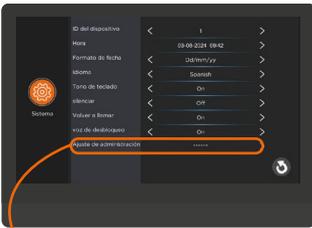

### Modo administrador

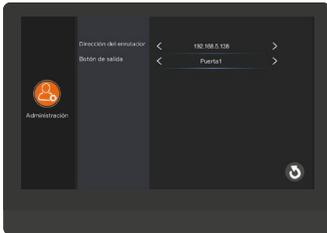


**Elija la acción del botón de salida :**  
 Abrir la huelga  
 Apertura de la puerta  
 Abrir las dos a la vez

### Puerta



**Estado**  
 Si hay instalada una segunda estación de puerta, cambie el estado de inactivo > activo


### Lared

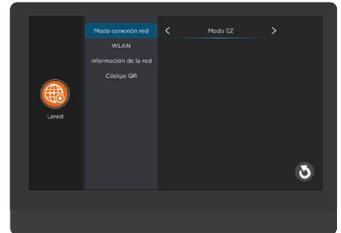

**Modo de emparejamiento**  
 Cable: conexión ethernet  
 Modo EZ: conexión Wi-Fi

**WLAN**  
 Configuración Wi-Fi

### Avanzado

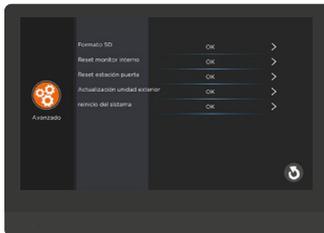

**Inicializar monitor / deck :**  
 Esta función restaura todos los datos y ajustes iniciales del dispositivo.

### Infos sistema



# E- CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

## Instalación de la aplicación



### iSCS Sentinel


Descargar la aplicación en la App Store o Play Store del smartphone. Buscar «iSCS Sentinel» y hacer clic en Instalar.



Al final de la descarga, abrir la aplicación y hacer clic en crear mi cuenta



Introducir la dirección de correo electrónico y la contraseña en las casillas correspondientes.

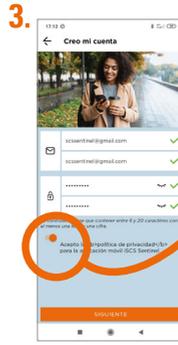

  
Aceptar la política de privacidad antes de hacer clic en siguiente

Pulsar «siguiente».



Introducir el código de validación que ha recibido por correo electrónico. Luego, validar la cuenta.




Pulsar AUTORIZAR.



Introducir toda la información necesaria para crear la casa. Luego, hacer clic en terminar.


# Añadir la cámara

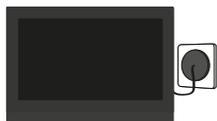

Enchufar la fuente de alimentación del monitor y colocarlo cerca del router Wi-Fi. El teléfono debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que el monitor y la localización debe estar activada.



Algunos materiales pueden reducir el alcance de la red Wi-Fi.

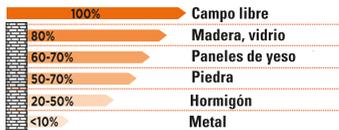


Pulsar **+** y luego «NUEVO DISPOSITIVO» para añadir el producto.



La red debe estar en **2.4 GHz** para funcionar.



Conecte el monitor y acceda a la red, luego a WLAN (ingrese su información de conexión), haga clic en el código QR (escanee el código QR que se muestra en el monitor).

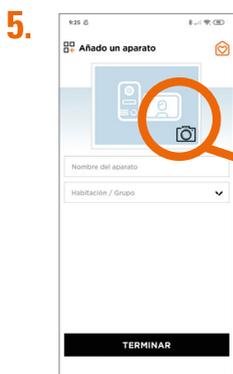

Introducir un nombre para el videoportero y la sala donde se encuentra el producto.



Añadir una foto de perfil desde la cámara, la galería o seleccionar una imagen predeterminada (foto de producto o última captura de movimiento).

# F- AJUSTE

## Ajustes de la aplicación



Pulsar  para acceder a los ajustes de la aplicación.



**Ver mi perfil:**  
Modificación de las informaciones personales


## Para añadir una casa



Hacer clic en 



Crear una nueva casa.

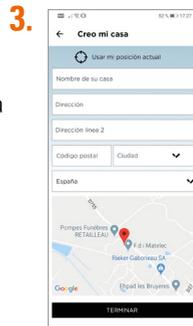

Rellenar los campos y pulsar **TERMINAR**.

## Para suprimir una casa



Pulsar 



Pulsar  para eliminar una casa.



## Para modificar una casa

- 

Pulsar 
- 

Modificar la dirección.
- 

## Configuración de las notificaciones

- 

Pulsar  para acceder a la configuración de las notificaciones.
- 

Pulsar «Activar notificaciones» para activar todas las notificaciones. De lo contrario, pulsar sólo las notificaciones deseadas.

## Uso de la aplicación

- 

Pulsar para hablar.
  - 

Captura de fotografías en el teléfono.

Activar la pantalla completa (girar el teléfono).

Captura de video en el teléfono.
  - 

Liberar la cerradura

Gestión de estaciones placa exterior

Abrir o cerrar el portal
- 



2. **Replay :**  
Ver lo que pasó



Grabar un video

Grabar una foto



3. Pulsar  para modificar la configuración del producto.



Por defecto, el producto aparecerá en la lista de favoritos al abrir la aplicación.

Pulsar  para agregar/suprimir el producto de los favoritos.

## Escenario

*Un escenario es una acción que sigue a un evento o eventos desencadenantes:*

1.

Selecione los eventos desencadenantes. Si tiene varios disparadores, puede elegir entre combinarlos (Y) o separarlos para realizar la acción (O).

2.

Defina el/ las acciones a realizar.

3.

Registrar su escenario.

A continuación, la aplicación ejecutará la/ las acciones (s) del escenario una vez que haya detectado un disparador.

SIGUIENTE



Para seleccionar uno o varios eventos de activación (dispositivo, fecha/hora o ubicación), pulsar +.

Para seleccionar una o varias acciones (dispositivo, notificación o retardo) pulsar +.


Por defecto, el escenario aparecerá en la lista de favoritos.



 El escenario se activa

 Activar las «acciones» del escenario sin esperar a los «eventos desencadenantes».


## Para añadir invitados

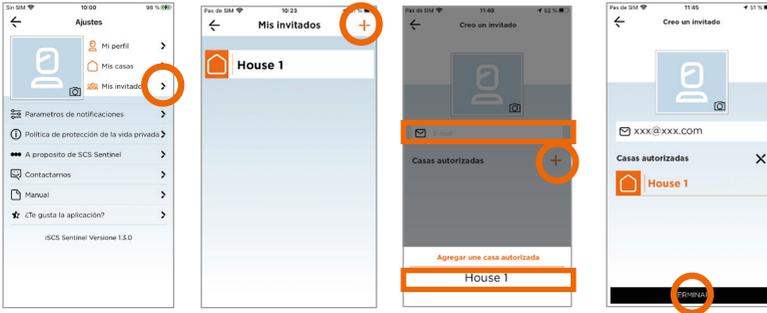

⚠ A través de la aplicación iSCS Sentinel, el invitado puede activar/desactivar los dispositivos pero no puede configurarlos.

## Reset

Para eliminar el dispositivo por completo, hay que eliminarlo en la aplicación.

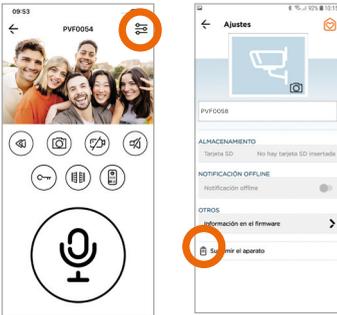

# G- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Monitor

Alimentación	24V DC 1A 24W
Pantalla	Pantalla táctil 10" TFT LCD
Dimensiones	255 x 180 x 28,5 mm
Resolución de pantalla LCD	1024 x 600 px
Copia de seguridad en tarjeta SD externa (foto y videos)	4 Go - 128 Go clase 4 (no suministrada) <b>Es necesario formatear la tarjeta micro SD antes de utilizar</b>
Frecuencia de funcionamiento	2412 MHz - 2472 MHz
Potencia máxima de transmisión	< 100mW
Wi-Fi	802 11b/g/n

## Placa exterior

Alimentación	23V DC 0,2A
Dimensiones	68 x 159 x 31 mm
Resolución HD	1080 x 720 px
Ángulo de visión	110°
Visión nocturna	LED IR
Temperatura de servicio	-20°C /+ 50°C
Índice de protección	IP65

## Adaptador

Referencia del modelo	MX24W1-2401000V
Tensión de entrada	100-240V AC
Frecuencia de CA de entrada	50/60Hz
Tensión de salida	24V DC
Corriente de salida	1A
Potencia de salida	24W
Rendimiento medio en activo	88,29%
Rendimiento bajo carga (10%)	84,51%
Consumo eléctrico sin carga	0,084W

## Modo de espera

Consumo en modo de espera del videoportero	4,5W
Retraso del modo de espera	< 1 minuto

# H- ASISTENCIA TÉCNICA

---

## Consejos de los expertos

Los técnicos del servicio posventa están disponibles en el siguiente número:



**937376105**

Si el producto funciona mal durante la instalación o pocos días después, basta con ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente permaneciendo cerca del producto para que nuestros técnicos puedan diagnosticar el problema inmediatamente.

## Chat' en ligne



### Una pregunta ?

Para una respuesta personalizada, se puede utilizar nuestro chat en línea en nuestro sitio web [www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)

# I- GARANTÍA

---



SCS Sentinel concede a este producto una garantía superior a la duración legal, como referencia de calidad y fiabilidad.

**Conservar el recibo de compra durante todo este periodo de garantía.**

Conservar el código de barra así como que su justificante de compra, serán necesarios para hacer uso de la garantía.

# J- AVISOS

---

- Mantener una distancia mínima de 10 cm alrededor del aparato para asegurar una ventilación suficiente.
- La ventilación no se debe obstaculizar cubriendo las aperturas de ventilación con elementos como por ejemplo periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No colocar el aparato cerca de llamas vivas, como velas encendidas.
- Importantes interferencias electromagnéticas pueden perturbar el funcionamiento normal del producto.
- El producto sólo está destinado al uso privado.
- El monitor y su adaptador no deben exponerse a goteos ni salpicaduras de agua. No deben colocarse objetos llenos de líquido, como jarrones, encima de este equipo.
- La toma de corriente debe mantenerse fácilmente accesible. Se usa como mecanismo de desconexión.
- El monitor y el adaptador sólo se pueden usar en interiores.
- Efectuar todas la conexiones entre los elementos antes de enchufar el kit.
- Exclusivamente conectar el equipo con el adaptador incluido.
- Manejar los elementos con cuidado. Los componentes electrónicos son frágiles.
- No obstaculizar el micrófono de la placa exterior o del monitor.
- Durante la instalación del producto, dejar el producto y el embalaje fuera del alcance de los niños o de los animales. Constituyen una fuente potencial de peligro.
- Este producto no es un juguete. No fue diseñado para ser utilizado por niños solos.

 Desconectar el cable de alimentación antes de realizar la limpieza o el mantenimiento. No se debe limpiar el producto con sustancias abrasivas o corrosivas. Utilizar un simple paño suave. No se debe vaporizar ningún producto sobre el aparato.

 Asegurarse de efectuar un correcto mantenimiento del producto y verificar a menudo la instalación para detectar algún posible defecto. No se debe utilizar el aparato si necesita una reparación o un ajuste. Llamar a un personal calificado.

 No se deben tirar los aparatos inservibles con los residuos domésticos, ya que las sustancias peligrosas que puedan contener pueden perjudicar la salud y al medio ambiente. Pídar a su distribuidor que los recupere o utilizar los medios de recogida selectiva puestos a disposición por el ayuntamiento.

 Corriente continua

 Corriente alterna



Modelo de clase II



El monitor y el adaptador es sólo para uso en interiores

IP 65 : La unidad exterior está protegida contra el polvo y los chorros de agua procedentes de todas las direcciones.

## K- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Por la presente, SCS Sentinel declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad completa se puede consultar en el sitio web : [www.scs-sentinel.com/downloads](http://www.scs-sentinel.com/downloads).

Toutes les infos sur :  
**[www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)**



**SCS** sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes  
49300 Cholet - France

