scs sentinel

VisioWiFi 10

Interphone vidéo connecté
filaire

Connected video intercom wired
Videocitofono collegato cablato
Vídeo portero conectado con cable

PVF0058

VisioWifi 10

- 2 fils 100m max
- Ecran tactile
- Contrôle à distance
- REC Photos vidéos
- 5 mélodies
- et Gâche et portail

Notice d'installation et d'utilisation
Installation and user manual
Manuale d'installazione e uso
Instrucciones de instalación y uso

V.032025 IndA

RESUMO

A- Precauções de utilização 2
B- Descrição 2
C- Cablagem / Instalação 3
D- Utilização 5
E- Configuração da aplicação 7
F- Definições 9
G- Características técnicas 12
H- Assistência técnica 13
I- Garantia 14
J- Avisos 14
K-Declaração de conformidade 14

A- PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Este manual é parte integrante do seu produto. Estas instruções são para sua segurança. Leia-as atentamente antes da utilização e guarde-as para consulta posterior. Escolha uma localização adequada. Certifique-se de que nenhum elemento é danificado ao inserir as buchas e parafusos na parede. Não ligue a alimentação antes de a instalação estar totalmente terminada e verificada. A entrada em funcionamento, as ligações elétricas e as regulações devem ser feitas de acordo com as regras definidas e realizadas por uma pessoa qualificada e especializada. O bloco de alimentação deve ser instalado num local seco. Certifique-se de que o produto é usado apenas para a utilização a que se destina.
A função deste videofone é identificar um visitante, não deve ser utilizado para vigilância de rua. A utilização desta instalação deve estar em conformidade com a lei francesa n° 78-17, de 6 de Janeiro de 1978, relativa ao tratamento de dados, ficheiros e liberdades. Cabe ao comprador perguntar à CNIL sobre as condições e autorizações administrativas necessárias para a utilização fora de um contexto estritamente pessoal. A SCS Sentinel não pode ser responsabilizada em caso de utilização deste produto fora das leis e regulamentos em vigor.
Este produto funciona apenas com a aplicação iSCS Sentinel. A aplicação está disponível gratuitamente na PlayStore e na AppStore. Poderá ser necessário atualizar a aplicação, por exemplo para corrigir bugs, melhorar funcionalidades e beneficiar de uma melhor experiência do utilizador. Pode ativar ou desativar o caráter automático das atualizações da aplicação iSCS Sentinel nas definições da PlayStore ou da AppStore. As informações relativas ao motivo da atualização, ao seu impacto no desempenhos e na evolução das funcionalidades do produto ou da aplicação, bem como o espaço de armazenagem utilizado, encontram-se indicados, para cada atualização, na PlayStore ou na AppStore.
Nos termos da regulamentação e da garantia legal, a disponibilidade da aplicação e respetivas atualizações é garantida por 2 anos.
Estas instruções poderão evoluir de acordo com as atualizações da aplicação. De modo a garantir de que tem a última versão, aconselhamos que a transfira no nosso site www.scs-sentinel.com

B- DESCRIÇÃO

B1- Conteúdo do kit

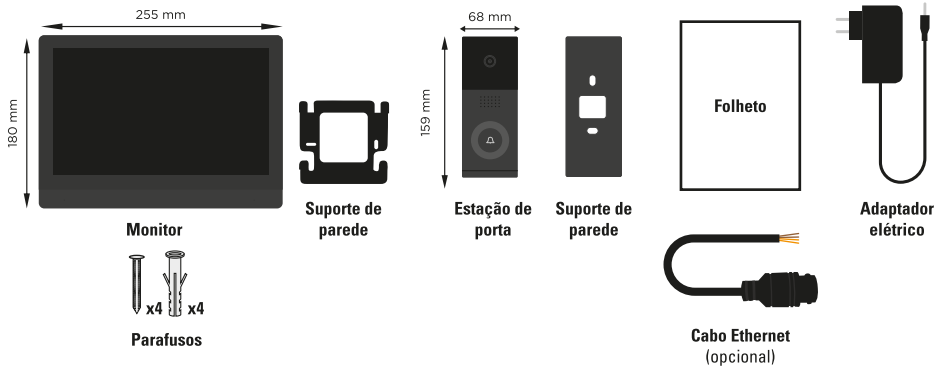

B2- Apresentação do produto

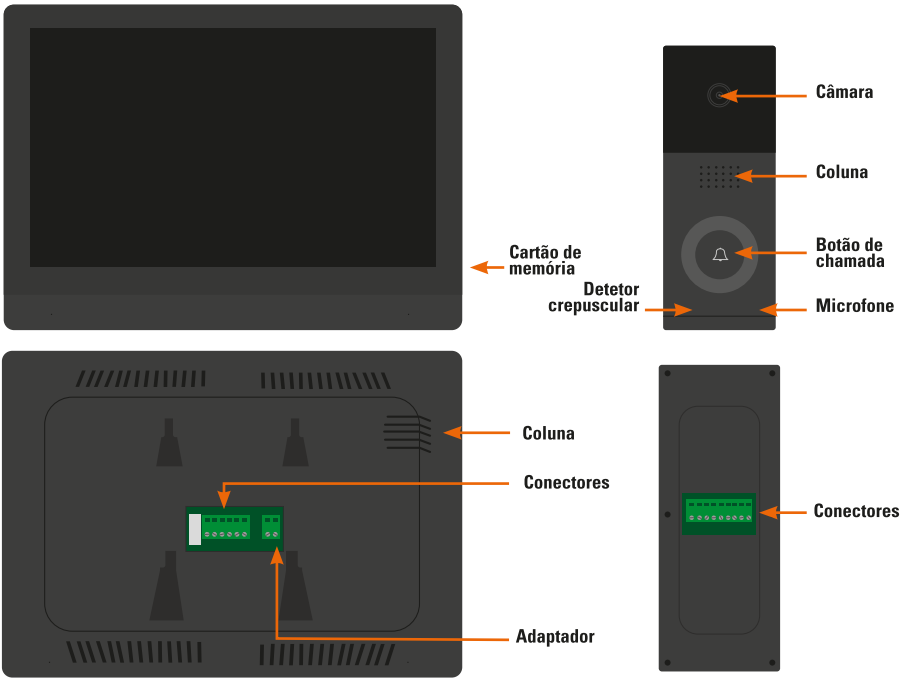

C- CABLAGEM / INSTALAÇÃO

C1- Instalação

Monitor

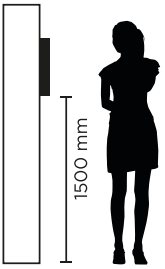

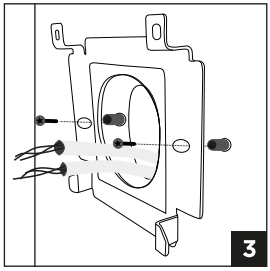

1. Escolher um local adequado para o monitor monitor.
2. Faça 2 furos espaçados para corresponder aos furos do suporte de parede e, em seguida, insira as 2 buchas fornecidas.
   (Os olhais de fixação devem estar virados para si).
3. Passe o cabo pelo orifício do suporte e fixe-o com os 2 parafusos fornecidos.

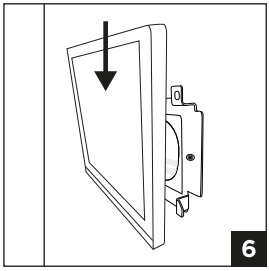

4. Descarne os cabos que saem da parede com um comprimento de 10 mm.
5. Ligar os fios de acordo com o diagrama de cablagem.
6. Fixe o monitor ao suporte de parede, fazendo-o deslizar para baixo até ao limite.

7. Ligue o monitor para verificar se o sistema está a funcionar corretamente.

Módulo exterior

Recomenda-se a instalação num alpendre ou numa área coberta.
Evite que a lente da câmara entre em contacto direto com os raios solares.

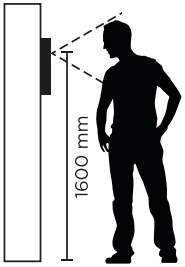

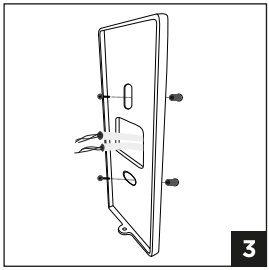

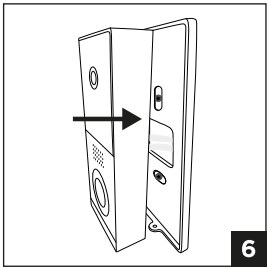

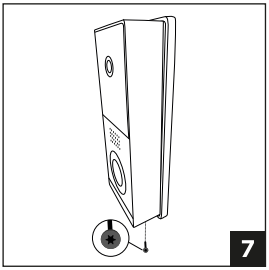

1. Escolha um local adequado para instalar a estação de porta.
2. Faça 2 furos espaçados para coincidir com o suporte de parede e, em seguida, insira as 2 buchas fornecidas.
3. Passe o cabo pelo orifício do suporte e fixe-o com os 2 parafusos fornecidos.
4. Descarne os cabos que saem da parede com um comprimento de 10 mm.
5. Ligar os fios de acordo com o diagrama de cablagem.
6. Fixe a estação de porta ao suporte de parede.
7. Aparafusar o parafuso de segurança na parte inferior da estação da porta.

C2- Esquema de ligações

Sem polaridade

0 - 50 m - 0,75 mm²
50 - 100 m - 1 mm²

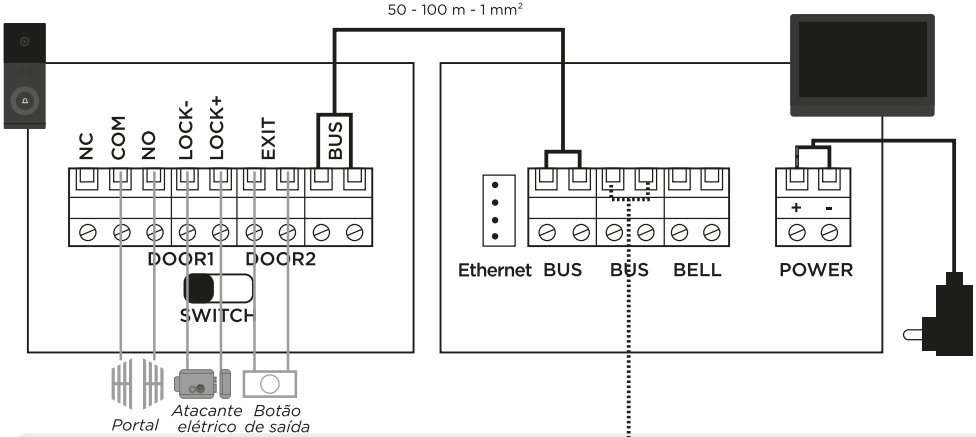

Elementos adicionais

Podem ser ligados até 6 monitores e 2 porteiros automáticos.

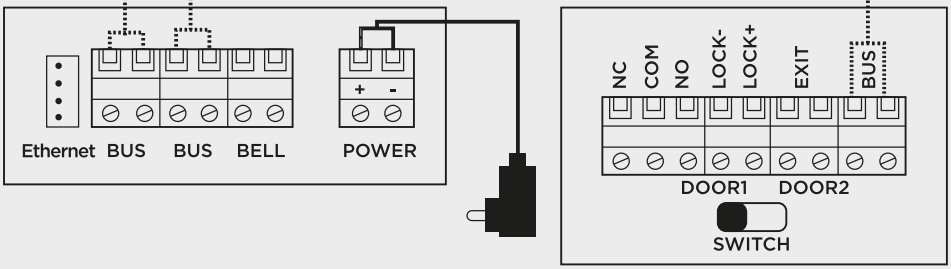

⚠ Se estiverem instalados dois altifalantes de porta, é essencial colocar o switch na "porta1" e o outro switch na "porta2", caso contrário haverá um conflito de endereços.

D- UTILIZAÇÃO

D1- Chamada a partir do módulo exterior

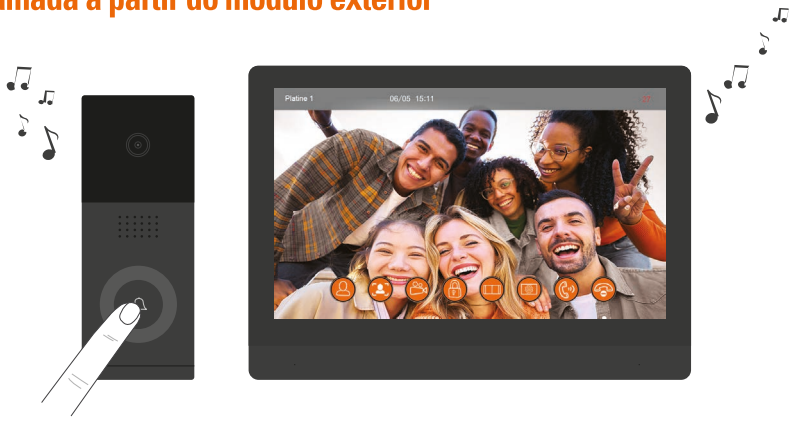

Alterar
estação de porta

Registar
uma fotografia

Gravar
um vídeo
(cartão SD)

Abertura
placa de fecho /
fechadura

Abertura do
portão

Definições
ecrã / volume /
luminosidade...

Recolher
(120 sec. max)

Desligar
Voltar à página inicial

D2- Ecrãs principais

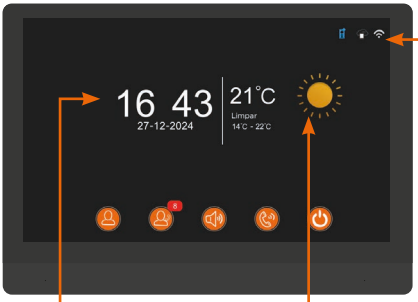

Platina
ligado

Telefone
emparelhado

Wi-Fi
ligado

Wi-Fi
desligado

Hora
e data

Tempo
O monitor apresenta automaticamente a previsão meteorológica se estiver ligado à Internet

Módulo
Vista da
a câmara

Registo
chamadas

Silenciador
Desliga o
monitor

Chamada
Função
intercomunicação
entre monitores

Modo de
espera
Para sair do
modo de espera,
toque no ecrã

Toque no ecrã para aceder às definições:

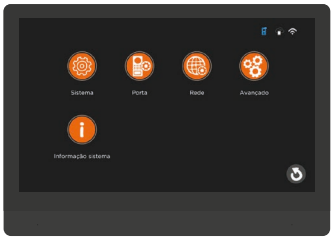

Sistema

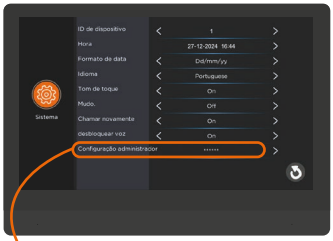

Admin

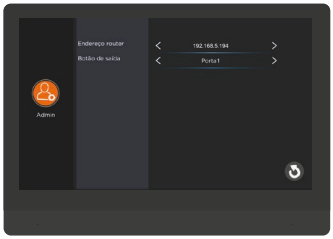

Botão de saída
Abrir portão / porta / ambos ao mesmo tempo

Porta

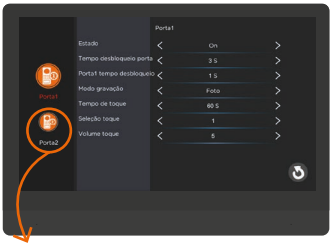

Estado
Se estiver instalado um segundo posto de controlo de portas, alterar o estado de inativo > ativo

Avançado

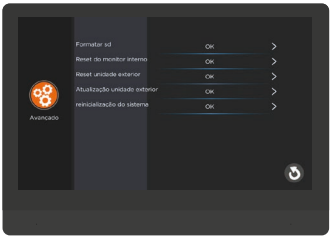

Inicializar o monitor/placa :
Esta função repõe todos os dados e definições iniciais do aparelho.

Rede

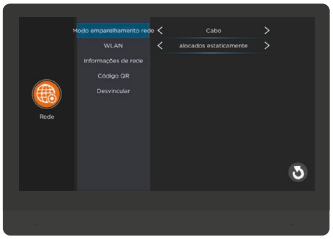

Modo de emparelhamento
Cabo: ligação ethernet
Modo EZ: ligação Wi-Fi

WLAN
Configuração Wi-Fi

Informaçao sistema

E- CONFIGURAÇÃO DA APLICAÇÃO

Instalação da aplicação

iSCS Sentinel

Para transferir a aplicação, vá à App Store ou à Play Store do seu smartphone. Pesquisar «iSCS Sentinel», clicar de seguida em Instalar.

1.

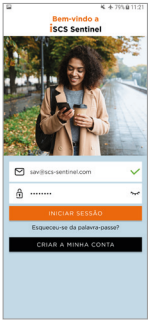

Quando terminar a transferência, abrir a aplicação e clicar em criar a minha conta.

2.

Introduzir o endereço de e-mail bem como a palavra-passe nas casas correspondentes.

3.

Pressionar «seguinte».

É necessário aceitar a política de confidencialidade antes de clicar em seguinte.

4.

Introduzir o código de validação recebido por e-mail. Validar de seguida a conta

5.

6.

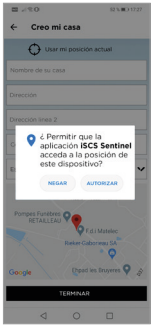

Pulsar «AUTORIZAR».

7.

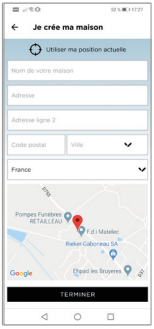

Introduzir todas as informações solicitadas para criar a casa. Clicar, de seguida, em terminar.

Adicionar o produto

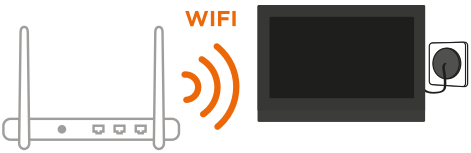

Ligar a fonte de alimentação do monitor e colocá-lo próximo do router Wi-Fi. O telefone deve estar ligado à mesma rede Wi-Fi do módulo e a localização tem de estar ativada.

Certos materiais podem reduzir o alcance do sinal Wi-Fi.

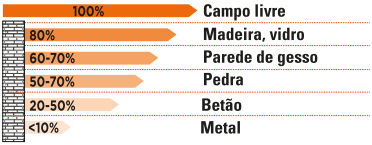

1.

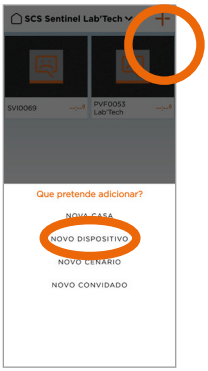

Pressionar + NOVO DISPOSITIVO para adicionar o produto

2.

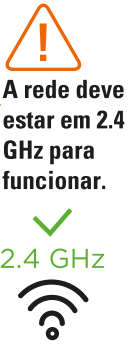

Introduzir a chave Wi-Fi e digitalizar o QR Code do produto ou introduzir o código manualmente.

3.

Ligue o dispositivo e va a rede, depois a WLAN (introduza as suas informaçoe de incio de ssao), clique em Codigo QR (digitalize o Codigo QR que aparece no monitor)

4.

5.

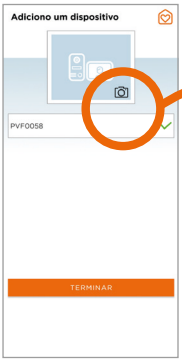

Nominare il videocitofono e la stanza in cui è installato il prodotto.

6.

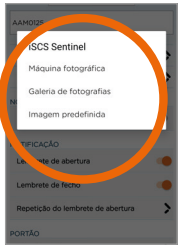

Adicionar uma fotografia de perfil a partir da câmara fotográfica, da galeria ou selecionar uma imagem predefinida (imagem do produto)

F- DEFINIÇÕES

Configuração da aplicação

1.

Pressionar para aceder às configurações da aplicação.

2.

Ver o meu perfil: Para modificar as informações pessoais.

Para adicionar uma casa

1.

2.

Criar uma nova casa.

3.

Introduzir os campos e pressionar «TERMINAR».

Para eliminar uma casa

1.

Clicar em

2.

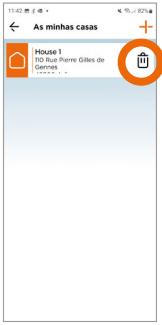

Pressionar para eliminar uma casa.

3.

Para modificar uma casa

1.

Pressionar ⌂

2.

Modificar a morada.

3.

Configurações de notificações

1.

Pressionar para aceder às definições de notificações.

2.

Pressionar «Ativar as notificações» para ativar todas as notificações. Caso contrário, pressionar as notificações desejadas.

Utilização da aplicação

1.

Ativar a audição.

Prima para falar.

Ativar o ecrã total (alternar o telemóvel).

Capturar o vídeo no seu telemóvel.

Capturar a fotografia no seu telemóvel.

Gestão de postos de porta

Acionar o portal

Acionar a greve

2.

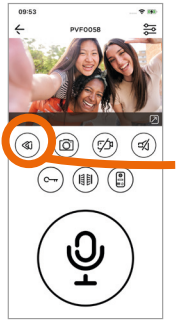

Repetição: ver o que aconteceu.

Gravar um vídeo

Guardar uma fotografia

3.

pour Prima para alterar as definições do videofone.

Por defeito, o videofone aparece na lista de favoritos assim que abre a aplicação.

Prima o botão para adicionar/remover o videofone dos seus favoritos.

Cenário

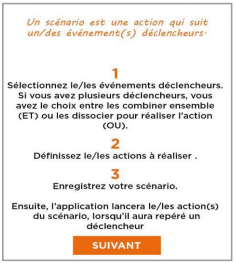

1.

2.

Para selecionar um ou mais eventos acionadores (dispositivo, data/hora ou local) pressionar +

3.

Para selecionar uma ou mais ações (dispositivo, notificação ou prazo) pressionar +

4.

Por defeito, o cenário aparece na lista dos favoritos.

O cenário está ativado

Ativar as «ações» do cenário sem esperar pelos «eventos acionadores»

Adicionar convidados

⚠ Através da aplicação iSCS Sentinel, um convidado pode ativar / desativar os dispositivos, mas não pode configurá-los.

Reset

Para apagar completamente o dispositivo, terá de o apagar na aplicação.

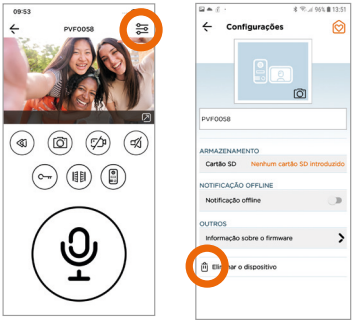

G- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor

Alimentação	24V DC 1A 24W
Ecrã	Ecrã tátil de 10" TFT LCD
Dimensões	255 x 180 x 28,5 mm
Resolução do LCD	1024 x 600 px
Possibilidade de memória externa num cartão micro SD (fotografias ou vídeos)	4 GB - 128 GB classe 4 (não fornecido) o cartão micro SD deve ser formatado antes da utilização
Frequência de funcionamento	2412 MHz - 2472 MHz
Potência máxima de transmissão	< 100mW
Wi-Fi	802 11b/g/n

Estação de porta

Alimentação	23V DC 0,2A
Dimensões	68 x 159 x 31 mm
Resolução HD	1080 x 720 px
Ângulo de visão	110°
Visão nocturna	LED de infravermelhos
Temperatura de funcionamento	-20°C /+ 50°C
Classe de proteção	IP65

Adaptador elétrico

Número do modelo	MX24W1-2401000V
Tensão de entrada	100-240V AC
Frequência AC de entrada	50/60Hz
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída	1A
Potência de saída	24W
Eficiência média no modo ativo	88,29%
Eficiência a baixa carga (10%)	84,51%
Consumo de energia sem carga	0,084W

Modo de espera

Consumo em modo de espera do videoporteiro	4,5W
Atraso do modo de espera	< 1 minuto

H - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Chat em direto

Tem uma dúvida?

Para uma resposta personalizada, utilize o nosso chat em direto através da página **www.scs-sentinel.com**

I- GARANTIA

Guarde cuidadosamente o código de barras e o comprovativo de compra, eles serão pedidos para acionar a garantia.
É obrigatório guardar um comprovativo de compra durante todo o período da garantia.

J- AVISOS

- Manter uma distância mínima (10 cm) à volta do aparelho para garantir uma ventilação adequada.
- Não obstruir as aberturas de ventilação com objectos como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- Não colocar chamas livres, tais como velas acesas, perto do aparelho.
- O funcionamento normal do produto pode ser afetado por fortes interferências electromagnéticas.
- Este equipamento destina-se apenas a utilização doméstica.
- O monitor e o respetivo adaptador não devem ser expostos a pingos ou salpicos de água. Os objectos cheios de líquidos, como vasos, não devem ser colocados em cima deste equipamento.
- A ficha de alimentação deve estar facilmente acessível. É utilizada como dispositivo de desconexão.
- O monitor e o adaptador devem ser utilizados em espaços interiores.
- Efetuar todas as ligações entre os componentes antes de ligar o kit.
- Ligue o seu aparelho apenas com o adaptador fornecido.
- Como os componentes são constituídos por componentes electrónicos, devem ser manuseados com cuidado.
- Não bloquear o microfone do posto de controlo e do monitor.
- Ao instalar o seu produto, não deixe a embalagem ao alcance de crianças ou animais domésticos. Estes representam uma fonte potencial de perigo.
- Este produto não é um brinquedo. Não foi concebido para ser utilizado por crianças.

Antes de qualquer manutenção, desligar os seus dispositivos. Não limpar o produto com solventes, substâncias abrasivas ou corrosivas. Utilizar um pano macio. Não vaporizar nada sobre o produto.

Fazer uma boa manutenção do seu produto e verificar frequentemente a instalação para detetar qualquer sinal de desgaste. Não utilizar o aparelho se for necessário reparar ou ajustar. Chame pessoal qualificado.

Não deitar fora os dispositivos nem as pilhas junto com o lixo comum. As substâncias perigosas que eles possam conter podem ser prejudiciais à saúde e ao ambiente. Utilize os serviços de recolha seletiva disponíveis na sua localidade ou distribuidor.

Explicação dos símbolos :

⎓ Corrente contínua ∿ Corrente alternada ⧈ Modelo de classe II

O monitor e o adaptador destinam-se apenas a utilização em interiores.

IP 65 : A unidade exterior está protegida contra poeiras e jactos de água vindos de todas as direcções.

K- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Por este meio, a SCS Sentinel declara que este produto está conforme com as exigências fundamentais e outras disposições pertinentes da diretiva 2014/53/UE. A declaração de conformidade pode ser consultada em: www.scs-sentinel.com/downloads.

Toutes les infos sur :

www.scs-sentinel.com

SCS sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France